Flexform

innovating work

MANUAL DE MONTAGEM

MESA DE ELEVAÇÃO 1,40M

PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO FLEXFORM!

A mesa de elevação combina tecnologia, elegância e design em uma proposta contemporânea e funcional. Ideal para home office, proporciona ergonomia, praticidade e desempenho, adaptando-se às diferentes rotinas de trabalho com conforto e versatilidade.



PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Leia estas instruções com atenção e guarde-as para uso futuro. Ao usar o produto, as precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas para reduzir o risco de lesões, mais orientações:

ORIENTAÇÕES GERAIS

• Use as ferramentas inclusas para montar a mesa; não use ferramentas incorretas para montagem.
• Não fique em pé nem se sente sobre a mesa.
• Não coloque objetos sobre a mesa ao movimentá-la.
• Verifique regularmente se todos os parafusos e suportes estão apertados.
• Não coloque a mesa em um ambiente úmido.
• Observe atentamente as instruções e siga rigorosamente as etapas de montagem.
• Antes de montar, confira todos os componentes e acessórios. Forre o chão com papelão ou tecido.
• Evite batidas nas peças ou entre elas, para evitar riscos ou danos às estruturas.
• No uso diário, evite a exposição do produto ao excesso de luz solar, pois danifica e degrada os componentes da mesa, descaracterizando e prejudicando sua estética e durabilidade.
• Durante o uso ou após a limpeza, evite deixar panos molhados ou umedecidos sobre a superfície. Isso causará danos permanentes ao acabamento em função do excesso de umidade.
• Em caso de respingos ou queda de água sobre o produto, seque imediatamente, prevenindo danos, tais como: manchas, mofo, etc.
• Se constatar algum defeito, contate a Central de Atendimento ao Cliente da Flexform com o número do seu CPF e infome ao atendente.
• A garantia não abrange produtos com selo de garantia alterado, danificados ou não existentes.
• Produto (alimentação bivolt).

Não seguir as instruções durante o uso pode gerar potenciais riscos de lesões e falhas no produto.



Recomendado para montagem 2 pessoas

FERRAMENTAS

G - CHAVE ALLEN



X 1


H - CHAVE PHILLIPS



X 1

COMPONENENTES

A - PARAFUSO



X 3 5

B - PARAFUSO



X 2

C – ORGANIZADOR DE CABO



X 2

D – CONECTOR MINIFIX



X 4

E – TAMBOR MINIFIX



X 8


F – PINO GUIA



X 8


PEÇAS

1 – TAMPO LADO ESQUERDO




X1

2 – TAMPO CENTRAL

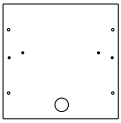

X1

3 – TAMPO LADO DIREITO



X1

4 – SUPORTE LATERAL




X2

5 – PÉ DA MESA




X2

6 – TRAVESSA SUPERIOR DIREITA



X1

7 – TRAVESSA SUPERIOR ESQUERDA



X1

8 – TRAVESSA CENTRAL




X1

9 – HASTE DO MOTOR




X1

10 – COLUNA DE ELEVAÇÃO MOTORIZADA

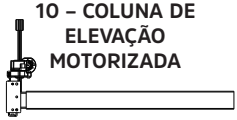

X1

11 – COLUNA DE ELEVAÇÃO




X1

12 – CONTROLE



X1

13 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO



X1

14 – CANTONEIRA



X1

15 – CABO DE ALIMENTAÇÃO



X1

16 – TAMPA PASSA FIO




X1

ETAPAS DE MONTAGEM


ETAPA 1:

Inserir os pinos guia (F) nas extremidades do tampo lado esquerdo (1). Em seguida, instalar os conectores minifix (D) nos furos centrais que possuem um furo transversal intersectante, conforme orientado na imagem.

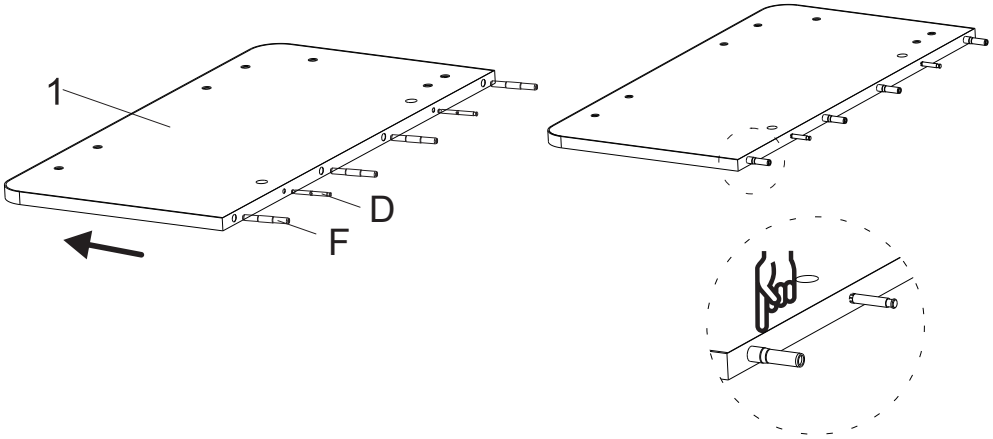


ETAPA 2:

Conecte o tampo lado esquerdo (1) com os pinos guia e os conectores minifix ao tampo central (2), verificando o alinhamento, conforme orientado na imagem.

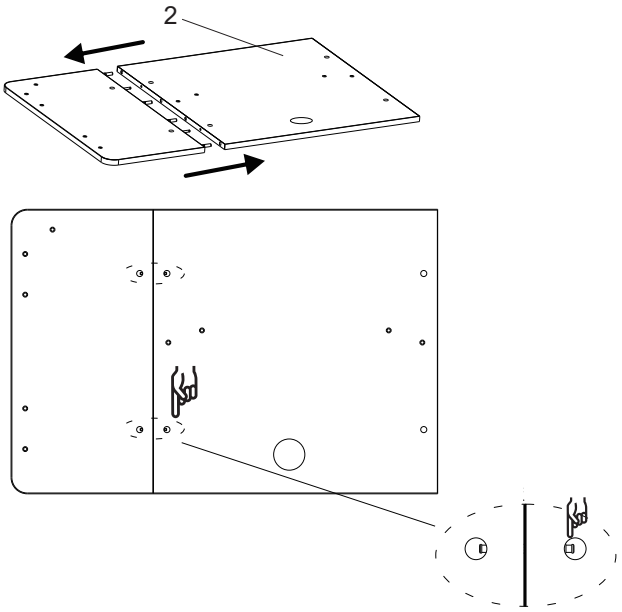


ETAPA 3:

Inserir as tambor minifix (E) nos furos transversais, conforme orientado na imagem.

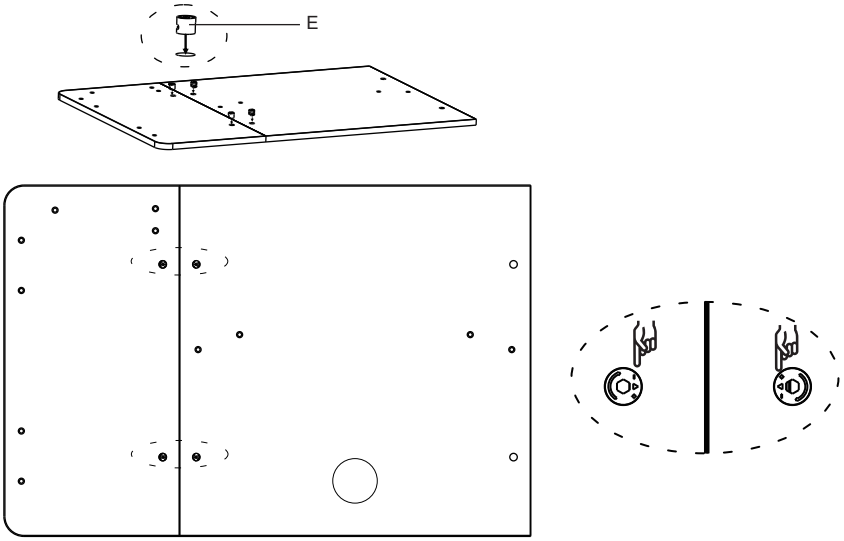


ETAPA 4:


Inserir os pinos guia (F) nas extremidades do tampo lado direito (3). Em seguida, instalar os conectores minifix (D) nos furos centrais que possuem um furo transversal intersectante, conforme orientado na imagem.

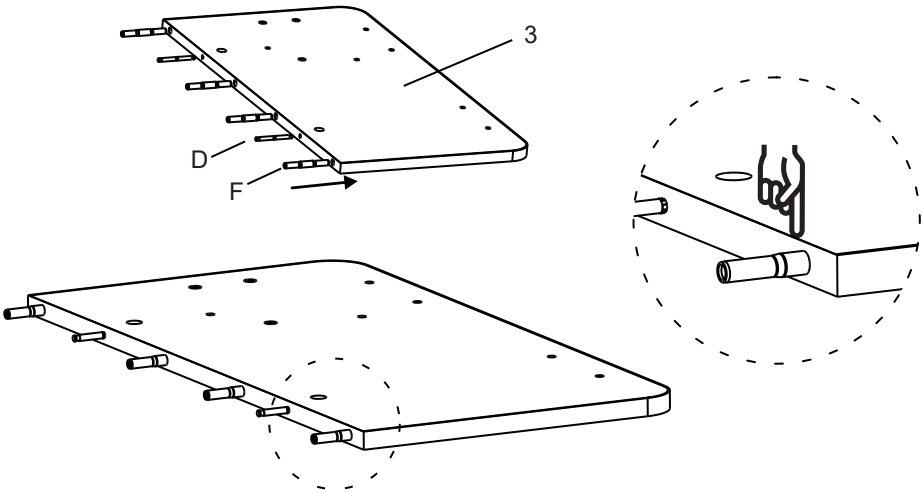


ETAPA 5:

Conecte o tampo lado direito (3) com os pinos guia e os conectores minifix ao tampo central (2), verificando o alinhamento, conforme orientado na imagem.

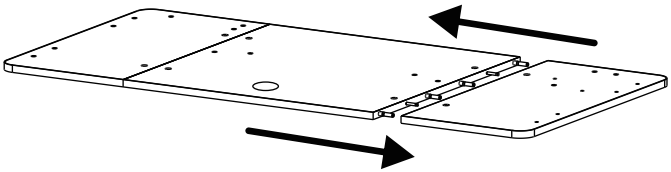


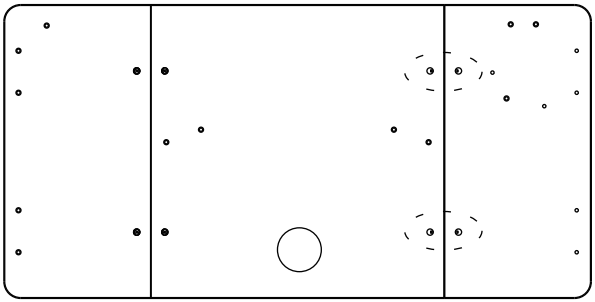


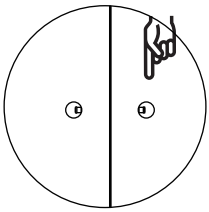



ETAPA 6:

Inserir as tambor minifix (E) nos furos transversais, conforme orientado na imagem.



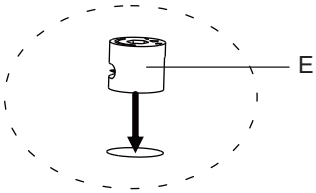


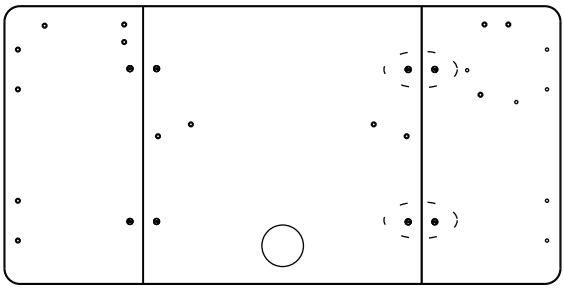

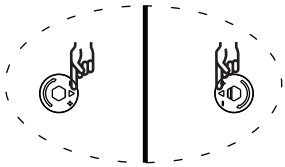


ETAPA 7:

Utilizando a chave allen (G), realizar o aperto dos tambores minifix (E) no sentido horário com movimento total de meia volta, conforme orientado na imagem.

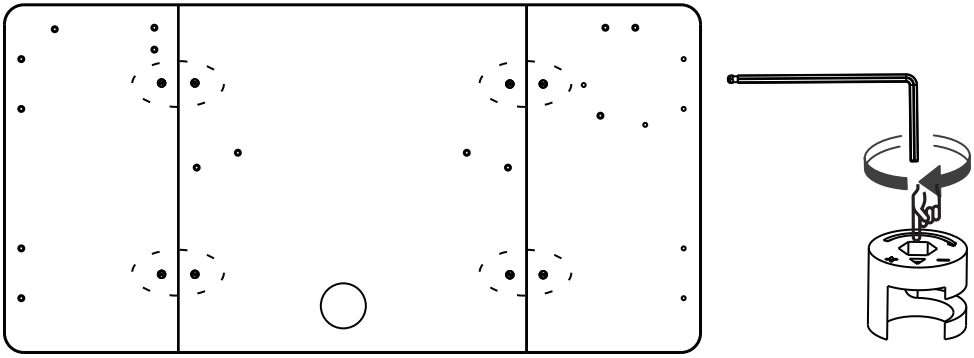


ETAPA 8:

Fixar os suportes laterais (4) nas extremidades do tampo montado e utilizando os parafusos (A), realizar o aperto parcial de 80% juntamente a chave allen (G), conforme orientado na imagem.

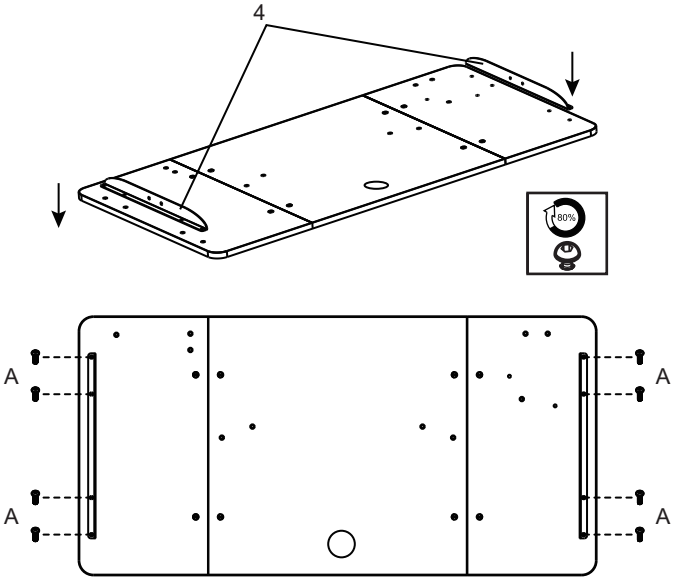


ETAPA 9:

Posicionar a coluna de elevação motorizada (10) verticalmente, mover o motor no sentido horário em relação a coluna motorizada e utilizando os parafusos (A), realizar o aperto juntamente a chave allen (G), conforme orientado na imagem.

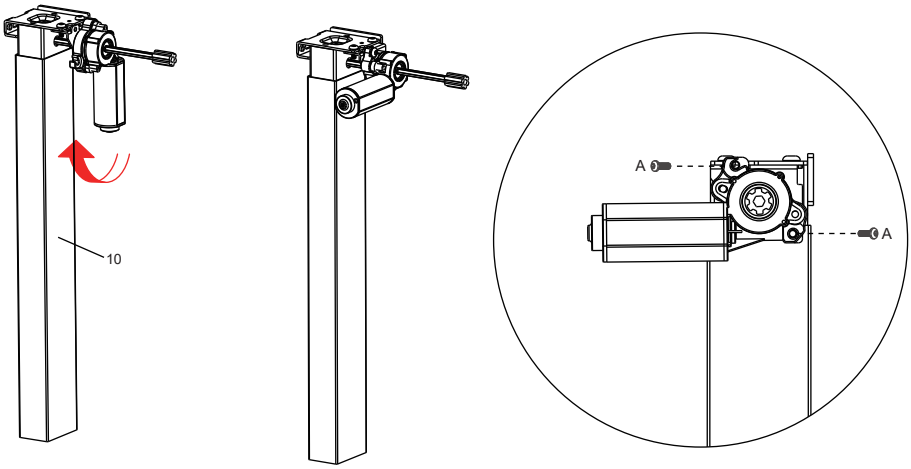


ETAPA 10:

Fixar a travessa superior esquerda (7) na coluna de elevação (11) e utilizando os parafusos (A), realizar o aperto juntamente a chave allen (G). Fixar a travessa superior direita (6) na coluna de elevação motorizada (10) e utilizando os parafusos (A), realizar o aperto juntamente a chave allen (G), conforme orientado na imagem.

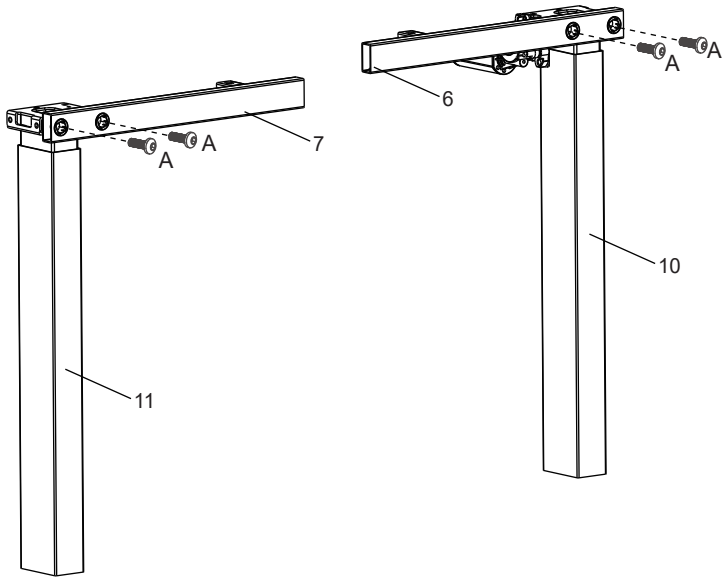


ETAPA 11:


Posicionar a coluna de elevação motorizada (10) e a coluna de elevação (11) verticalmente e inserir a travessa central (8) entre ambos os conjuntos montados, encaixando-a nas travessas superiores das colunas, conforme orientado na imagem.

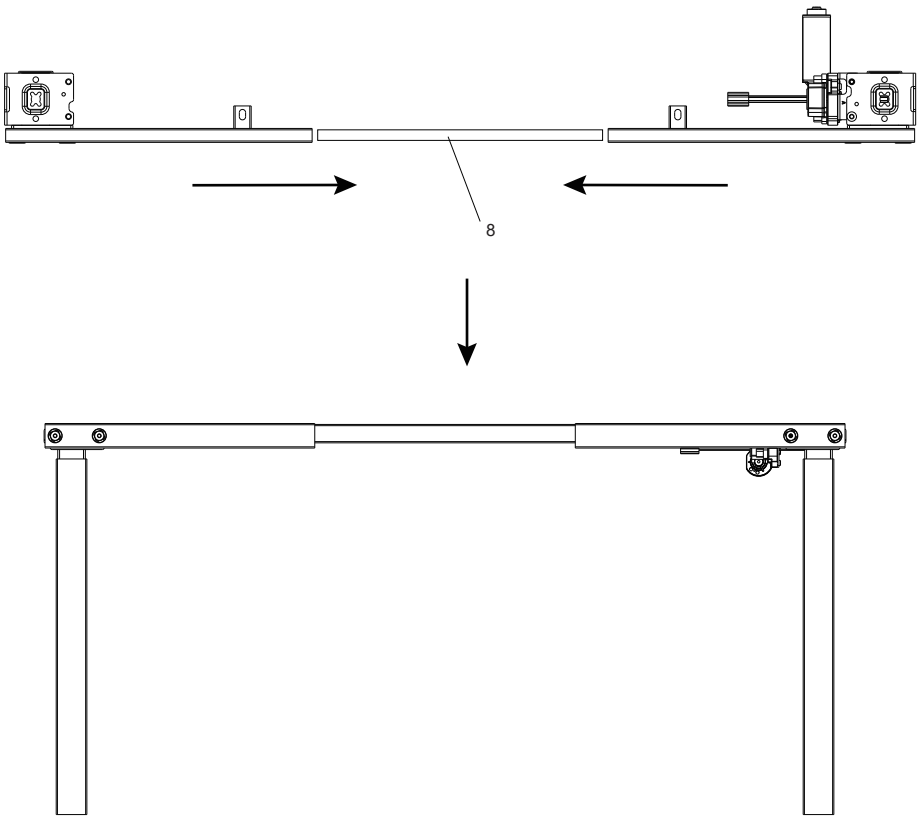


ETAPA 12:

Posicionar o conjunto estrutural previamente montado de ponta-cabeça e fixar diretamente nos suportes laterais (4), utilizando os parafusos (A), realizar o aperto juntamente a chave allen (G). Finalizar a fixação do conjunto posicionando os parafusos (A) na região central em relação ao tampo e realizar o aperto com a chave allen (G), conforme orientado na imagem.

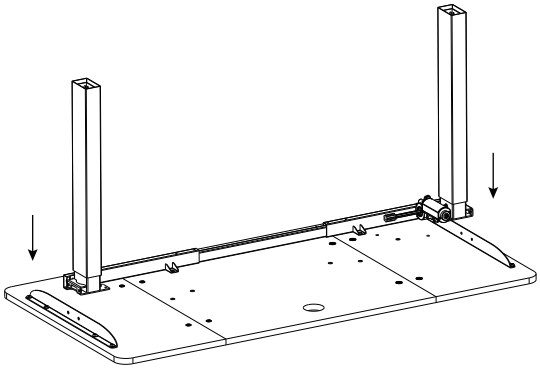


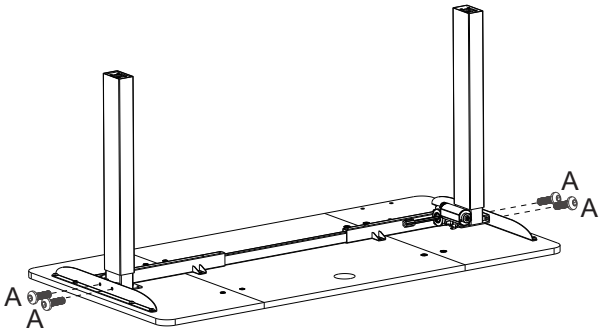


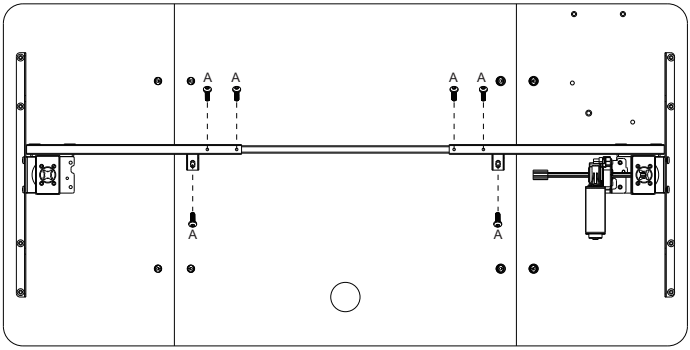



ETAPA 13:

Ajustar o comprimento da haste do motor (9) através da porca central, soltando o travamento no sentido anti-horário ao eixo. Posicionar a ponta da haste no furo da coluna de elevação (11), o adaptador da haste no eixo do motor na coluna de elevação motorizada (10) e através da porca central, realizar o aperto no sentido horário do eixo, conforme orientado na imagem.

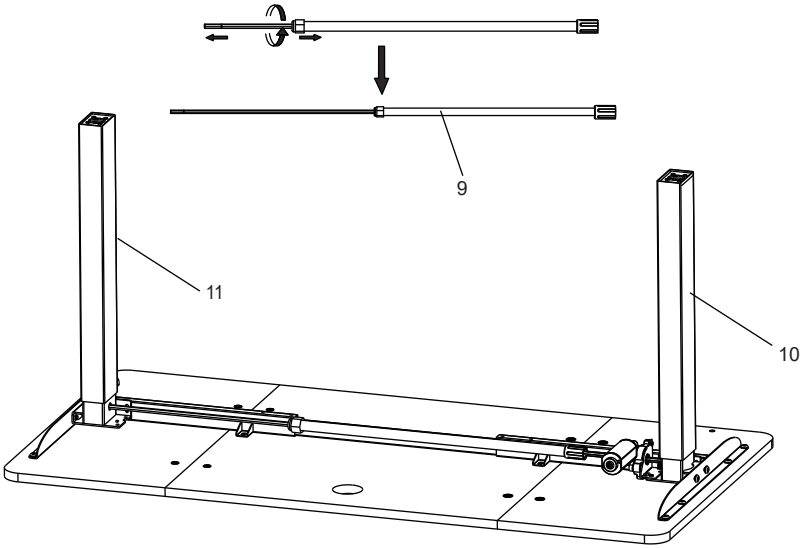

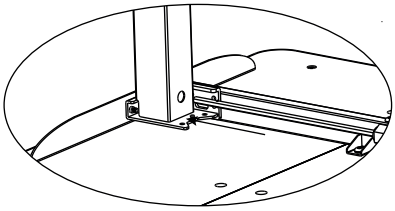


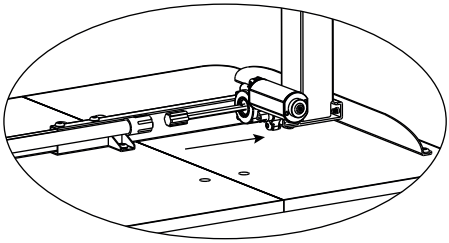

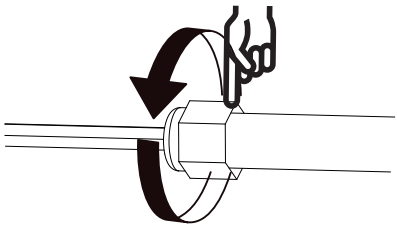


ETAPA 14:


Fixar os pés da mesa (5), utilizando os parafusos (A), realizar o aperto juntamente a chave allen (G), conforme orientado na imagem.

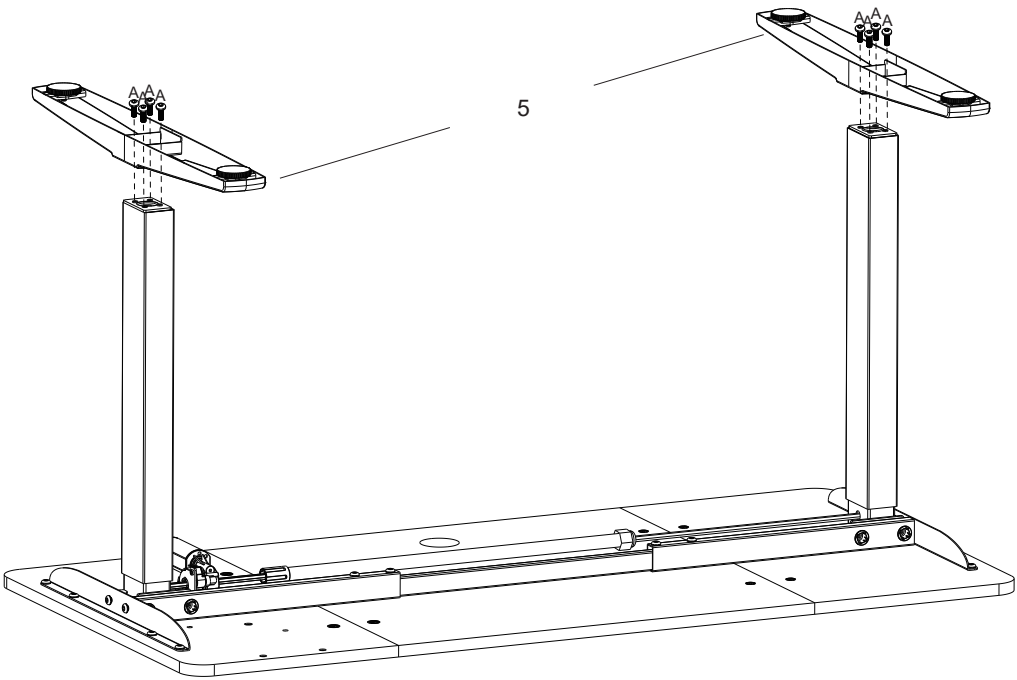

ETAPA 15:


Posicionar a fonte de alimentação (13) juntamente com a cantoneira (14) e utilizando o parafuso (A), realizar o aperto no furo juntamente a chave allen (G). Posicionar e fixar o controle (12) no tampo e utilizando os parafusos (B), realizar o aperto nos furos juntamente a chave phillips (H), conforme orientado na imagem.

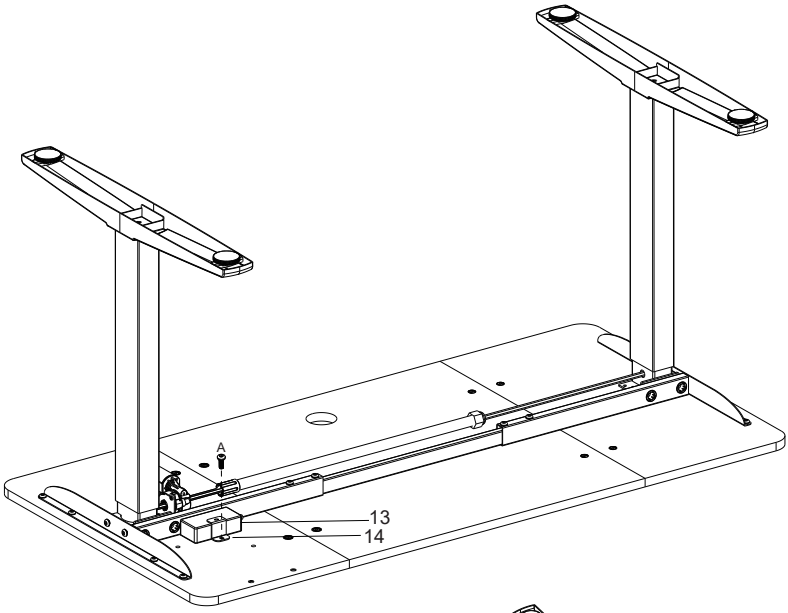

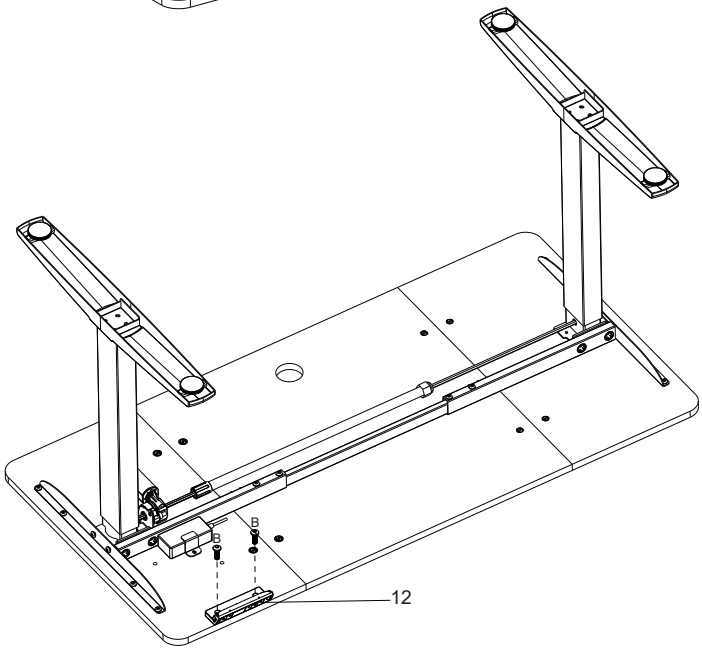


ETAPA 16:

Fixar os organizadores de cabo (C) nos furos através de encaixe, conforme orientado na imagem.

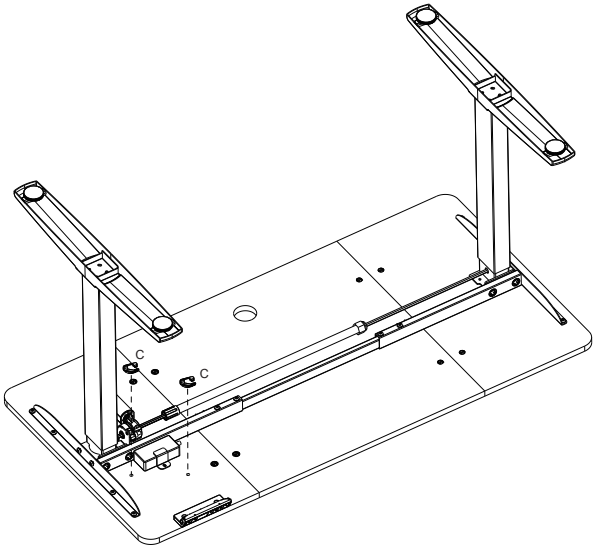


ETAPA 17:

Encaixar o cabo de alimentação (15) na fonte de alimentação (13), encaixar o fio de energia do motor e o fio de energia da fonte de alimentação diretamente no controle (12) e guiar os cabos passado pelos organizadores de cabos (C), conforme orientado na imagem.

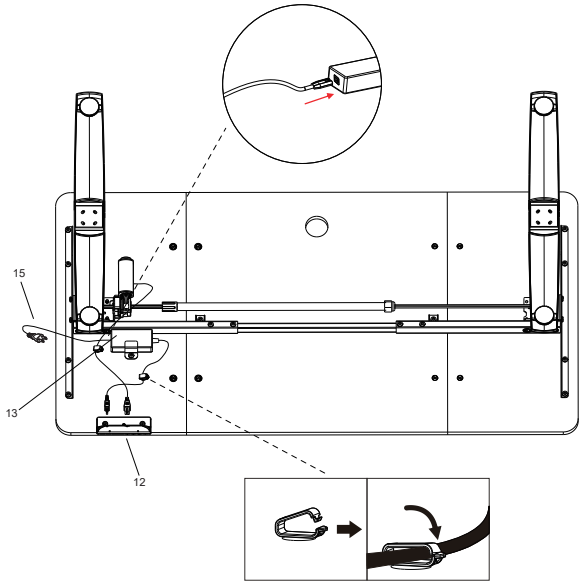

ETAPA 18:

Posicionar a mesa para uso e encaixar a tampa passa fio (16) no tampo, conforme orientado na imagem.

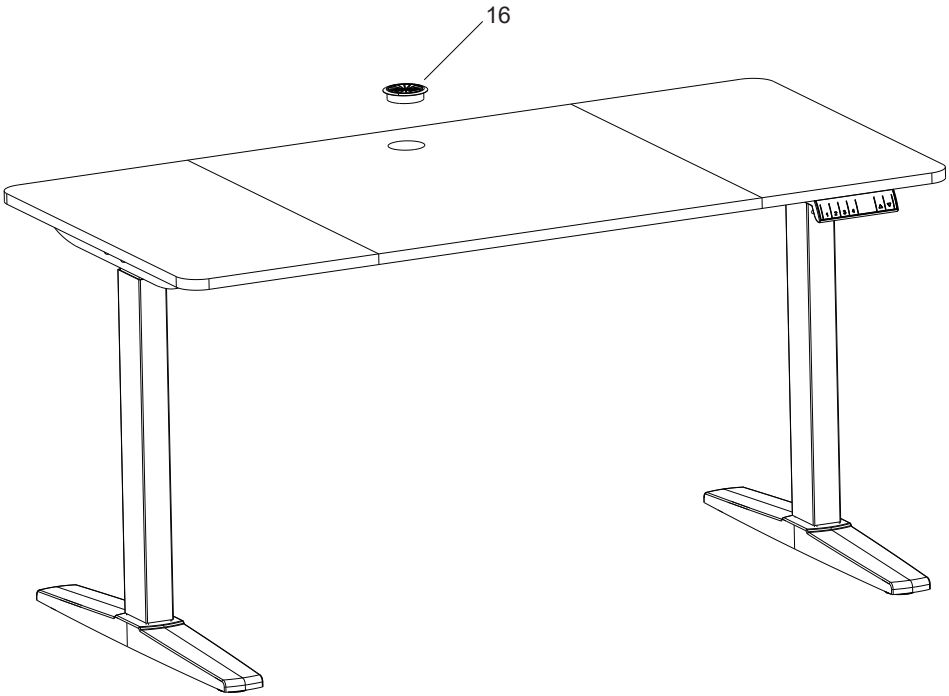

Parabéns, sua mesa está pronta para oferecer desempenho, ergonomia e máxima versatilidade para elevar sua rotina de trabalho.



Configuração e Uso




Observações

Durante a elevação ou a descida da mesa, certifique-se de que os objetos estejam firmes sobre a mesa e que nada impeça a mesa de subir ou descer dentro da faixa de ajuste desejada.




Ajuste de Altura

Pressione as teclas▲(subir) ou (descer)▼ para ajustar a mesa até a altura desejada.

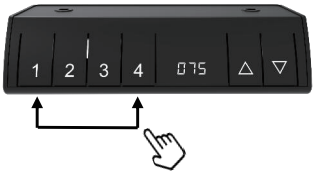

Posições de Memória


Pressione e segure a tecla (1, 2, 3 ou 4) por 2 segundos para definir a altura preferida.

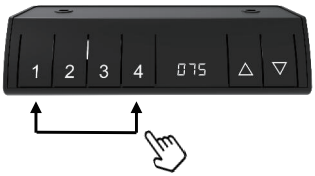

Uso das Teclas de Memória

Pressione a tecla (1, 2, 3 ou 4) e a mesa se moverá automaticamente para a altura de trabalho memorizada.

O ajuste da mesa é interrompido ao pressionar qualquer tecla no painel de controle.

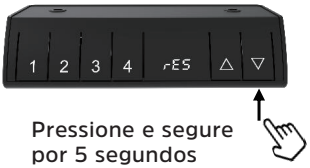

Pressione e segure
por 5 segundos

Obs.: A mesa deve estar na regulagem mínima (posição mais baixa).

Reiniciar Operação

Pressione e segure a tecla ▼ (descer) por 5 segundos até que o visor exiba “rES”. A mesa descerá até o limite inferior e, em seguida, subirá levemente. Quando o visor exibir a altura atual, a operação de redefinição estará concluída.

⚠ Durante o processo de redefinição, ao pressionar qualquer tecla a redefinição será interrompida, sendo necessário reiniciar a operação de redefinição.

Padrão de trava infantil



Função

Após ativar a função trava infantil, as teclas do controle não responderão aos comandos.

Operação

Na interface de exibição de altura, pressione e segure as teclas ▲ (subir) e ▼ (descer) por 3 segundos para ativar a trava infantil. O visor exibirá “LoC”. Após ativada, qualquer tecla pressionada não terá resposta. Para desativar a trava infantil e restaurar a exibição de altura, pressione e segure as teclas ▲ (subir) e▼(descer) por 5 segundos.



Porta USB

Aviso importante

Durante o ajuste de elevação da mesa, a função de carregamento pode ser interrompida temporariamente devido à distribuição de energia. Não se preocupe, isso é normal.

Saída USB-A: 5V⎓2,4A
No entanto, a velocidade real de carregamento pode variar de acordo com o dispositivo utilizado.

Sempre desconecte o cabo de alimentação da fonte de energia antes de realizar qualquer manutenção na mesa.

Código de Erro	Problema	Causa do Problema	Solução
E02	A mesa sobe um pouco e imediatamente desce uma curta distância, ou desce um pouco e imediatamente sobe uma curta distância.	Durante o movimento de subida ou descida, a mesa atingiu um obstáculo ou estava inclinada.	Certifique-se de que não há obstáculos no espaço de operação da mesa.
Hot	Após um período de tempo sendo continuamente elevada e abaixada, a mesa não sobe nem desce mais.	Quando o tempo de ajuste contínuo excede 2 minutos, a proteção contra superaquecimento é acionada.	Aguarde 18 minutos de inatividade para que a mesa volte a funcionar automaticamente.
E10	A mesa não pode ser elevada ou abaixada.	1. Conexão anormal com o gerador. 2. Motor com funcionamento anormal.	Após desconectar a energia, certifique-se de que o motor e o painel de controle estejam bem conectados. Em seguida, ligue novamente para realizar a redefinição.
E20	A mesa parou de subir/ descer e se moveu na direção oposta.	1. Se ocorrer durante a subida, indica que os objetos sobre a mesa estão muito pesados. 2. Se ocorrer durante a descida, indica que atingiu o limite inferior.	1. Remova alguns objetos pesados da mesa. 2. Pressione o botão de descida por mais de 5 segundos para realizar o procedimento de redefinição.
rES	A tela do controlador pisca “rES”.	A mesa com ajuste de altura precisa ser redefinida.	Pressione o botão de descida por mais de 5 segundos para realizar o procedimento de redefinição.
	Não corresponde a nenhuma das situações acima?		Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente.

MANUTENÇÃO
Para ajustes, consertos, substituições de peças, procure nossa Central de Atendimento ao Cliente.

RECOMENDAÇÕES
• Evite bater, prensar ou raspar as partes de madeira e aço da escrivanhinha.

LIMPEZA
• Para limpeza, utilize pano úmido com sabão neutro, não utilize álcool ou produtos químicos como *limpeza pesada e produtos abrasivos.*

se preferir digite o link na barra do seu navegador:
www.manuaisflexform.com.br

flexform.com.br

/flexformbr

Ref. 30049-6 rev. 00 - 05/2026

GARANTIA 1 ANO

DESCRIÇÃO	AUDITÓRIOS OFFICE CHAIRS COLETIVIDADE COLLABORATIVE	ANO(S)
	MECANISMOS: UNIVERSAL, EXCÊNTRICO, EPRON, PESO PESSOA (D-109) E AFTER ALL PEÇAS ESTRUTURAIS (PLÁSTICO, ALUMÍNIO, AÇO E MADEIRA) PINTURA	1
	MECANISMO DATILLO, SYNCRON, RELAX E PLACA ESPUMAS, PISTÕES E RODÍZIOS	1
	MADEIRA APARENTE TECIDOS E TELAS	1
	ACABAMENTOS CROMADOS E POLIDOS	1

SERIAL

Nº

Aponte o celular para o QR CODE e tenha acesso a maiores detalhes da garantia.

flexform.com.br/garantia
cac@flexform.com.br
11 2431-5511