Flexform

innovating work

MANUAL DE MONTAGEM

MESA DE ELEVAÇÃO 1,20M

PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO FLEXFORM!

A mesa de elevação combina tecnologia, elegância e design em uma proposta contemporânea e funcional. Ideal para home office, proporciona ergonomia, praticidade e desempenho, adaptando-se às diferentes rotinas de trabalho com conforto e versatilidade.



PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Leia estas instruções com atenção e guarde-as para uso futuro. Ao usar o produto, as precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas para reduzir o risco de lesões, mais orientações:

ORIENTAÇÕES GERAIS

• Use as ferramentas inclusas para montar a mesa; não use ferramentas incorretas para montagem.
• Não fique em pé nem se sente sobre a mesa.
• Não coloque objetos sobre a mesa ao movimentá-la.
• Verifique regularmente se todos os parafusos e suportes estão apertados.
• Não coloque a mesa em um ambiente úmido.
• Observe atentamente as instruções e siga rigorosamente as etapas de montagem.
• Antes de montar, confira todos os componentes e acessórios. Forre o chão com papelão ou tecido.
• Evite batidas nas peças ou entre elas, para evitar riscos ou danos às estruturas.
• No uso diário, evite a exposição do produto ao excesso de luz solar, pois danifica e degrada os componentes da mesa, descaracterizando e prejudicando sua estética e durabilidade.
• Durante o uso ou após a limpeza, evite deixar panos molhados ou umedecidos sobre a superfície. Isso causará danos permanentes ao acabamento em função do excesso de umidade.
• Em caso de respingos ou queda de água sobre o produto, seque imediatamente, prevenindo danos, tais como: manchas, mofo, etc.
• Se constatar algum defeito, contate a Central de Atendimento ao Cliente da Flexform com o número do seu CPF e infome ao atendente.
• A garantia não abrange produtos com selo de garantia alterado, danificados ou não existentes.
• Produto (alimentação bivolt).

Não seguir as instruções durante o uso pode gerar potenciais riscos de lesões e falhas no produto.



Recomendado para montagem 2 pessoas

FERRAMENTAS

I - CHAVEL
ALLEN 6MM



X1

J - CHAVEL
ALLEN 5MM



X1

COMPONENENTES

A - PARAFUSO
M6X15



X19

B - PARAFUSO
M6X8



X16

C - PARAFUSO
M5X12



X2

D - PARAFUSO
M6X30




X8

E - ORGANIZADOR
DE CABOS



X2

F - CONECTOR
MINIFIX



X3

G - PINO
GUIA



X5


TAMBOR
MINIFIX



X6


PEÇAS

1 – TAMPO POSTERIOR



X1

2 – TAMPO FRONTAL




X1

3 – CONTROLE



X1

4 – SUPORTE LATERAL



X2

5 – TRAVESSA DE SUSTENTAÇÃO



X1

6 - TRAVESSA DE SUSTENTAÇÃO



X1

7 - TRAVESSA DE SUSTENTAÇÃO CENTRAL




X1

8 - COLUNA DE ELEVAÇÃO MOTORIZADA



X1

9 - COLUNA DE ELEVAÇÃO



X1

10 - HASTE DO MOTOR



X1

11 - PÉ DA MESA



X2

12 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO



X1

13 - TAMPA PASSA FIO





X1

ETAPAS DE MONTAGEM

ETAPA 1:


Posicionar as duas partes do tampo da mesa posterior e frontal (1 e 2) sobre uma superfície plana e protegida. Inserir os pinos guias (G) e os conectores minifix (F) nos furos indicados, conforme orientado na imagem.

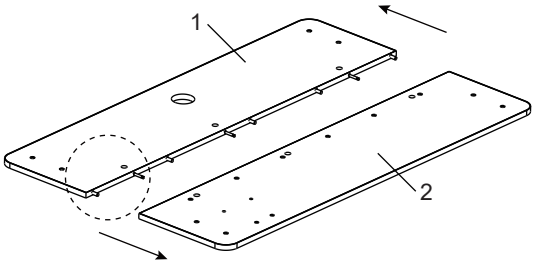


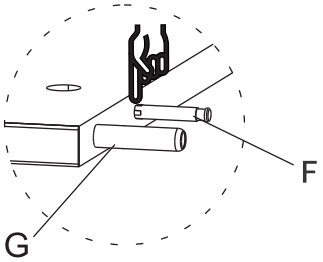


ETAPA 2:

Com o tampo de mesa ainda apoiado na superfície, insira os tambor minifix (H) nos furos indicados, respeitando o sentindo correto da montagem, realizar o aperto com a chave allen, conforme orientado na imagem.

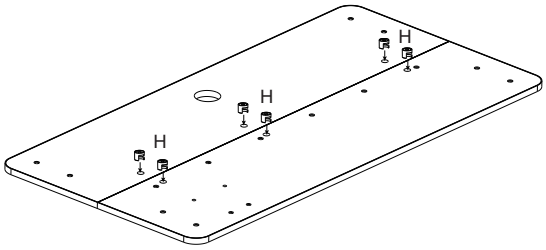


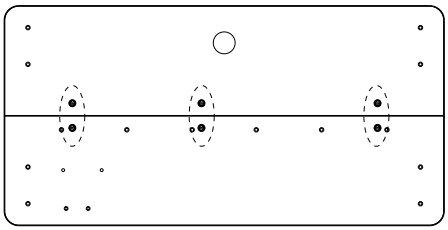

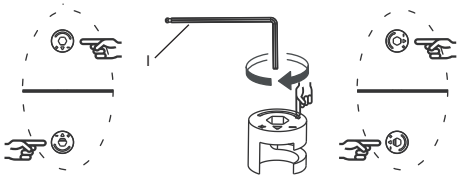


ETAPA 3:

Posicionar a travessa de sustentação (6) com a coluna de elevação (9) e unir com parafuso M6x8 (B) e faça o mesmo procedimento com a travessa de sustentação (5) e a coluna de elevação motorizada (8) unindo com os parafusos M6x8 (B), realizar o aperto com a chave allen de 6 mm conforme orientado na imagem.

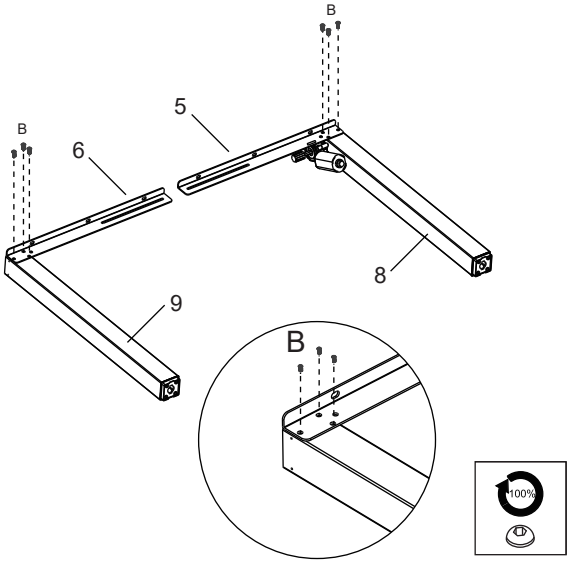


ETAPA 4:


Instale os suportes laterais (4) nas extremidades do conjunto montado, utilizando o parafuso M6x8 (B), realizar o travamento juntamente a chave allen de 6 mm, conforme orientado na imagem.

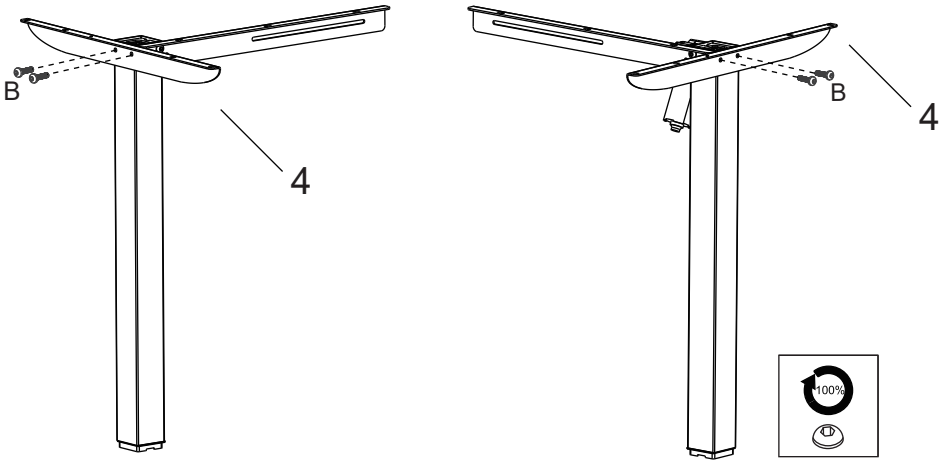

ETAPA 5:


Posicionar o conjunto estrutural de ponta-cabeça ao tampo previamente montado, utilizando o parafusos M6x15 (A), realizar o aperto nos furos centrais e laterais com a chave allen de 6 mm, conforme orientado na imagem.

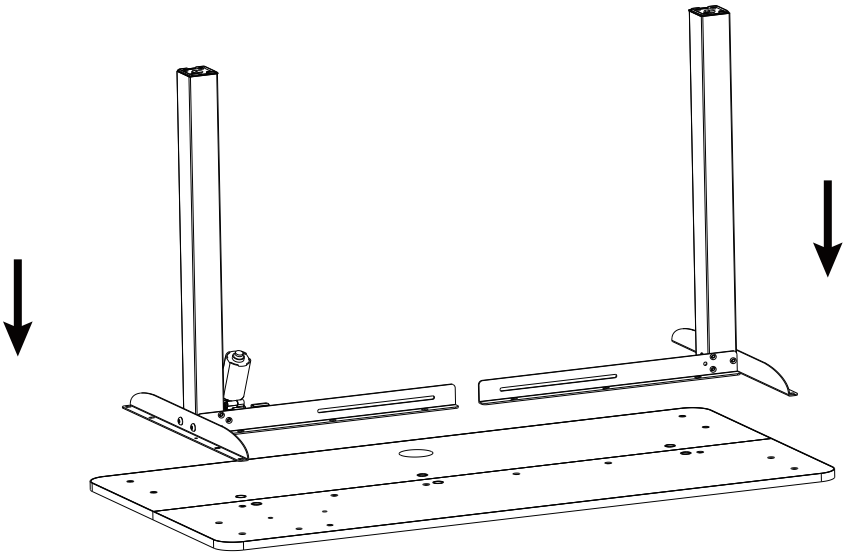


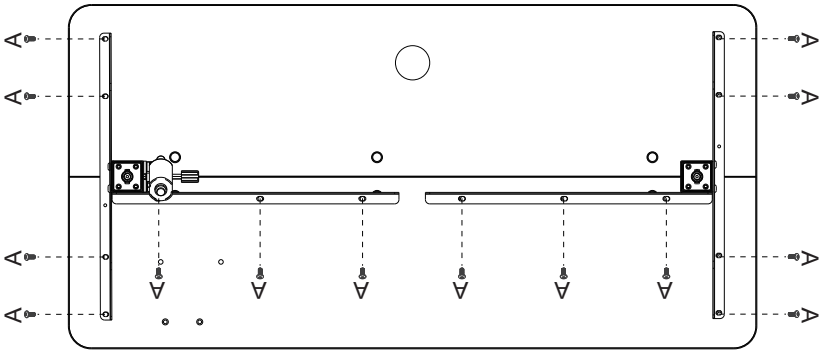

ETAPA 6:

Com o conjunto estrutural fixado no tampo, realizar a fixação travessa de sustentação central (7), utilizando os parafusos M6x8 (B) nos conjuntos estruturais, posteriormente realizar fixação no centro do tampo com os parafusos M6x15 (A), realizar o aperto nos furos centrais com a chave allen de 6 mm, conforme orientado na imagem.

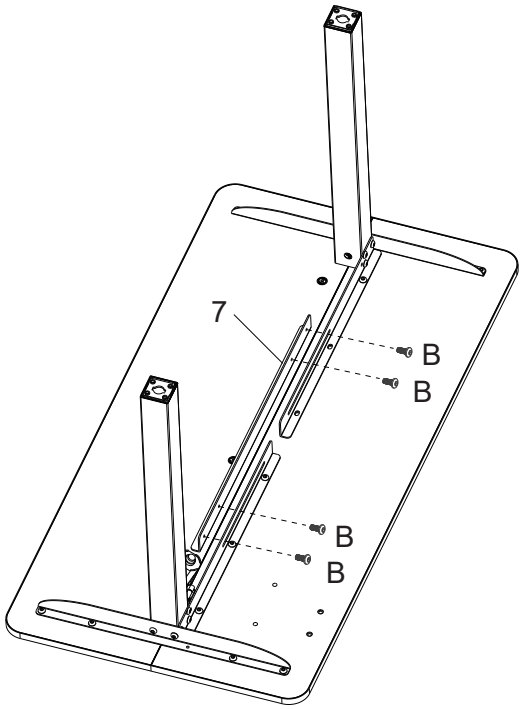


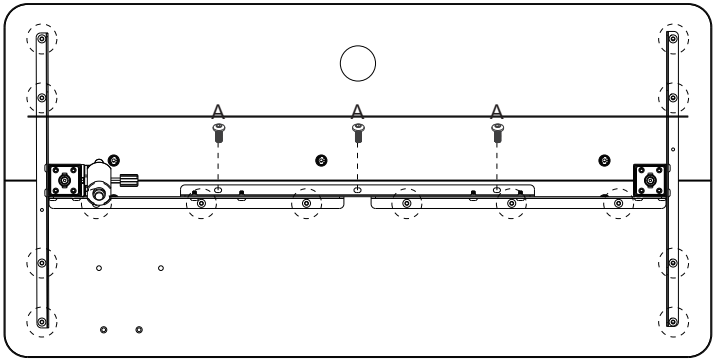






ETAPA 7:.

Ajustar o comprimento da haste do motor (10) através da porca central, soltando o travamento no sentido anti-horário ao eixo, posicionar a ponta da haste no furo da coluna de elevação (2), adaptador da haste no eixo do motor na coluna de elevação motorizada (3) e através da porca central (4), realizar o aperto no sentido horário do eixo, conforme orientado na imagem.

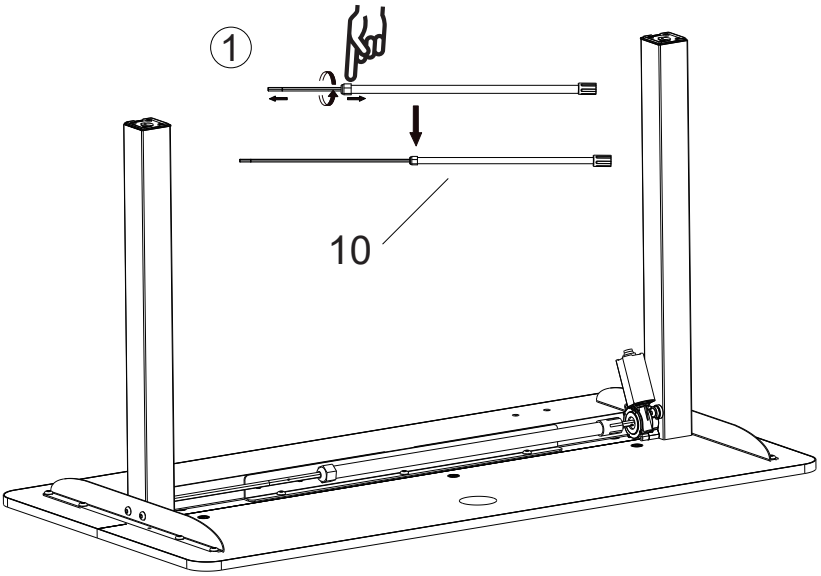

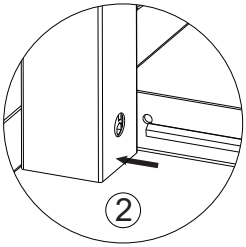


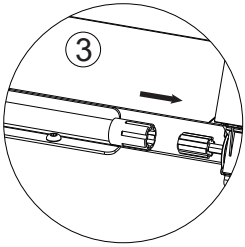

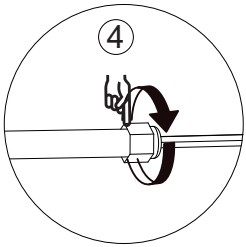


ETAPA 8:

Posicionar o conjunto de ponta-cabeça e fixar os pés da mesa (11), utilizando o parafusos M6x30 (D), realizar o aperto com a chave allen de 6 mm, conforme orientado na imagem.

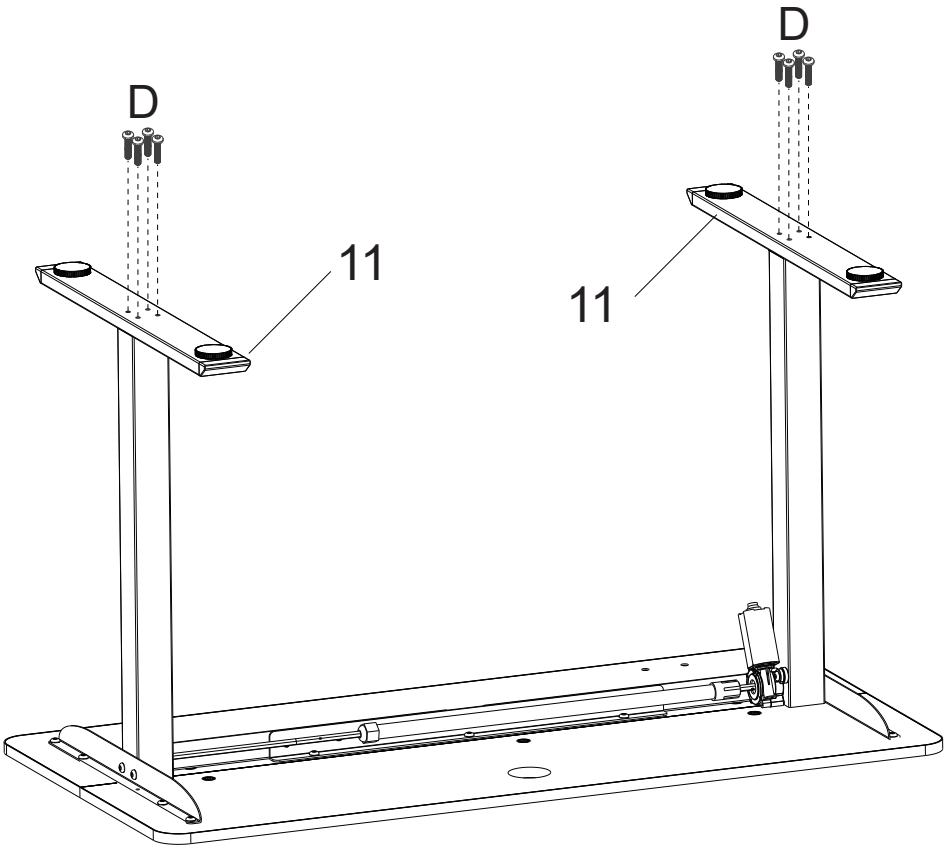


ETAPA 9:

Fixar o controle (3) no tampo utilizando o parafusos M5x12 (C), realizar o aperto nos furos com a chave allen de 5 mm, fixar o organizador de cabo (E) nos furos através de encaixe, conforme orientado na imagem. conforme

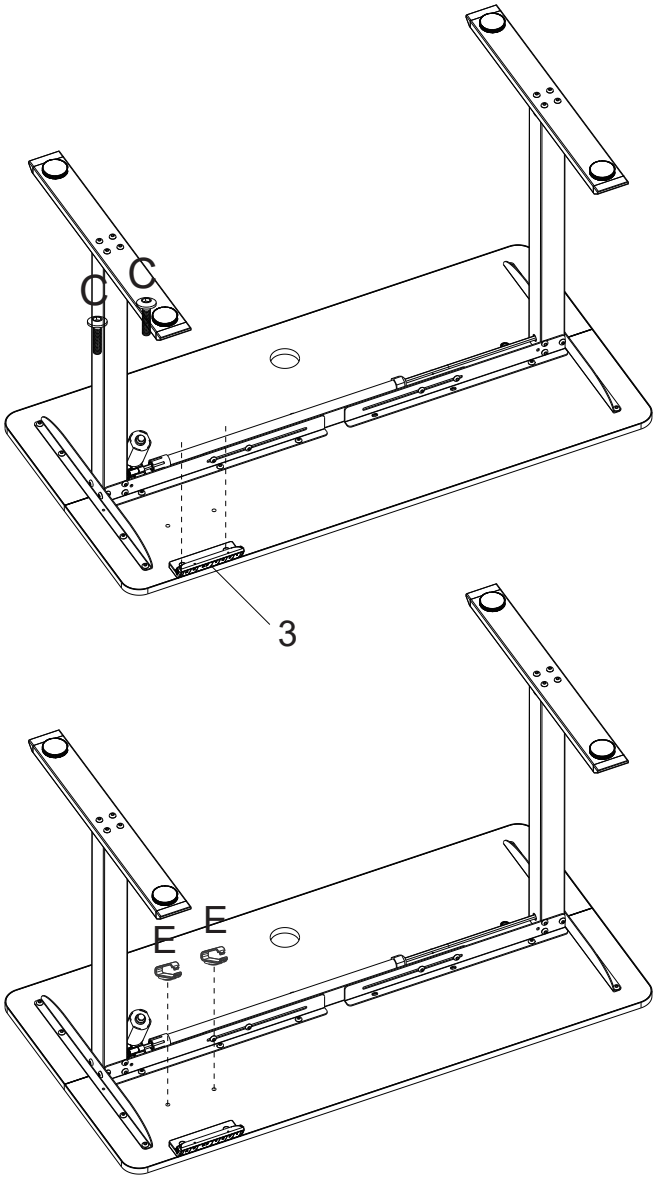


ETAPA 10:

Guiar o fio de energia do motor e o fio de energia da fonte de alimentação diretamente no controle e organizar os cabos passando pelos organizadores de cabos, conforme orientado na imagem.

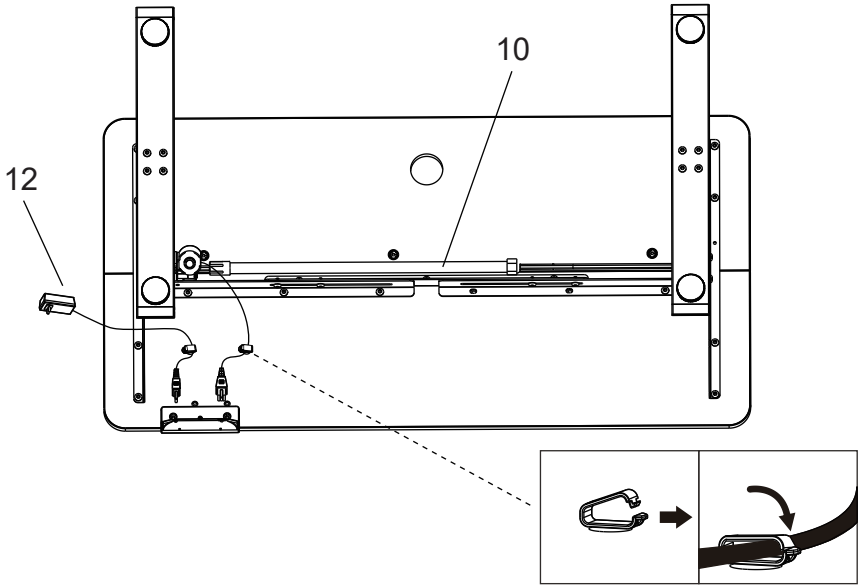


ETAPA 11:

Posicionar a mesa para uso e encaixe a tampa passa fio (13) no tampo, conforme orientado na imagem.

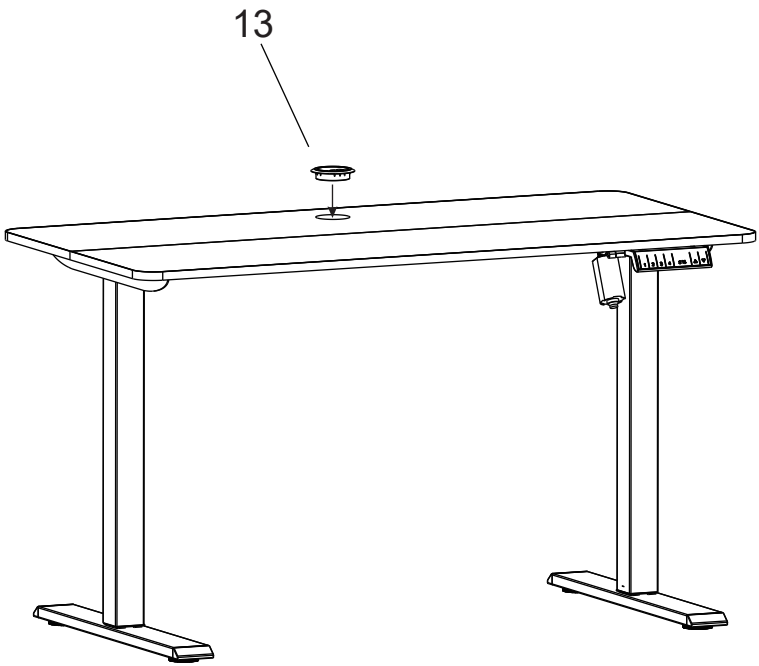

Configuração e Uso

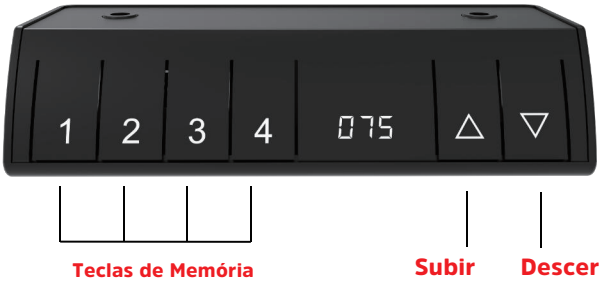


Observações

Durante a elevação ou a descida da mesa, certifique-se de que os objetos estejam firmes sobre a mesa e que nada impeça a mesa de subir ou descer dentro da faixa de ajuste desejada.




Ajuste de Altura

Pressione as teclas▲(subir) ou (descer)▼ para ajustar a mesa até a altura desejada.

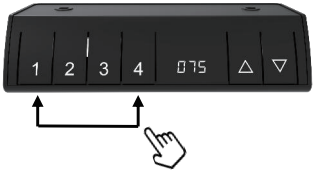

Posições de Memória

Pressione e segure a tecla (1, 2, 3 ou 4) por 2 segundos para definir a altura preferida.

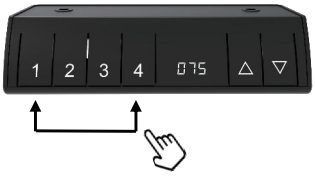

Uso das Teclas de Memória

Pressione a tecla (1, 2, 3 ou 4) e a mesa se moverá automaticamente para a altura de trabalho memorizada.

O ajuste da mesa é interrompido ao pressionar qualquer tecla no painel de controle.

Obs.: A mesa deve estar na regulagem mínima (posição mais baixa).



Pressione e segure por 5 segundos

Reiniciar Operação

Pressione e segure a tecla ▼ (descer) por 5 segundos até que o visor exiba “rES”. A mesa descerá até o limite inferior e, em seguida, subirá levemente. Quando o visor exibir a altura atual, a operação de redefinição estará concluída.

⚠ Durante o processo de redefinição, ao pressionar qualquer tecla a redefinição será interrompida, sendo necessário reiniciar a operação de redefinição.

Padrão de trava infantil

Função

Após ativar a função trava infantil, as teclas do controle não responderão a comandos.



Operação

Na interface de exibição de altura, pressione e segure as teclas ▲ (subir) e ▼ (descer) por 3 segundos para ativar a trava infantil. O visor exibirá “LoC”. Após ativada, qualquer tecla pressionada não terá resposta. Para desativar a trava infantil e restaurar a exibição de altura, pressione e segure as teclas ▲ (subir) e▼(descer) por 5 segundos.



Porta USB

Aviso importante

Durante o ajuste de elevação da mesa, a função de carregamento pode ser interrompida temporariamente devido à distribuição de energia. Não se preocupe, isso é normal.

Saída USB-A: 5V⎓2,4A
No entanto, a velocidade real de carregamento pode variar de acordo com o dispositivo utilizado.

⚠ Sempre desconecte o cabo de alimentação da fonte de energia antes de realizar qualquer manutenção na mesa.

Código de Erro	Problema	Causa do Problema	Solução
E02	A mesa sobe um pouco e imediatamente desce uma curta distância, ou desce um pouco e imediatamente sobe uma curta distância.	Durante o movimento de subida ou descida, a mesa atingiu um obstáculo ou estava inclinada.	Certifique-se de que não há obstáculos no espaço de operação da mesa.
Hot	Após um período de tempo sendo continuamente elevada e abaixada, a mesa não sobe nem desce mais.	Quando o tempo de ajuste contínuo excede 2 minutos, a proteção contra superaquecimento é acionada.	Aguarde 18 minutos de inatividade para que a mesa volte a funcionar automaticamente.
E10	A mesa não pode ser elevada ou abaixada.	1. Conexão anormal com o gerador. 2. Motor com funcionamento anormal.	Após desconectar a energia, certifique-se de que o motor e o painel de controle estejam bem conectados. Em seguida, ligue novamente para realizar a redefinição.
E20	A mesa parou de subir/ descer e se moveu na direção oposta.	1. Se ocorrer durante a subida, indica que os objetos sobre a mesa estão muito pesados. 2. Se ocorrer durante a descida, indica que atingiu o limite inferior.	1. Remova alguns objetos pesados da mesa. 2. Pressione o botão de descida por mais de 5 segundos para realizar o procedimento de redefinição.
rES	A tela do controlador pisca “rES”.	A mesa com ajuste de altura precisa ser redefinida.	Pressione o botão de descida por mais de 5 segundos para realizar o procedimento de redefinição.
	Não corresponde a nenhuma das situações acima?		Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente.

MANUTENÇÃO
Para ajustes, consertos, substituições de peças, procure nossa Central de Atendimento ao Cliente.

RECOMENDAÇÕES
• Evite bater, prensar ou raspar as partes de madeira e aço da escrivanhinha.

LIMPEZA
• Para limpeza, utilize pano úmido com sabão neutro, não utilize álcool ou produtos químicos como *limpeza pesada e produtos abrasivos.*

se preferir digite o link na barra do seu navegador:
www.manuaisflexform.com.br

Parabéns, sua mesa está pronta para oferecer desempenho, ergonomia e máxima versatilidade para elevar sua rotina de trabalho.



flexform.com.br

/flexformbr

Ref. 30049-3 rev. 00 - 05/2026

GARANTIA 1 ANO

DESCRIÇÃO	AUDITÓRIOS OFFICE CHAIRS COLETIVIDADE COLLABORATIVE	ANO(S)
	MECANISMOS: UNIVERSAL, EXCÊNTRICO, EPRON, PESO PESSOA (D-109) E AFTER ALL PEÇAS ESTRUTURAIS (PLÁSTICO, ALUMÍNIO, AÇO E MADEIRA) PINTURA	1
	MECANISMO DATILLO, SYNCRON, RELAX E PLACA ESPUMAS, PISTÕES E RODÍZIOS	1
	MADEIRA APARENTE TECIDOS E TELAS	1
	ACABAMENTOS CROMADOS E POLIDOS	1

SERIAL

Nº

Aponte o celular para o QR CODE e tenha acesso a maiores detalhes da garantia.

flexform.com.br/garantia
cac@flexform.com.br
11 2431-5511