
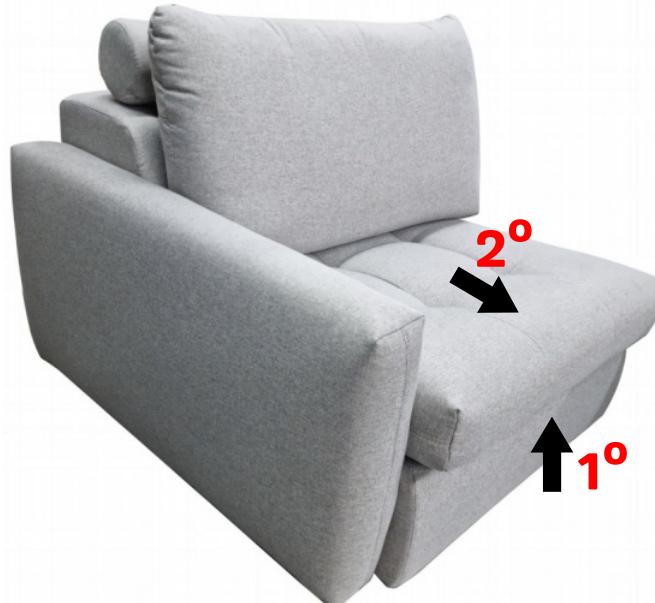


SOFÁ AMY

*Para abrir o sofá, primeiro erga o assento e após puxe-o para frente

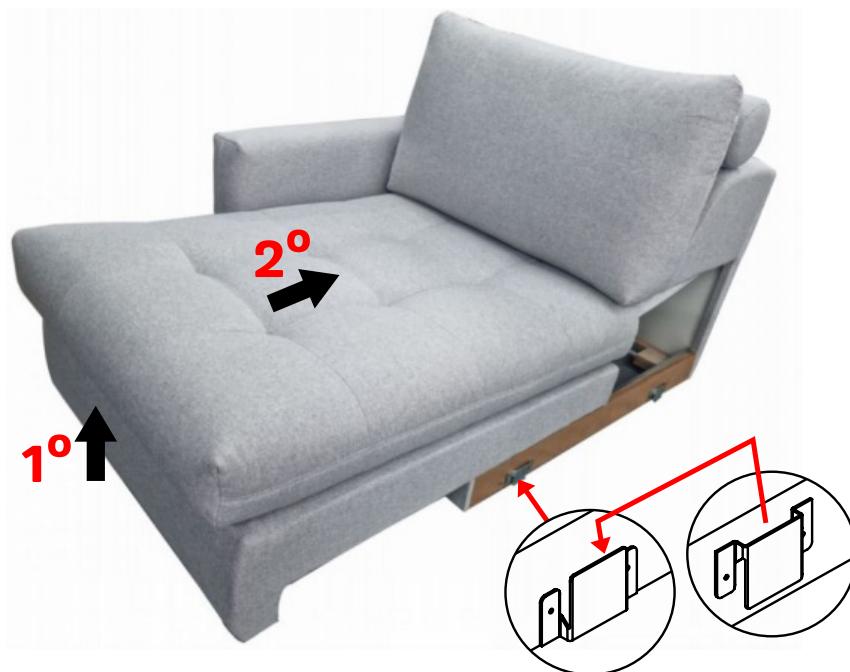

*Para fechar o sofá corretamente, erga o assento e após empurre-o pra trás


**ORIENTAÇÕES AO CONSUMIDOR:**

Não utilizar produtos químicos, abrasivos ou limpeza a vapor. Evitar o contato objetos cortantes e exposição prolongada ao sol;



Tecido: aspirador de pó escova com cerdas macias;
Pés: pano levemente umedecido com água, segundo de pano seco

Faça o encaixe através dos engates metálicos:

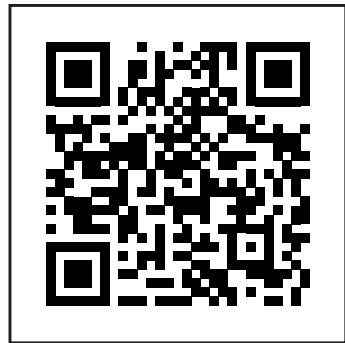

se preferir digite o link na barra do seu
navegador:

www.manuaisflexform.com.br

A Flexform deseja ouvir suas opiniões,
elogios e dúvidas. Entre em contato
com a empresa pelo telefone
55 11 2431-5511 ou
e-mail cac@flexform.com.br



       /flexformbr