


#### Partes do Produto

- ① Base (1x)
- ② Prateleira Arredondada (1x)
- ③ Prateleira Arredondada (1x)
- ④ Prateleira Arredondada (1x)
- ⑤ Pé Central (1x)
- ⑥ Pé Lateral (2x)
- ⑦ Coluna Direita (1x)
- ⑧ Coluna Esquerda (1x)
- ⑨ Cabideiro (1x)

#### Componentes


- |                               |                           |                           |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| A - Parafuso 4,0x16 (16x)     | B - Parafuso 4,2x30 (10x) | C - Parafuso 1/4"x20 (8x) |
| D - Parafuso 1/4"x1.1/4" (3x) | E - Parafuso M6x30 (3x)   | F - Nivelador (5x)        |
| G - Tampinha (21x)            |                           |                           |

#### 4ª Parte - Prateleira Arredondada

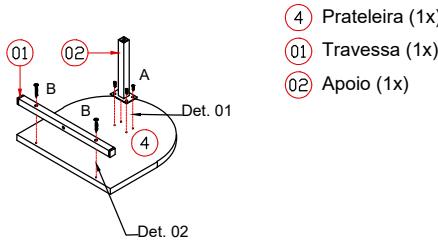

- ④ Prateleira (1x)
- ① Travessa (1x)
- ② Apoio (1x)

#### 5ª Parte - Unir Prateleiras 3 e 4

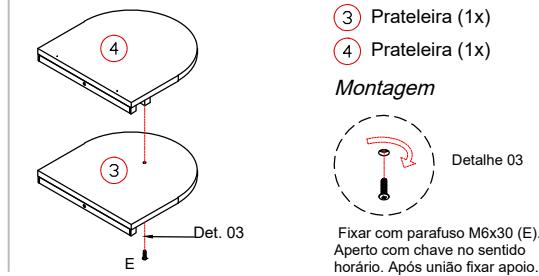


- ③ Prateleira (1x)
- ④ Prateleira (1x)

#### Montagem


- Fixar com parafuso M6x30 (E). Aperto com chave no sentido horário. Após união fixar apoio.

#### 6ª Parte - Unir Prateleiras 3 e 4 a 2

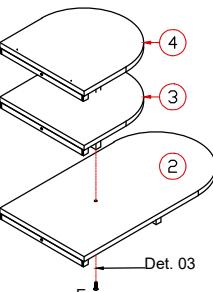

- ② Prateleira (1x)
- ③ Prateleira (1x)
- ④ Prateleira (1x)


#### 7ª Parte - Unir Prateleiras a Coluna

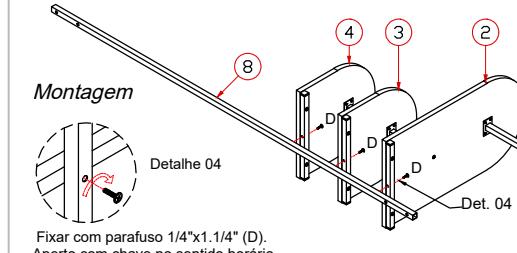

#### Montagem

- Fixar com parafuso 1/4"x1.1/4" (D). Aperto com chave no sentido horário.

#### 1ª Parte A - Unir Pé Central na Base

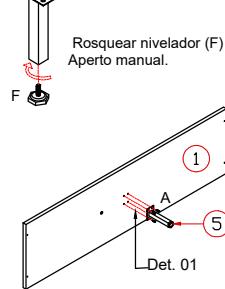


Rosquear nivelador (F)  
Aperto manual.

- ① Tampa (1x)
- ⑤ Pé Central (1x)

#### Montagem


- Fixar com parafuso 4,0x16 (A). Aperto com chave no sentido horário.

#### 2ª Parte - Prateleira Arredondada

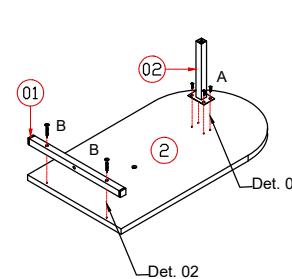

- ② Prateleira (1x)
- ① Travessa (1x)
- ② Apoio (1x)


#### 3ª Parte - Prateleira Arredondada

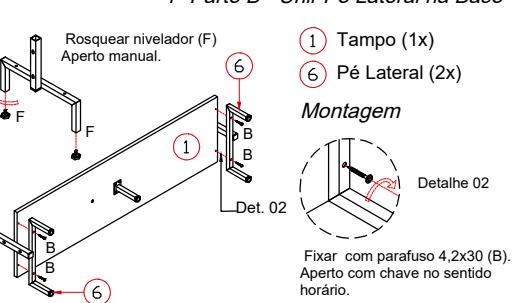

- ③ Prateleira (1x)
- ① Travessa (1x)
- ② Apoio (1x)

\* Nesse momento não fixar apoio na prateleira. Fixar na 5ª parte, após união das peças.


#### 8ª Parte - Unir Conjunto a Base

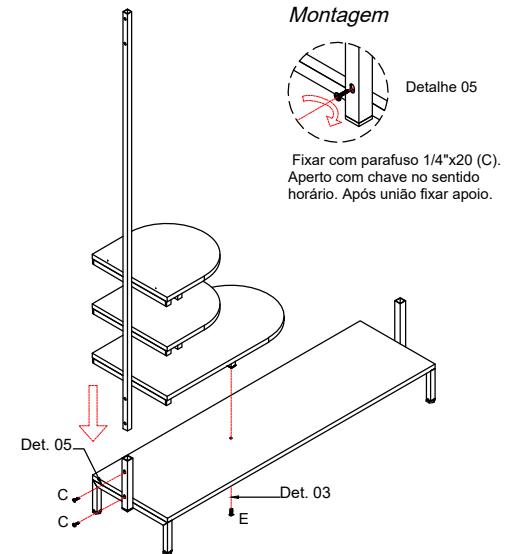


#### Montagem

- Fixar com parafuso 1/4"x20 (C). Aperto com chave no sentido horário. Após união fixar apoio.

#### 9ª Parte - Fixar Coluna Direita


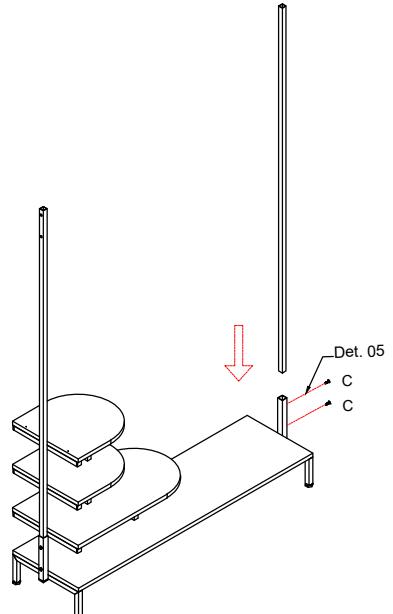


10ª Parte - Fixar Cabideiro

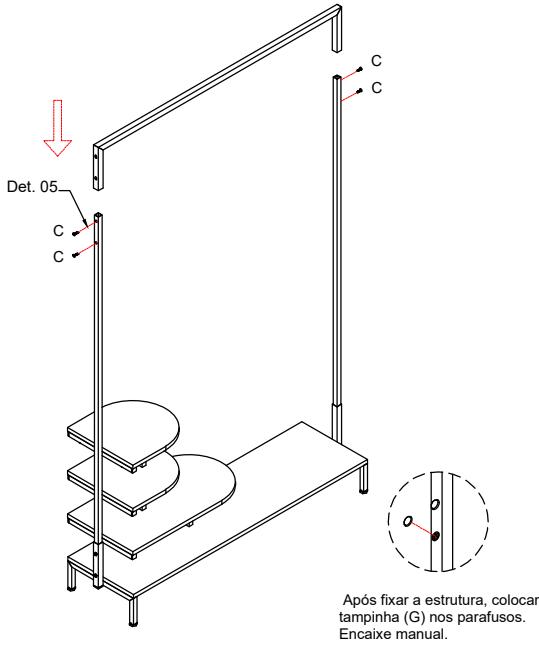

Após fixar a estrutura, colocar  
tampinha (G) nos parafusos.  
Encaixe manual.

Móvel Finalizado. Aproveite!

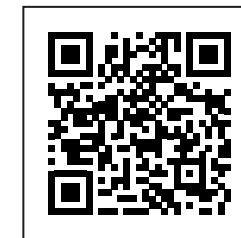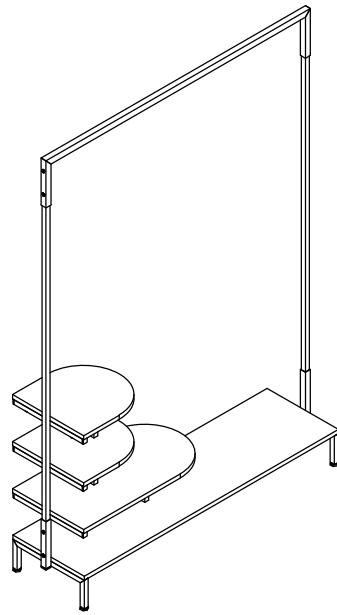

se preferir digite o link na barra do seu  
navegador:  
[www.manuaisflexform.com.br](http://www.manuaisflexform.com.br)

A Flexform deseja ouvir suas opiniões,  
elogios e dúvidas. Entre em contato  
com a empresa pelo telefone  
55 11 2431-5511 ou  
e-mail [cac@flexform.com.br](mailto:cac@flexform.com.br)

