
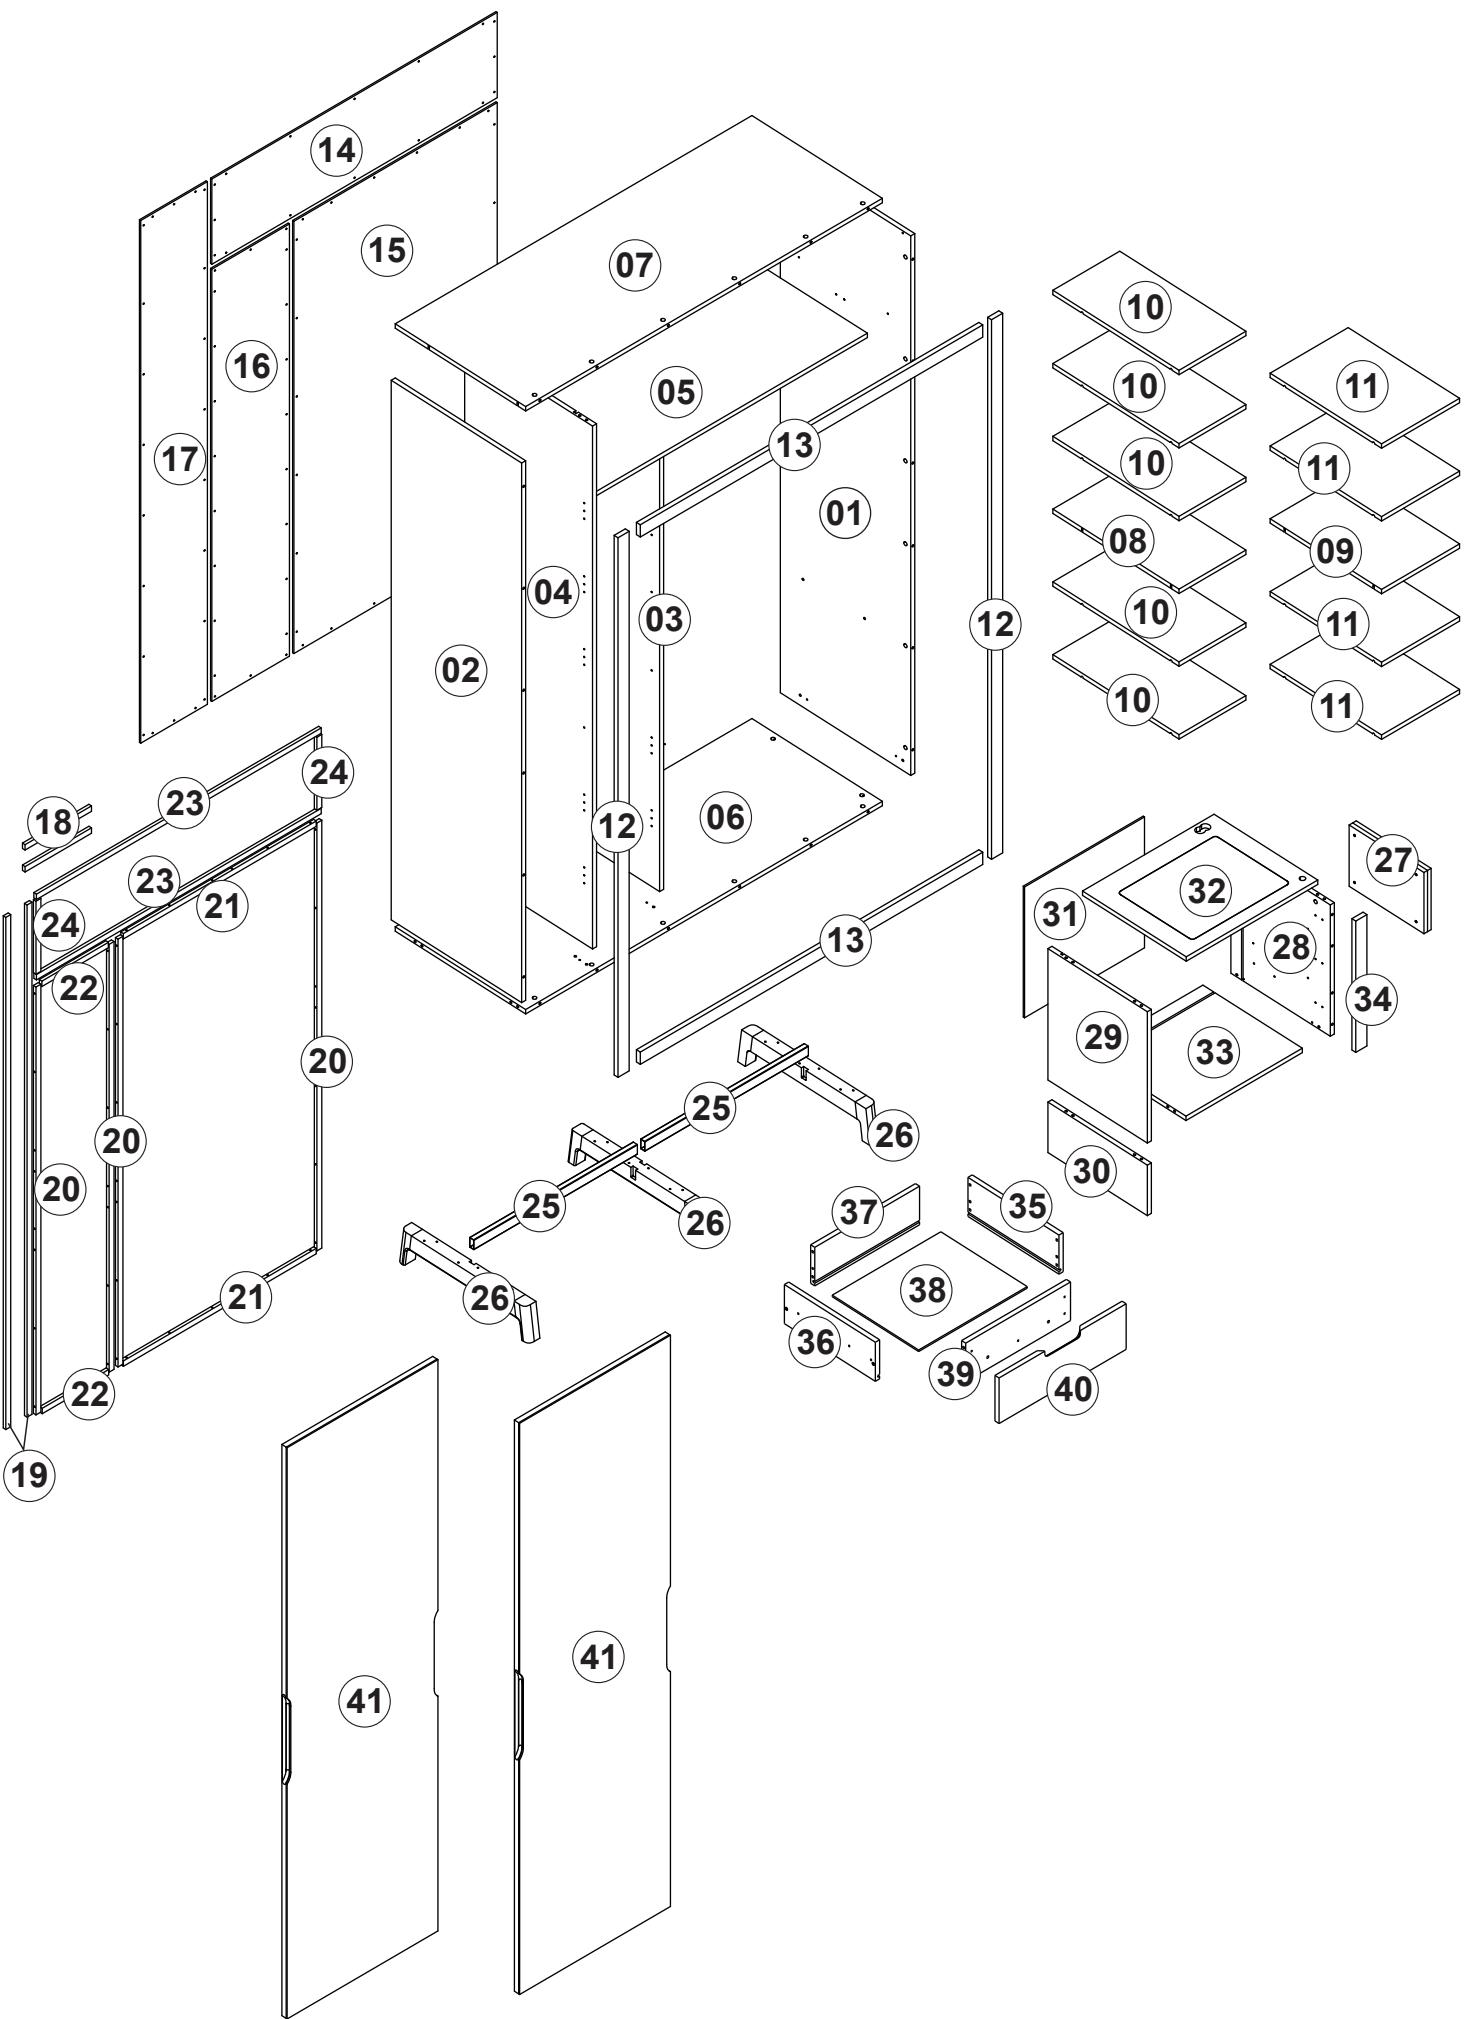




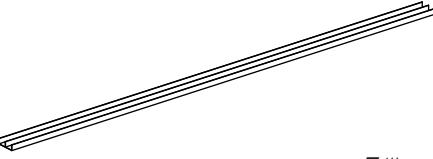
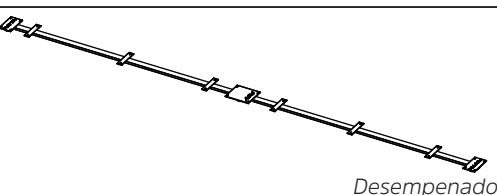



IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS



ACESSÓRIOS

A		8x30	50
B		8x20	12
C	 +	4,0x35	60
D	 +	7,0x50	24
E		Haste minifix	60
F		Tambor minifix	60
G		Tambor VB	32
H	 +	Haste VB	24
I		Corrediça telescópica	03
J	 +	6,0x10	48
K	 +	4,0x16	68
L	 +	4,0x20	60
M	 +	4,0x25	36
N		Haste minifix dupla	02
O		Supporte cabideiro	02

P		Trilho superior	01
Q		Tubo cabideiro	01
R		Supporte prateleira	30
S		Sistema porta correr	02
T		Adesivo 13mm	60
U		Adesivo Linho 18mm	29
V		Desempenador	02
X		Adesivo Nogueira Boreal 18mm	30
Y	 +	3,5x14	04
Z		8x50	02

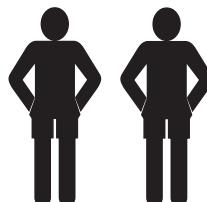


Pessoas necessárias
para a montagem




Ferramentas necessárias
(não fornecidas)


PRÉ-MONTAGEM

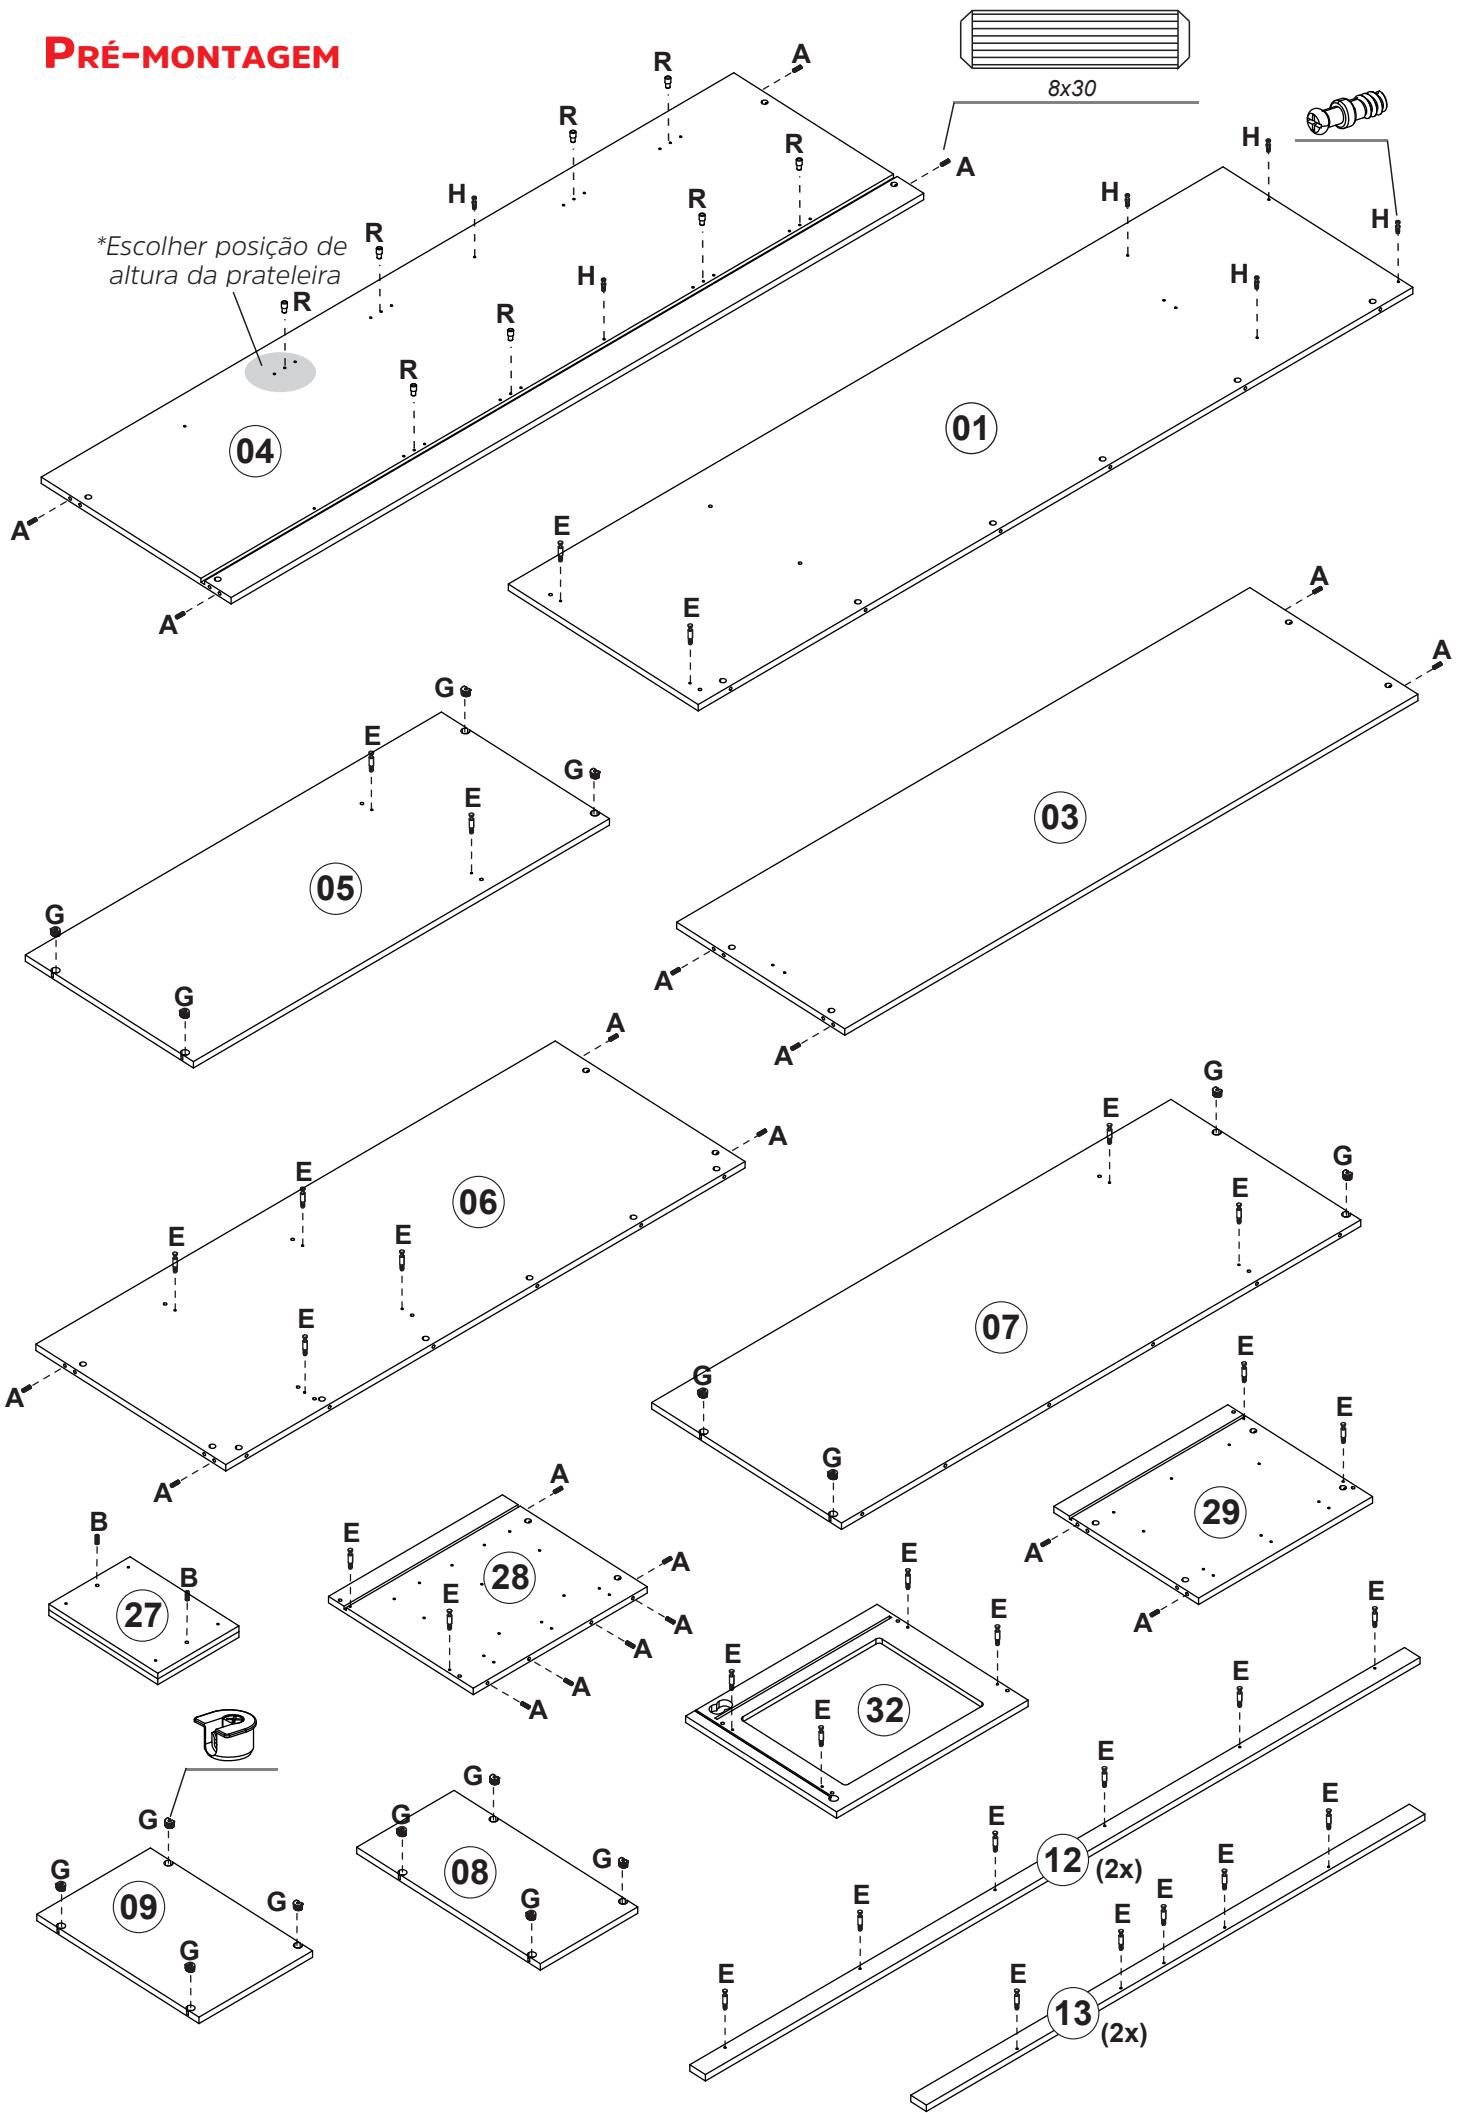


Passo 01

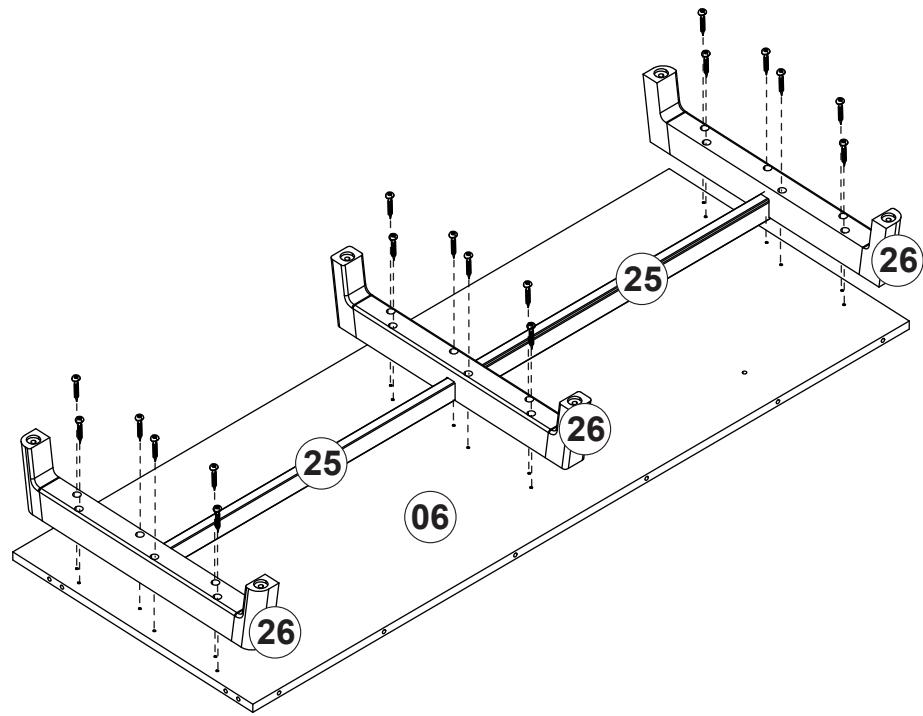


Passo 02

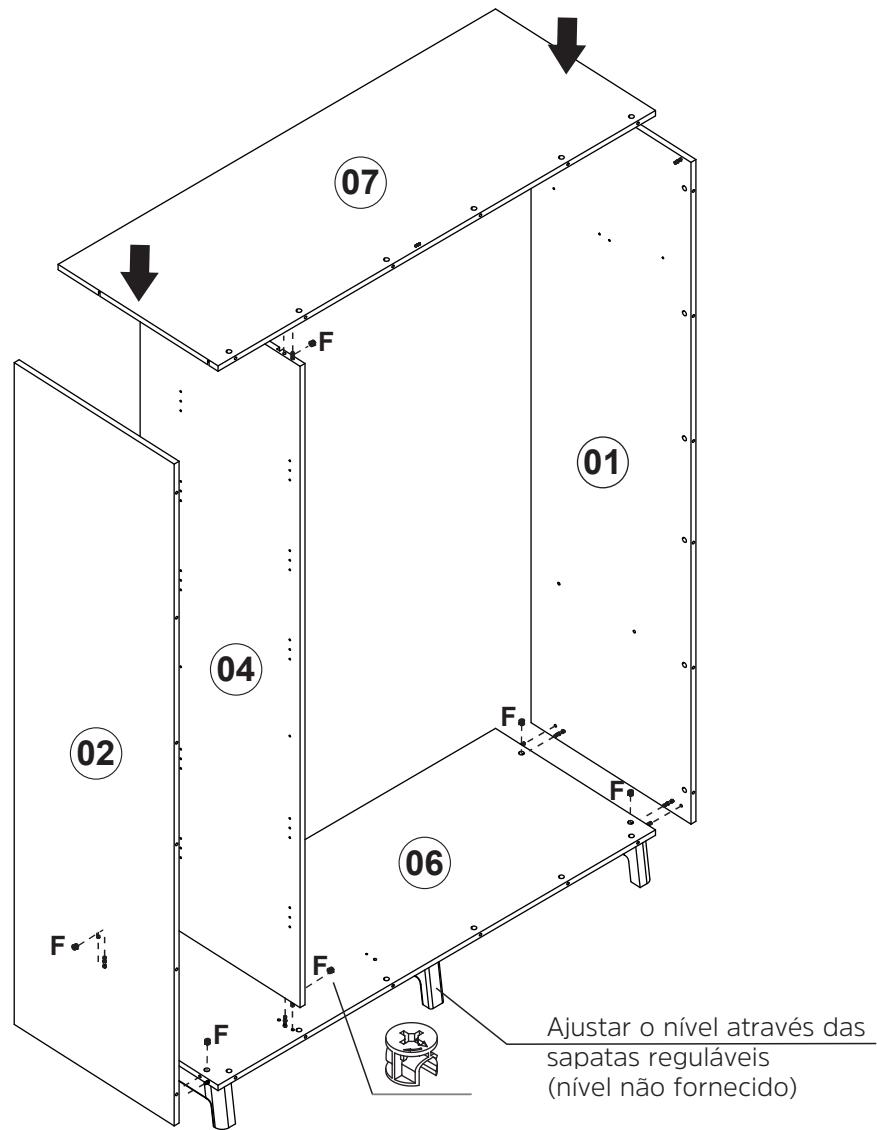


Passo 03

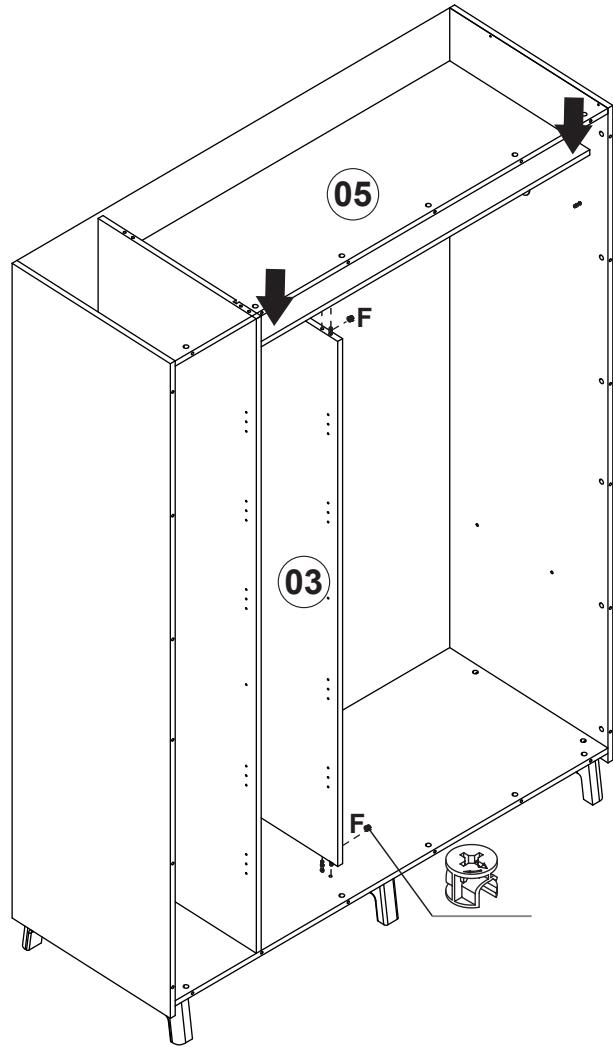


Passo 04

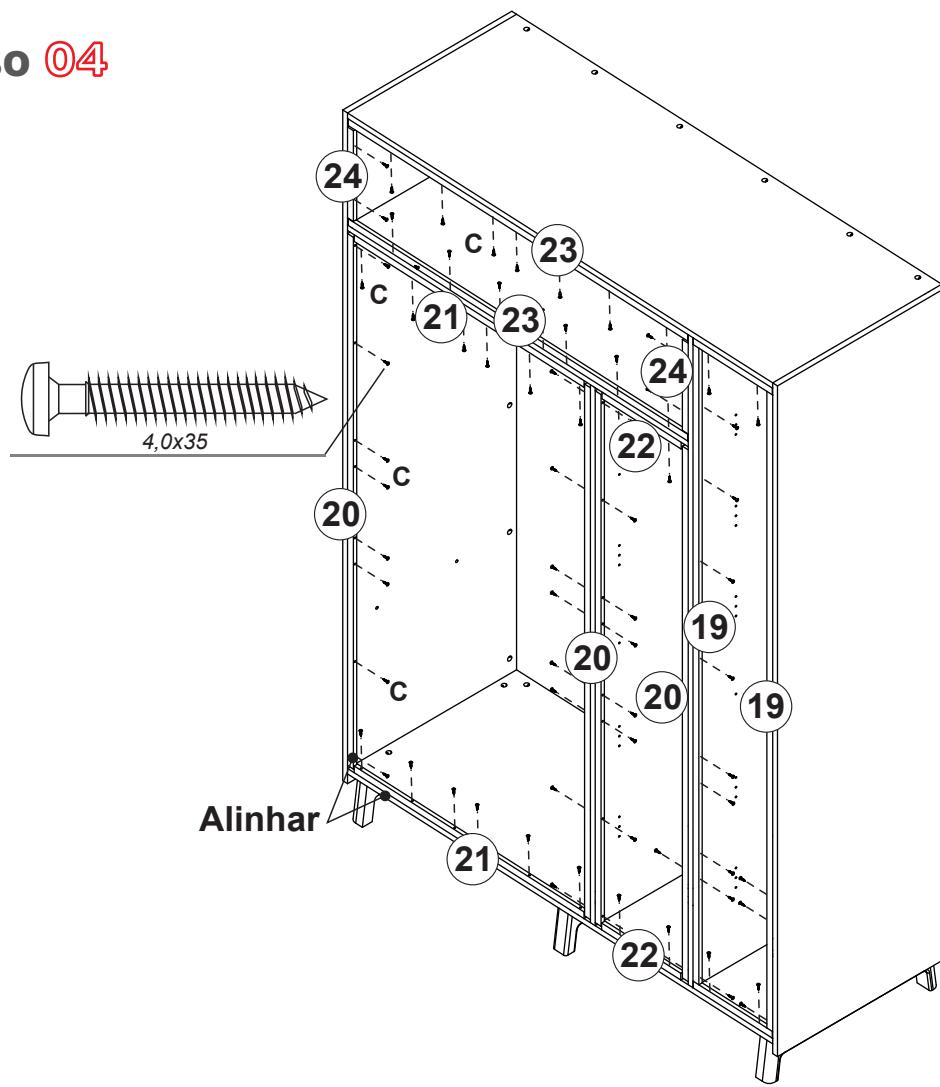


Passo 05

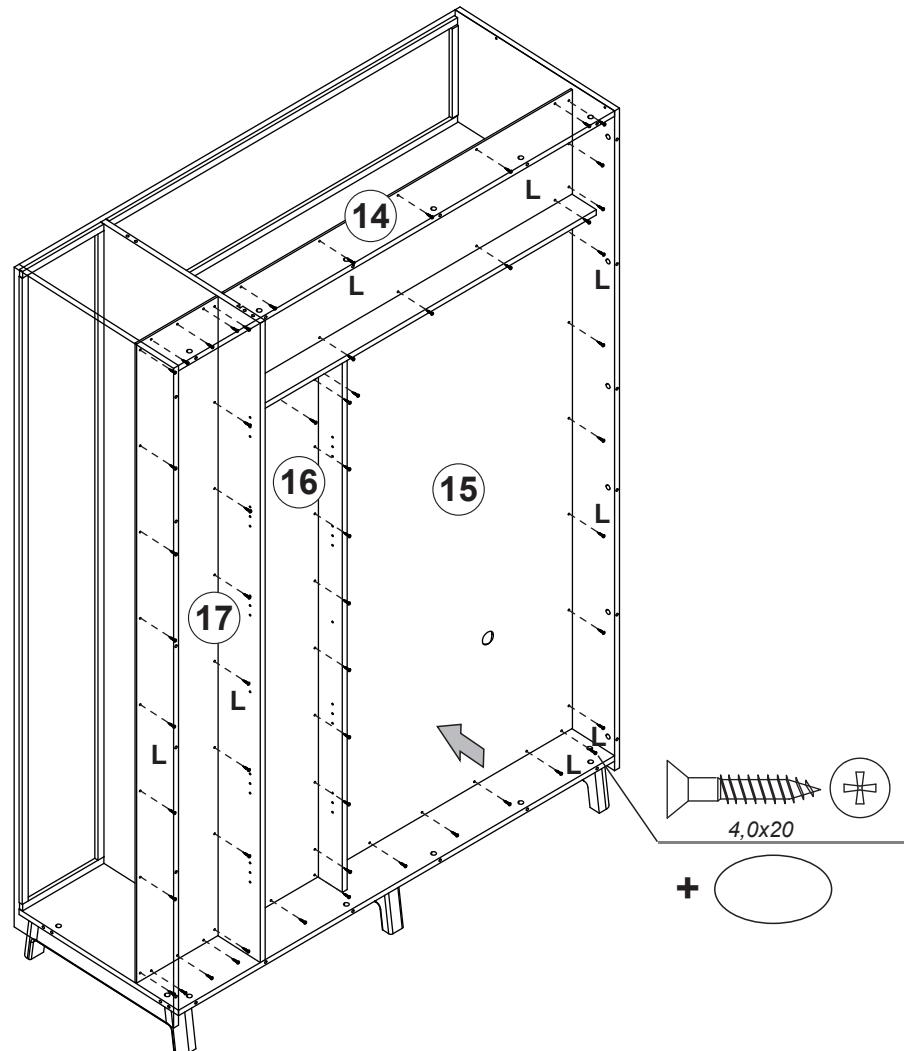


Passo 06

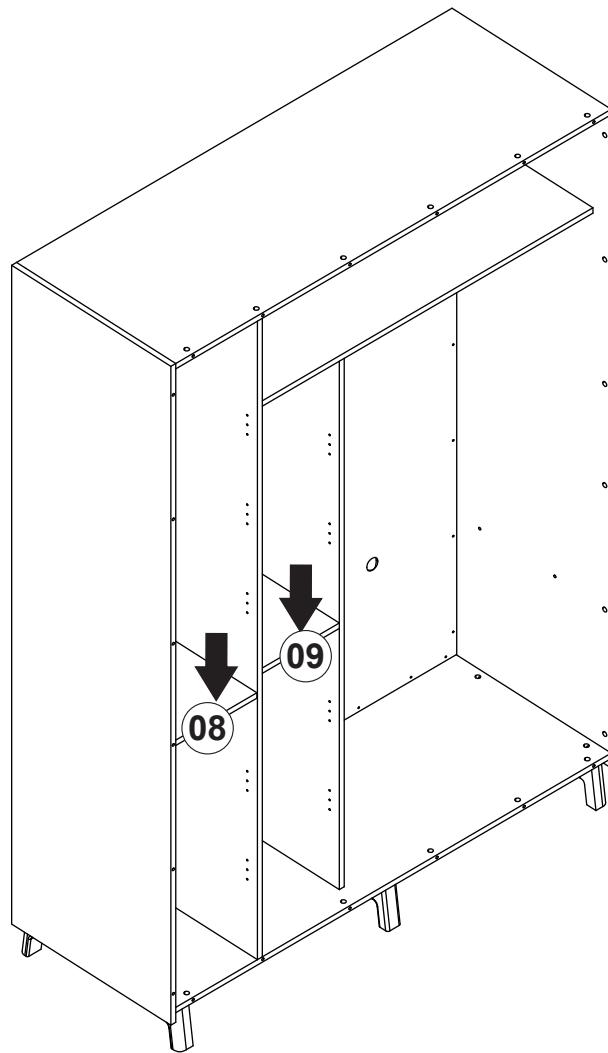


Passo 07

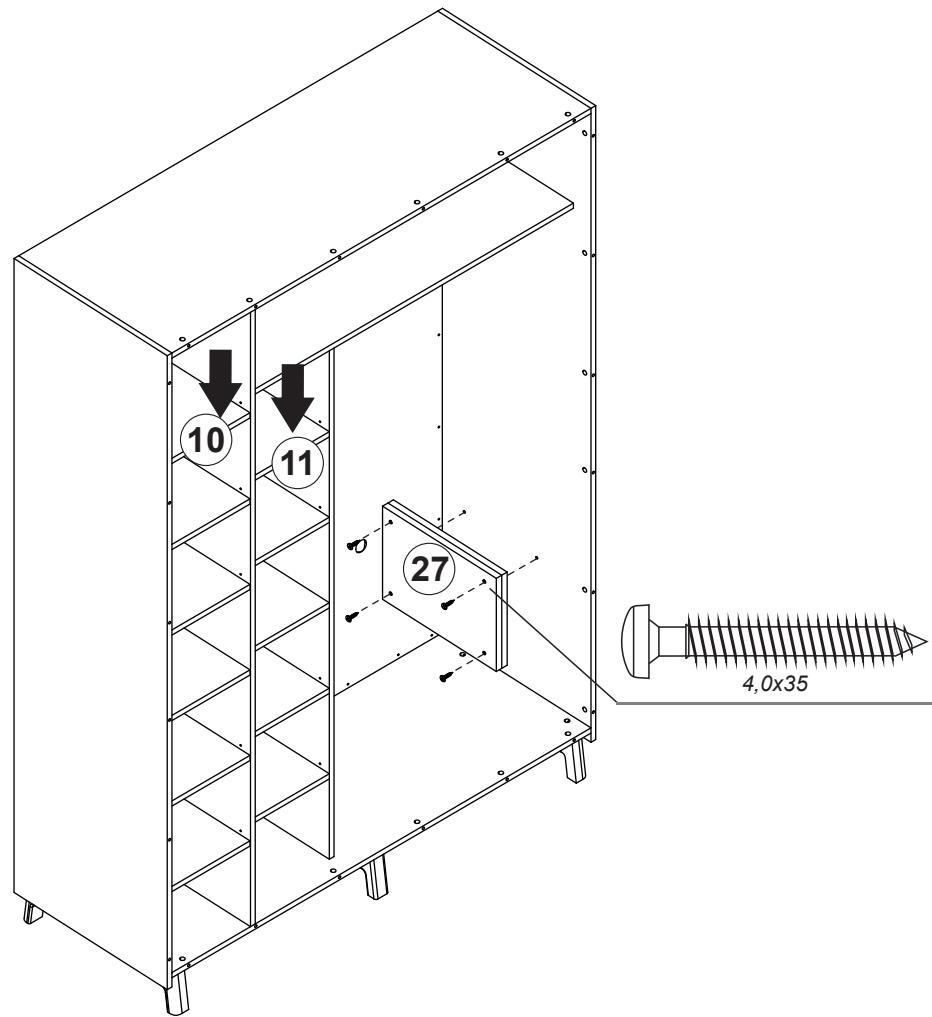


Passo 08

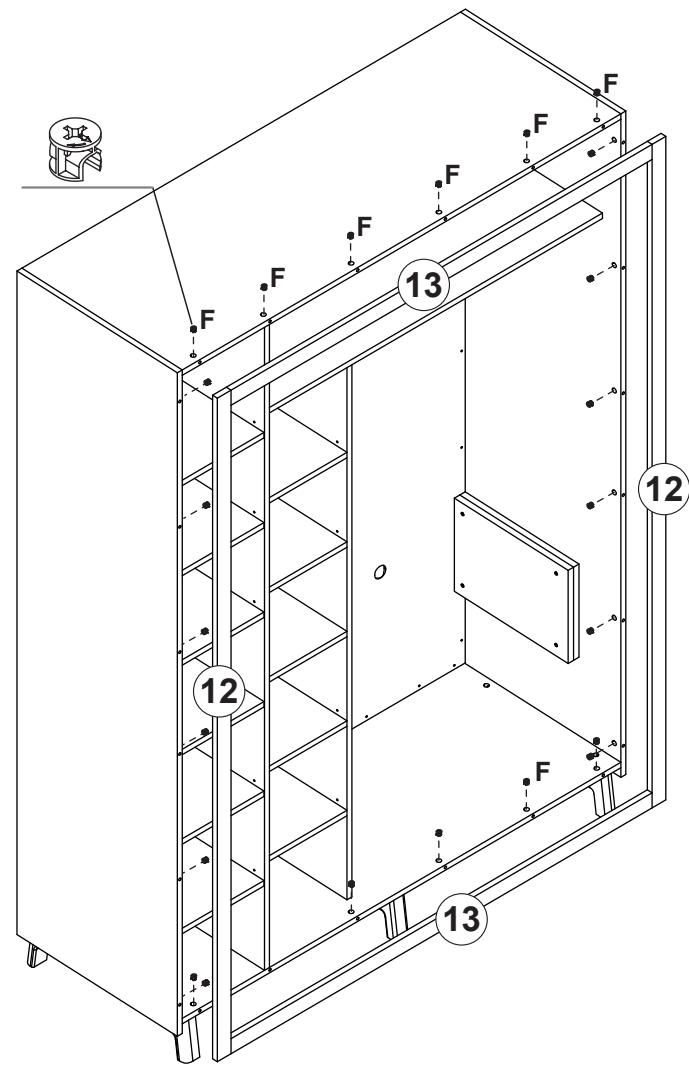


Passo 09

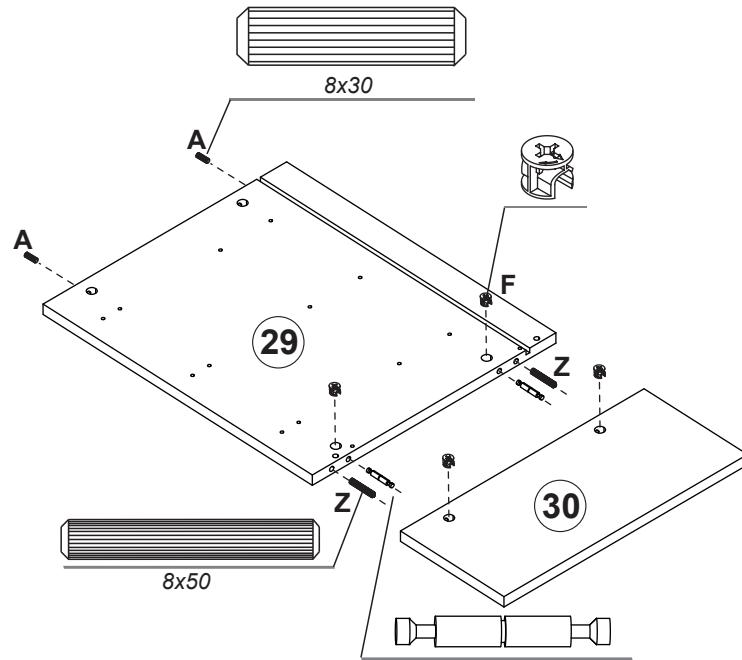


Passo 10

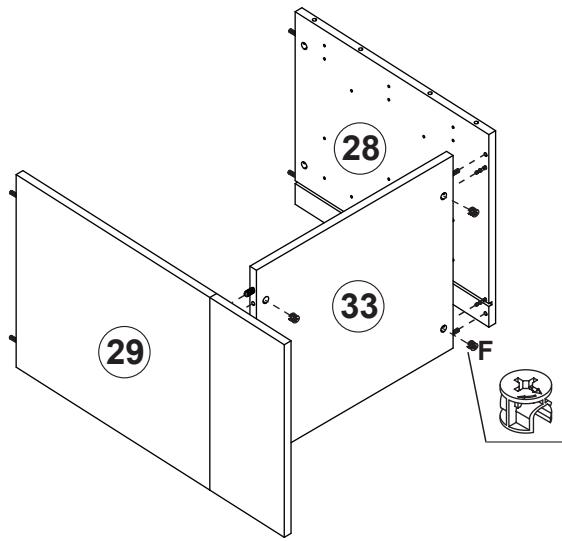


Passo 11

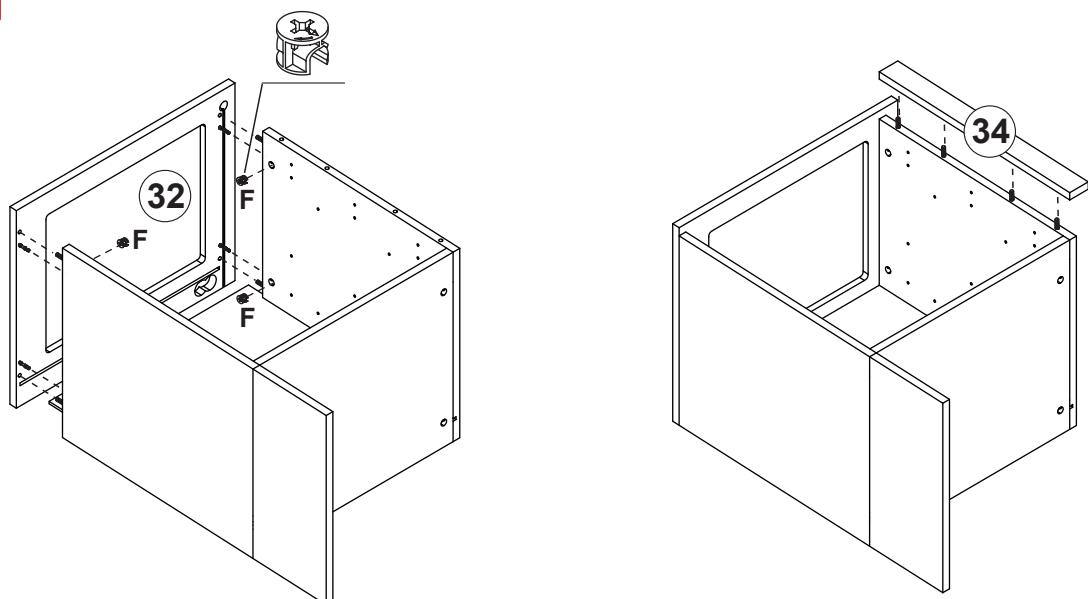


Passo 12

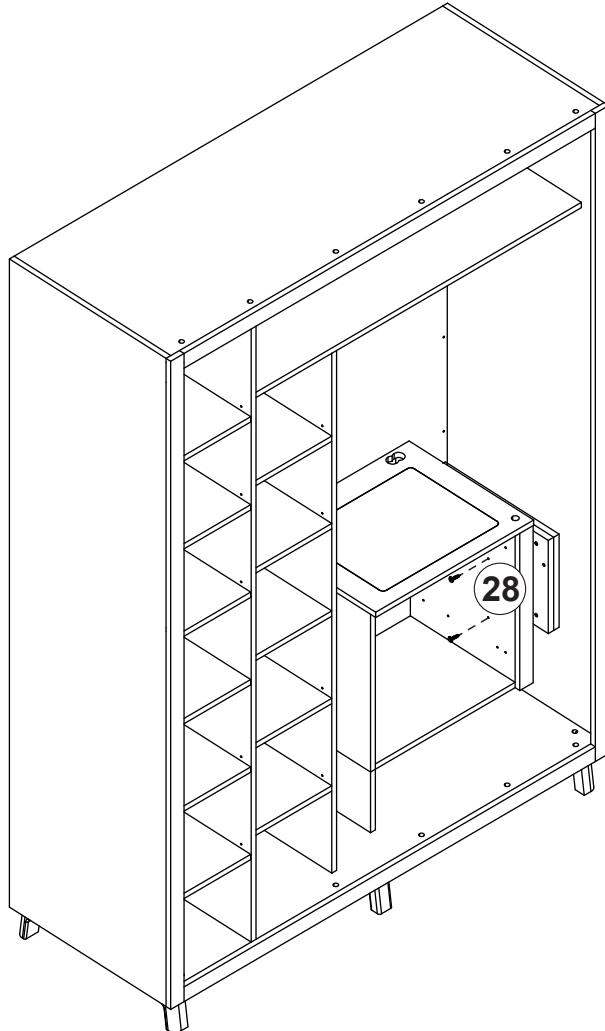


Passo 13

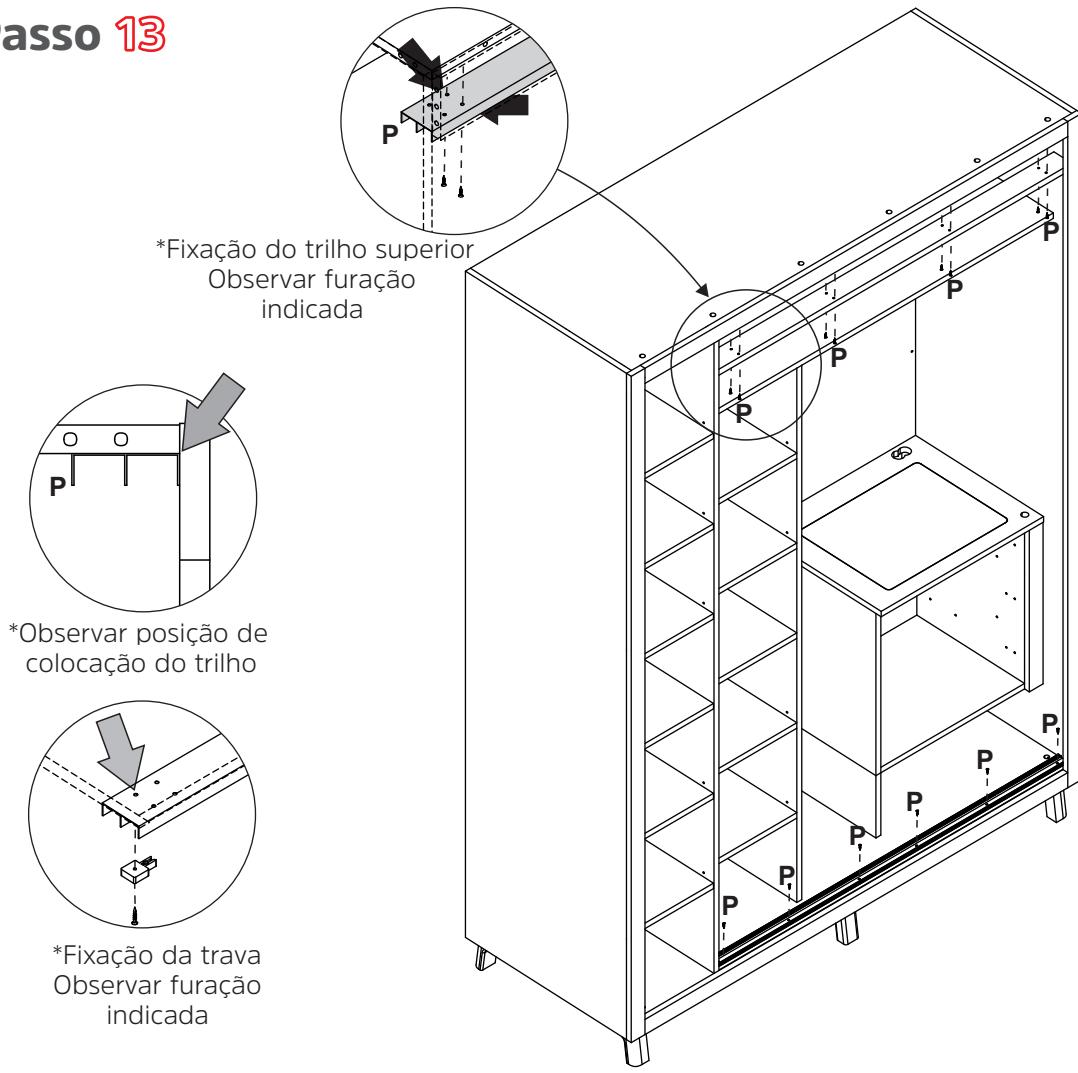



Passo 14

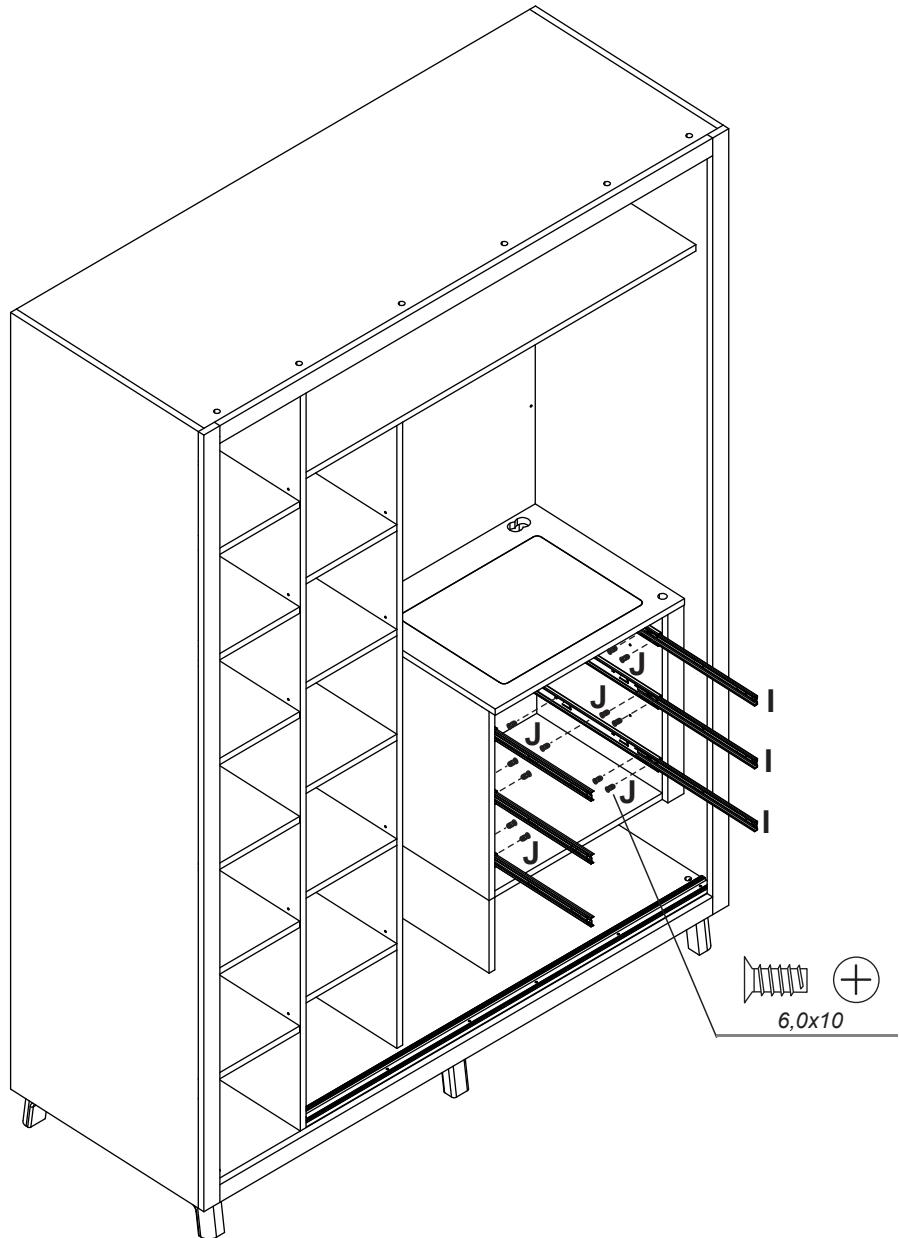


Passo 15 (x3)

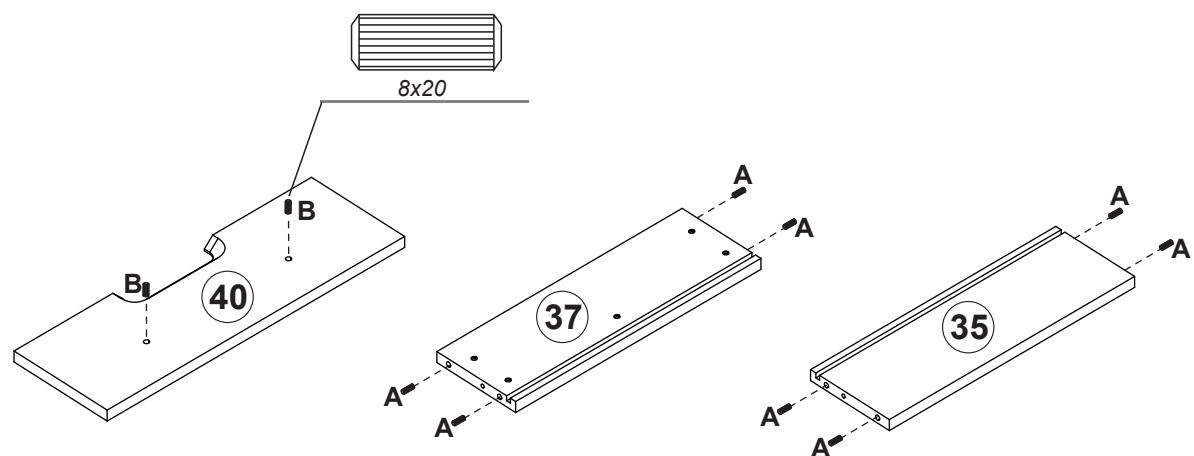


Passo 16 (x3)

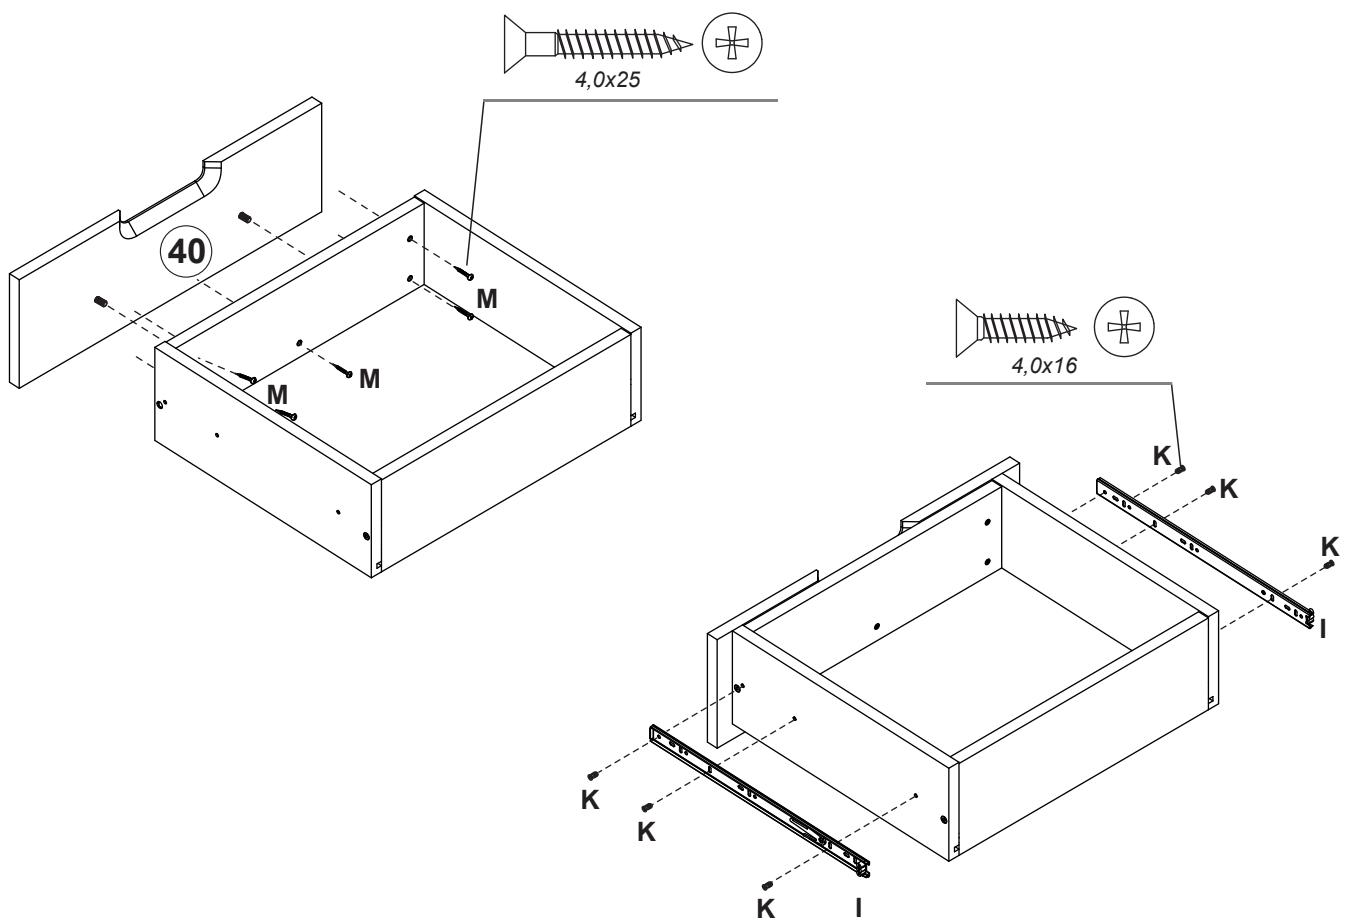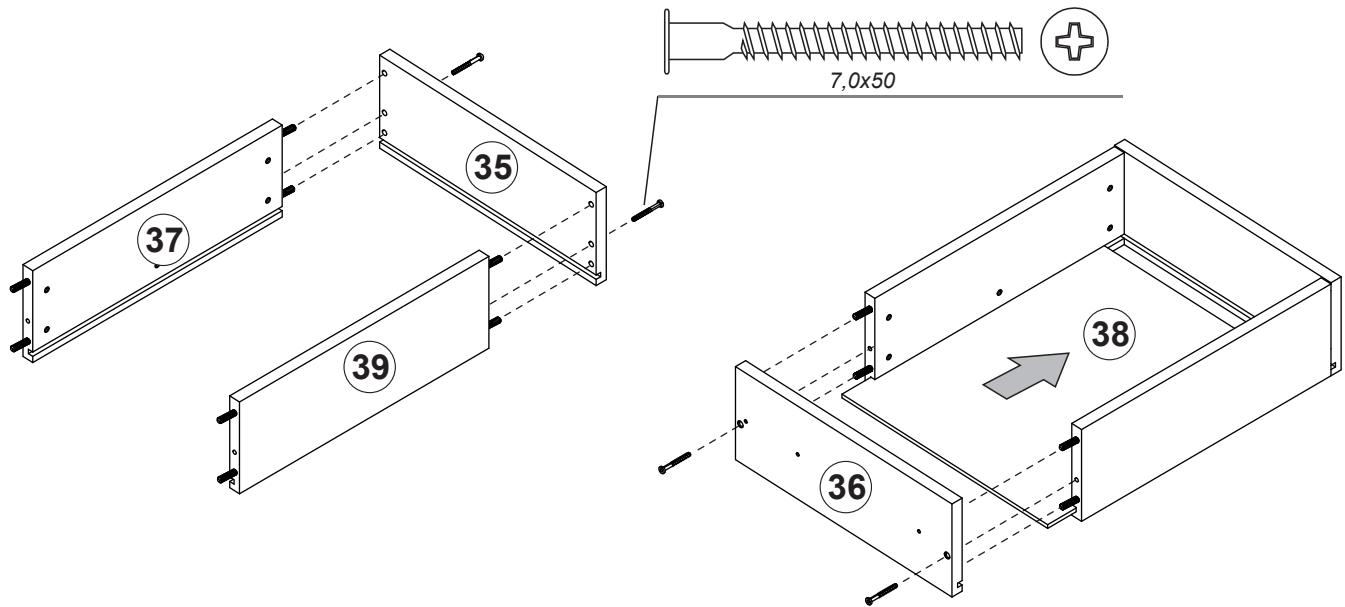

Passo 17

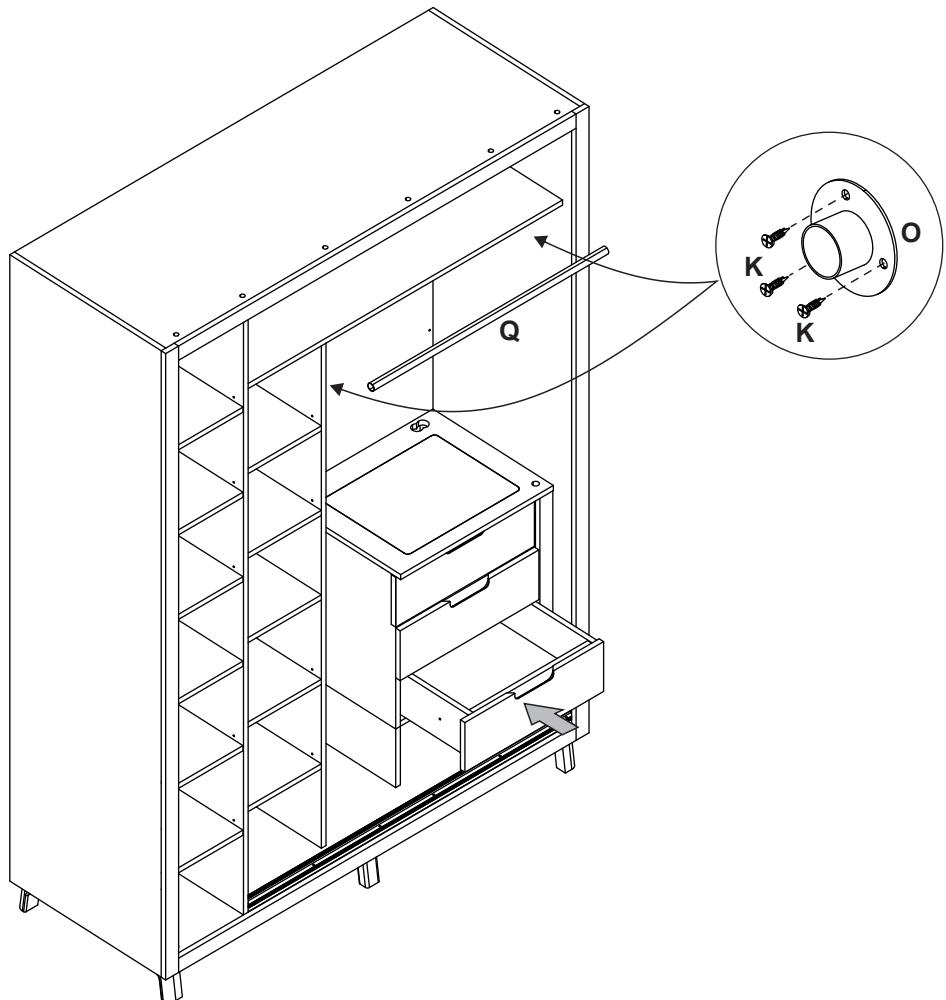


Passo 18 (x2)

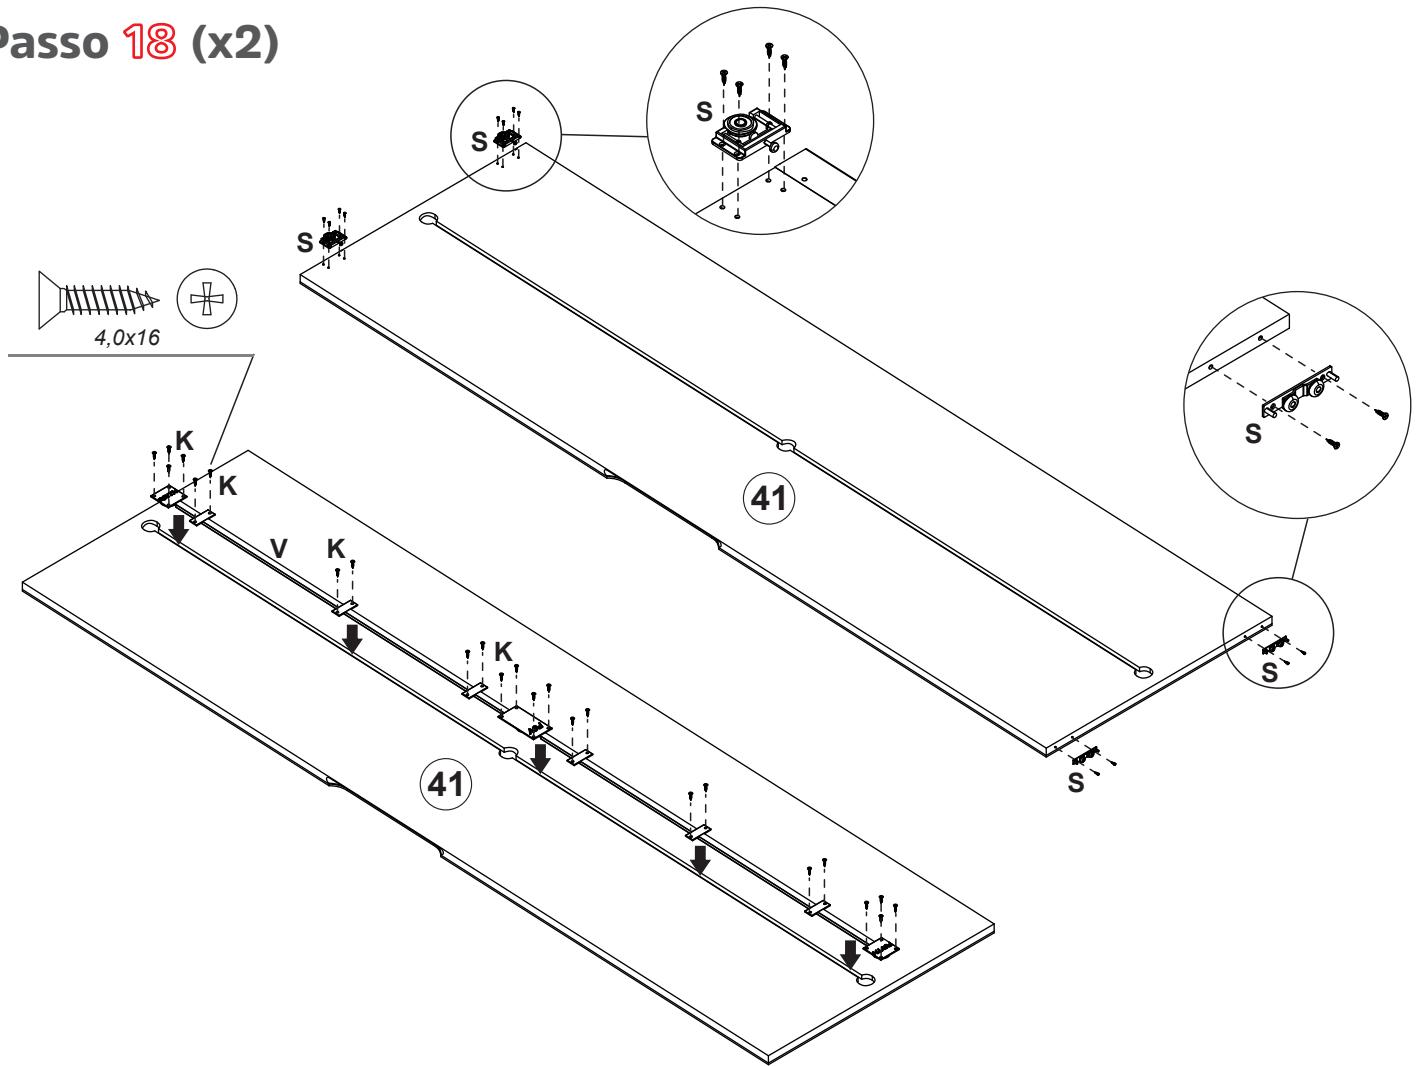


Passo 19

Ref.: 3.0030-9 - rev: 00 - 04/2023

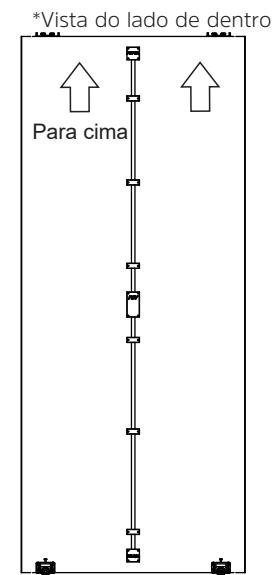

Posição de colocação da porta

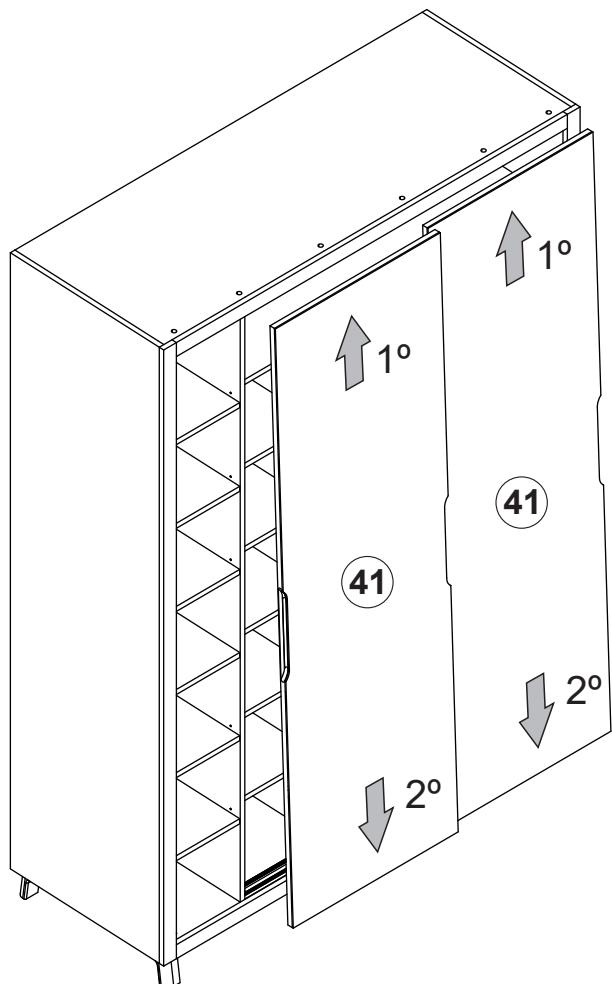

*No final da montagem coloque os adesivos

T	<input type="text"/>	60
U	<input type="text"/>	Adesivo Linho 18mm
X	<input type="text"/>	Adesivo Nogueira Boreal 18mm
		29
		30

Em caso de defeito, entre em contato com
a Central de Atendimento ao Cliente
(11) 2431-5511
cac@flexform.com.br