






CAMA AURA

Acessórios

A	18200309		7,0 x 70	06
B	18201506		4,0 x 40	04
C	18200143		4,0 x 30	64
D	18200461		4,0 x 20	36
E	18201382		3,5 x 12	30
F	10500015		Ø8,0 x 40	30
G	18302592		Sapata	15
H	18400282		Chave Allen	01
I	18429664		Cantoneira 32x32x23	06
J	18437761		Cantoneira 100x20x20	04



Base Cama

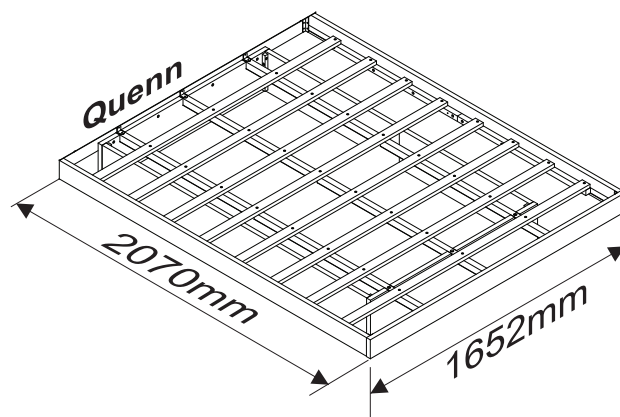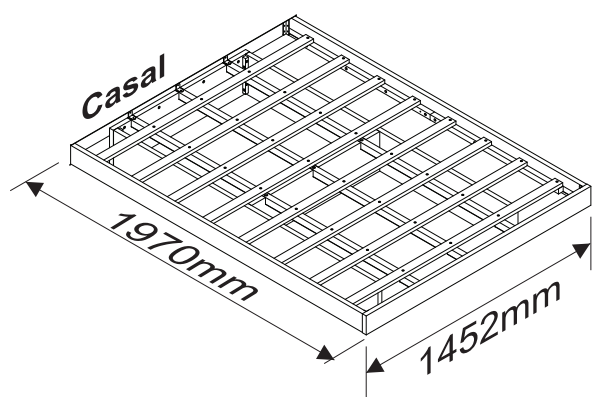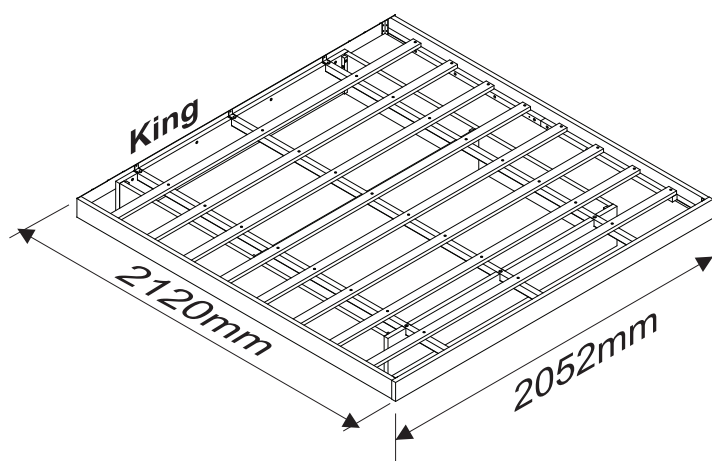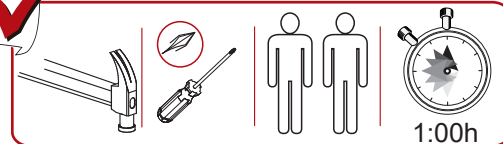



Cama

N.	Componentes	Quant.	Casal Código	Queen Código	King Código
01	Barra Montada	02	B01068	B01032	B01067
02	Barra Traseira	02	B01064	B01031	B01063
03	Travessa Reforço	03	10817579	10817516	10817576
04	Ripa Estrado	08	10817578	10817515	10817574
05	Lateral Inferior	02	L08451	L08451	L08451
06	Lateral Frontal	01	L08754	L08477	L08752
07	Lateral Traseira	01	L08753	L08450	L08751
08	Travessa Central	01	X16806	X15499	X16805
09	Cleat	06	10816772	10816772	10816772




Atenção!


Forrar o chão com o papelão das embalagens para efetuar a montagem

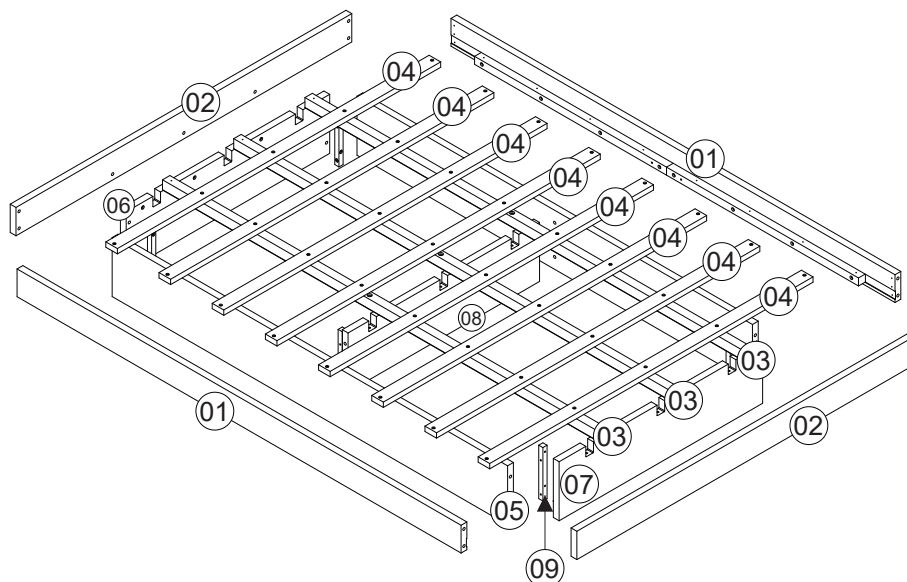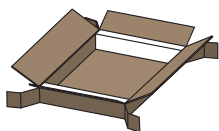


Passo 01

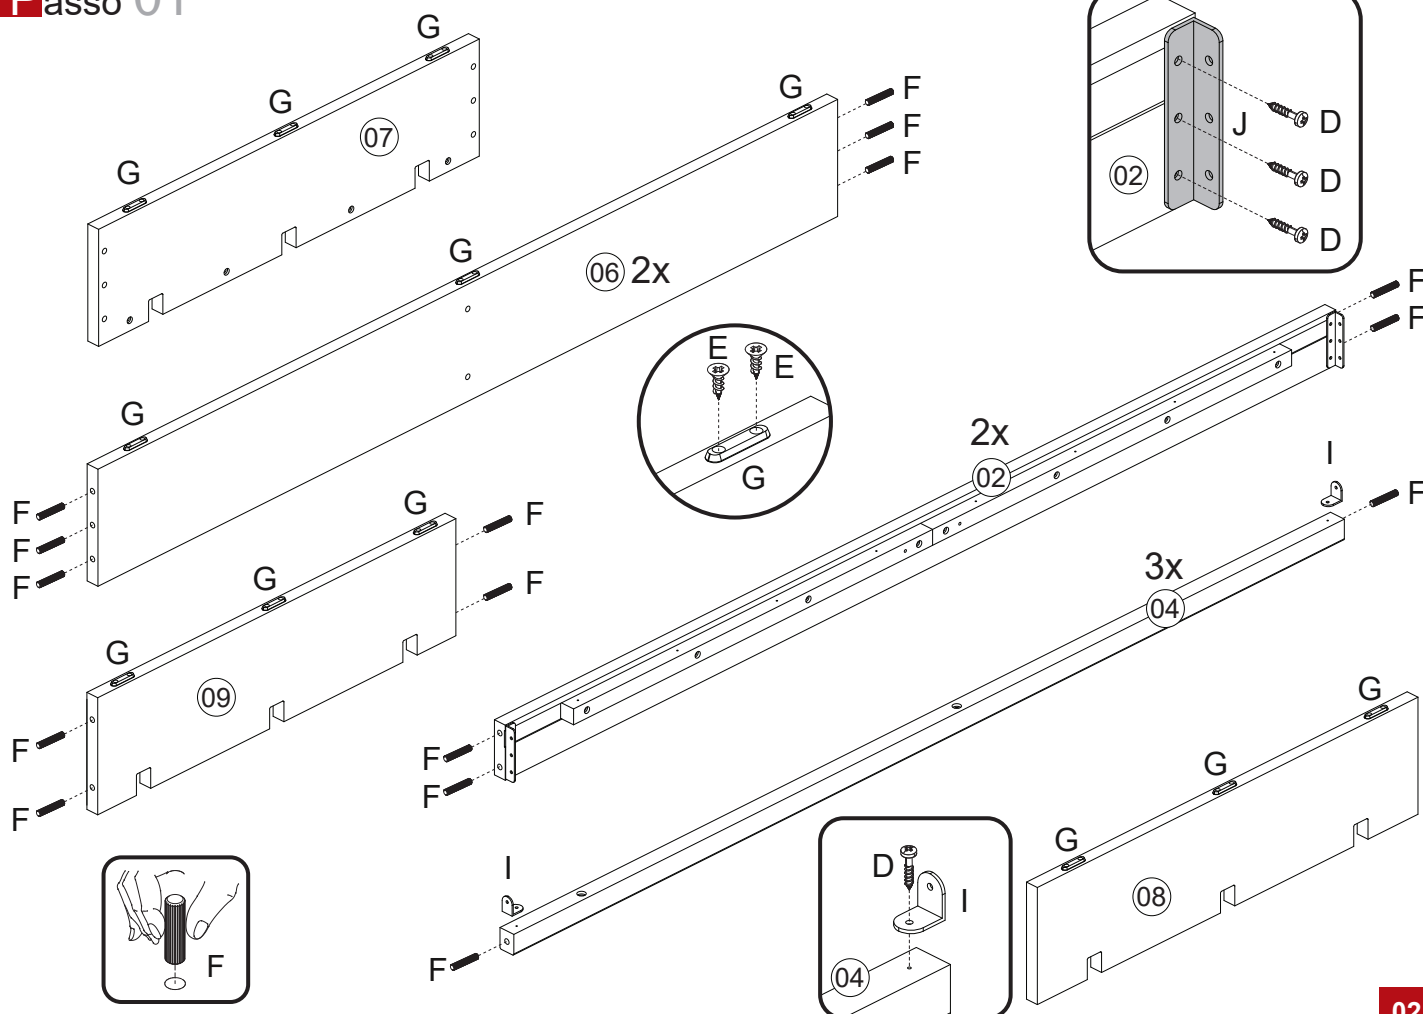


Passo 02

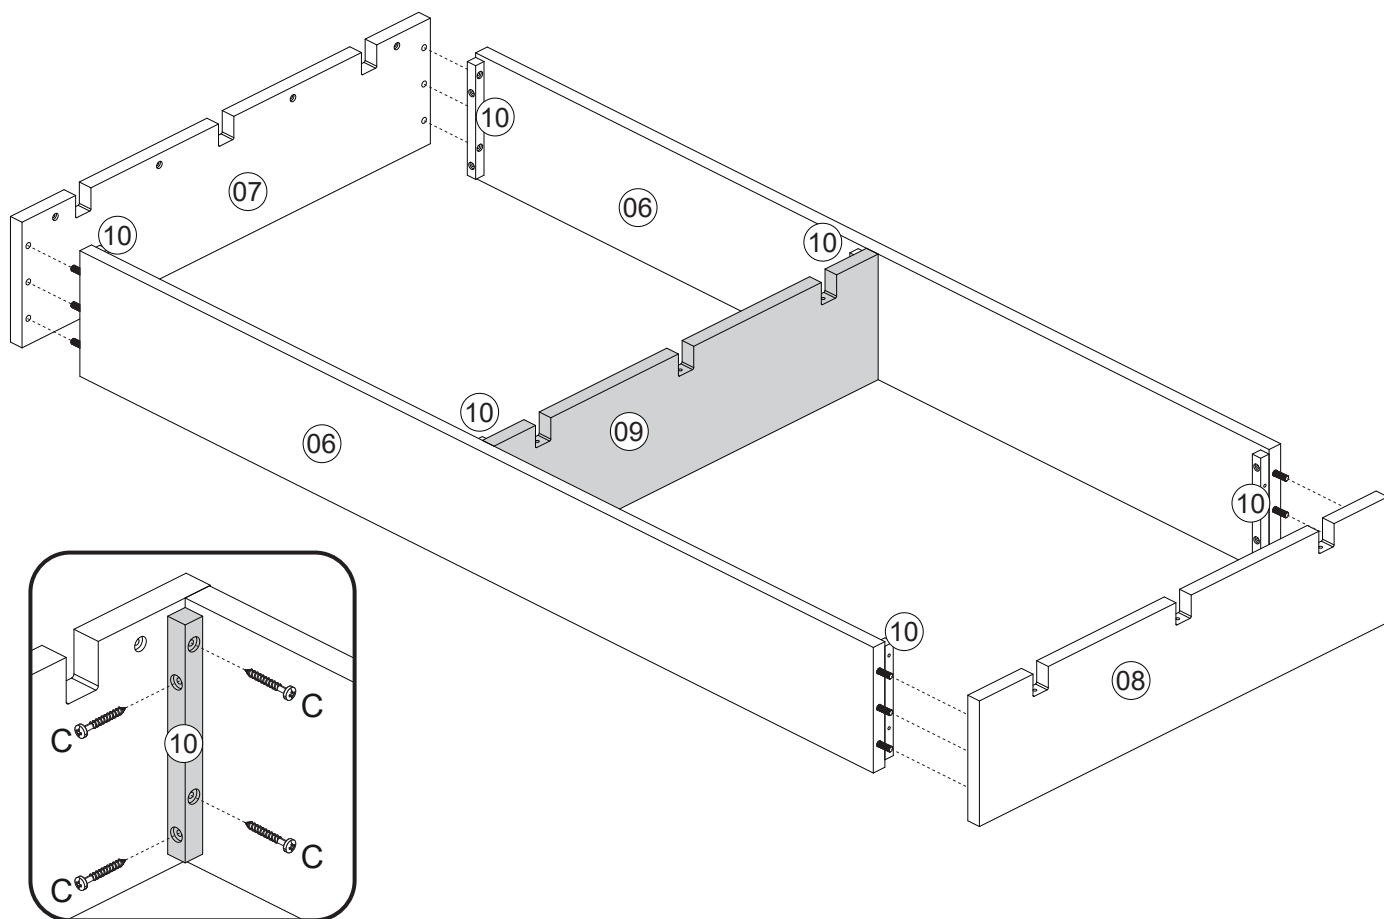


Passo 03

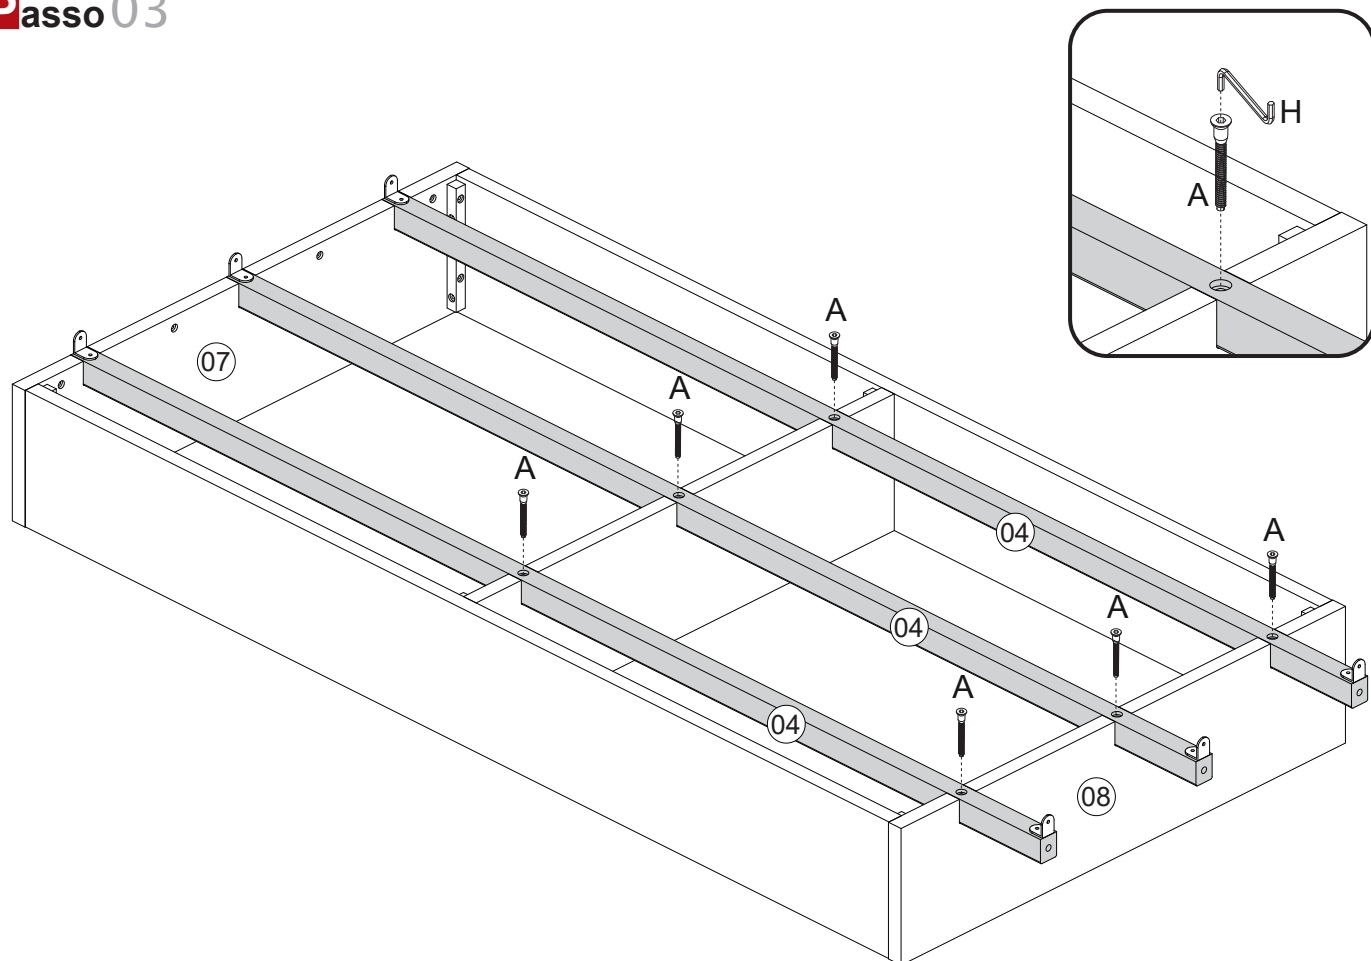


Passo 04

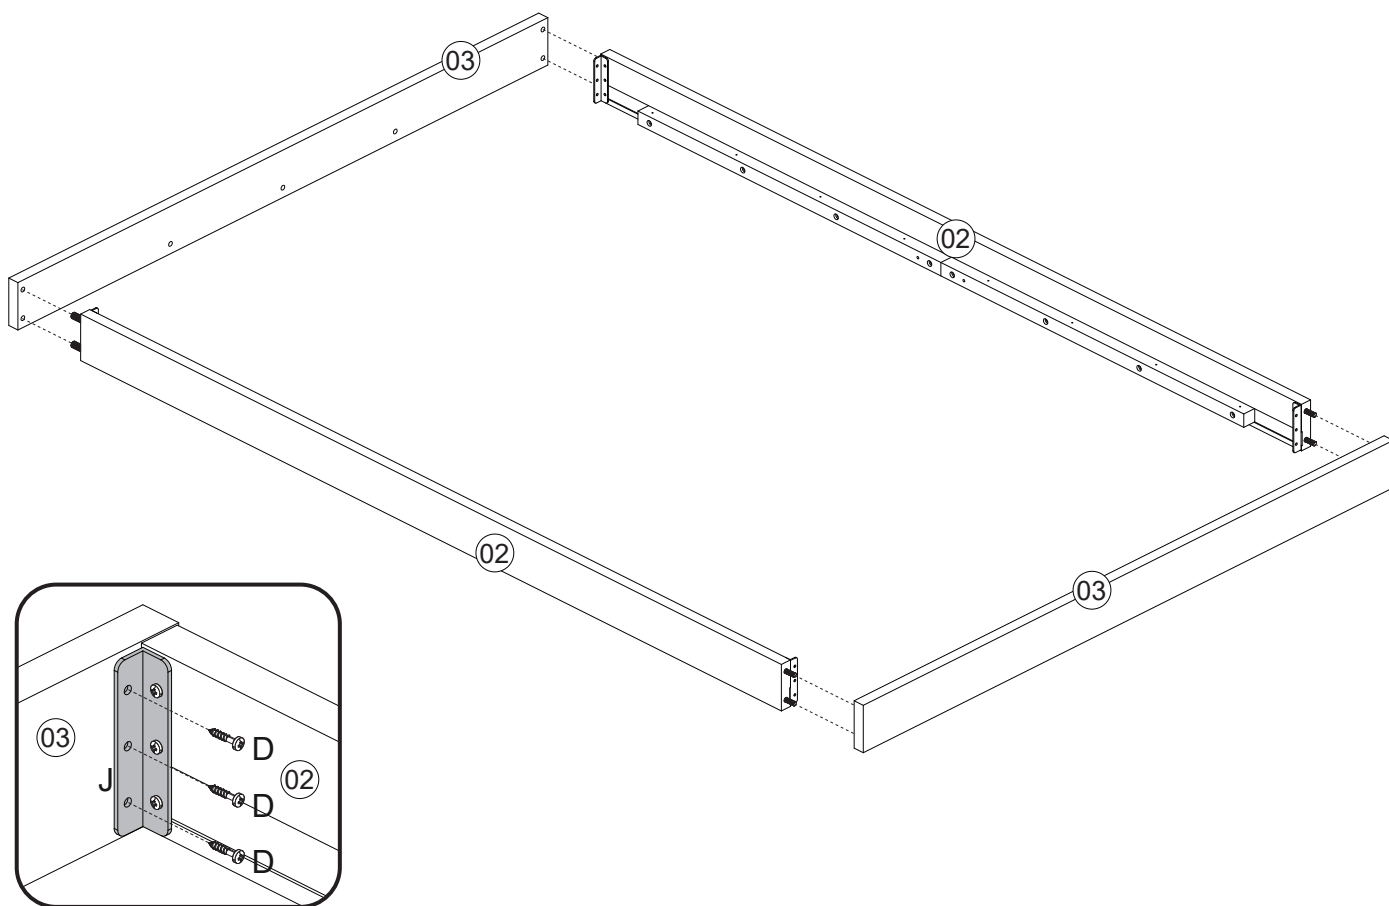


Passo 05

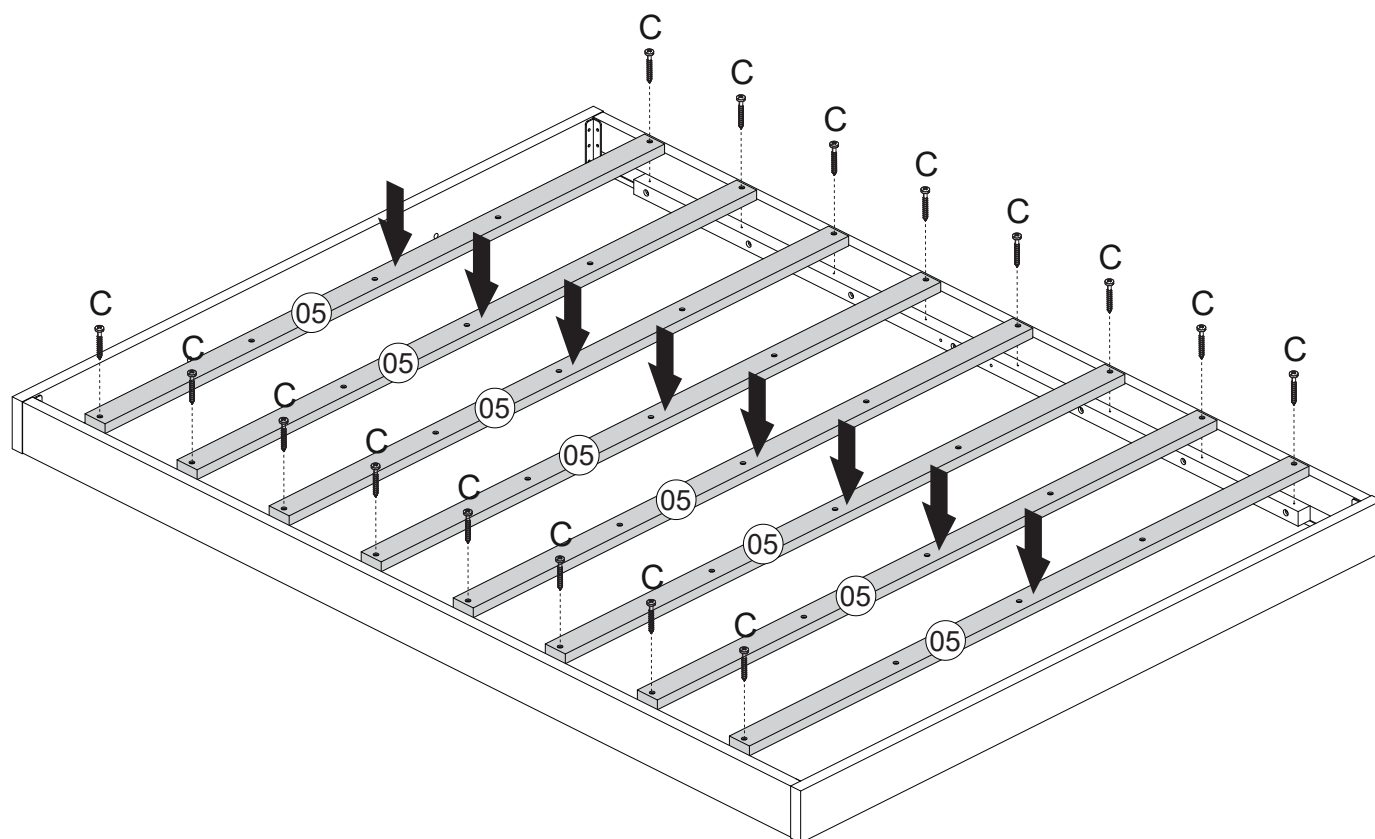


Passo 06

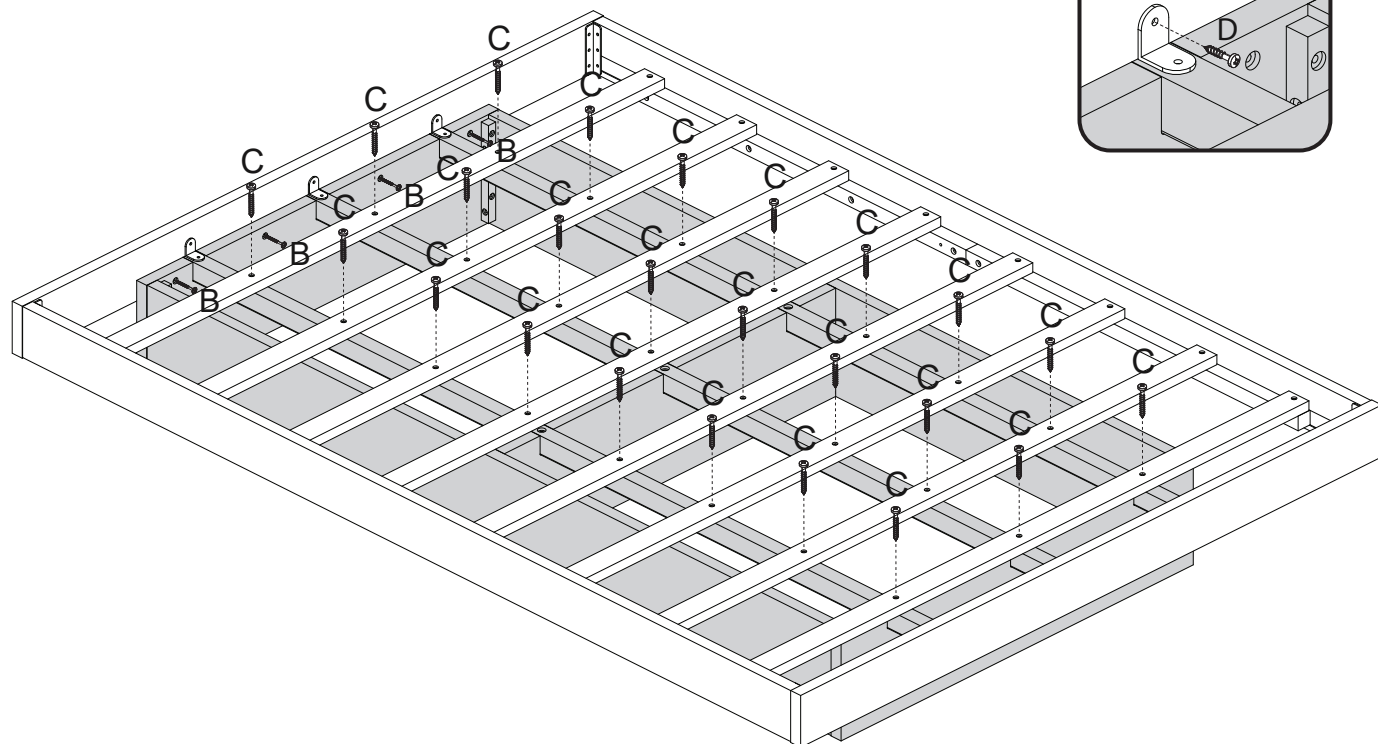

Passo 07

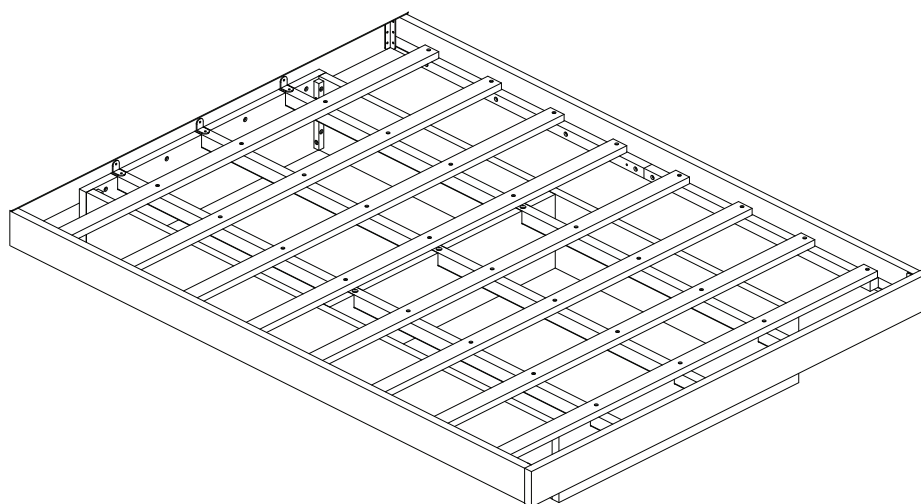

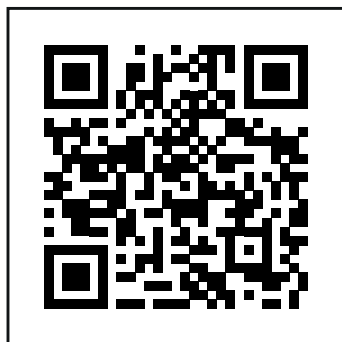

se preferir digite o link na barra do seu navegador:

www.manuaisflexform.com.br

A Flexform deseja ouvir suas opiniões,
elogios e dúvidas. Entre em contato
com a empresa pelo telefone
55 11 2431-5511 ou
e-mail **cac@flexform.com.br**

