

Partes do Produto

- 1 Módulo Alto (1x)
- 2 Módulo Rack (1x)
- 3 Prateleira Aérea (1x)
- 4 Cabideiro (1x)
- 5 Prateleira Arredondada (1x)
- 6 Pé Central (1x)
- 7 Estrutura Metálica (2x)
- 8 Porta (1x)
- 9 Prateleira Regulável (4x)


Componentes

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| A - Tambor Minifix (45x) | B - Parafuso Twister (45x) | C - Parafuso 4,0x12 (8x) | D - Parafuso 4,0x16 (16x) |
| E - Parafuso 4,0x22 (2x) | F - Parafuso 4,2x30 (12x) | G - Parafuso 4,2x40 (3x) | H - Parafuso M6x30 (3x) |
| I - Cavilha (2x) | J - Dobradiça (4x) | K - Suporte Prat. (16x) | L - Nivelador (5x) |
| M - Tapa Furo (50x) | N - Tampinha (15x) | O - Batedor Silicone (6x) | P - Cola Branca (1x) |

1ª Parte - Módulo Alto

- 01 Tampo (1x)
- 02 Fundo (1x)
- 03 Base (1x)
- 04 Lateral Direita (1x)
- 05 Lateral Esquerda (1x)

Montagem

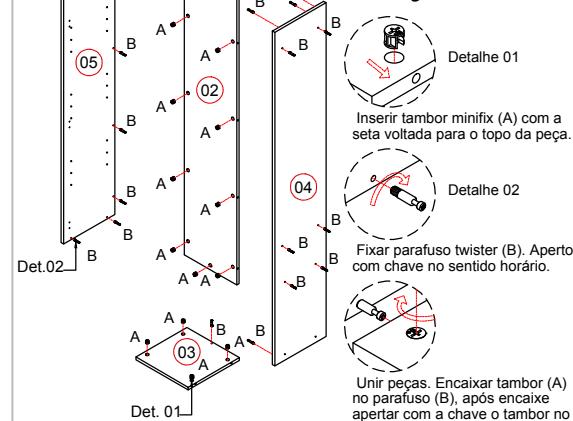


A sequência numérica das peças acompanha a ordem da montagem

2ª Parte - Módulo Rack

- 01 Prateleira (1x)
- 02 Divisão Interna (2x)
- 03 Lateral Direita (1x)
- 04 Lateral Esquerda (1x)
- 05 Tampo (1x)
- 06 Base (1x)


Montagem

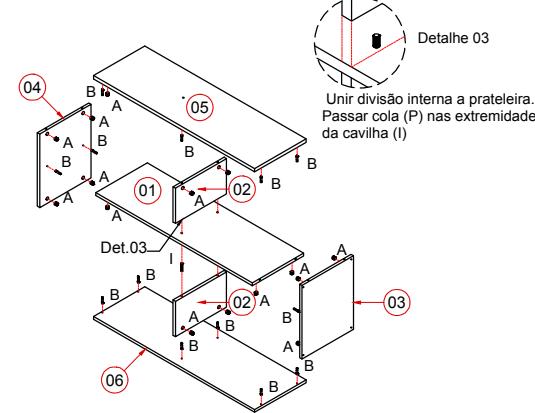

A sequência numérica das peças acompanha a ordem da montagem


3ª Parte - Prateleira Aérea

- 01 Prateleira (1x)
- 02 Painel (1x)

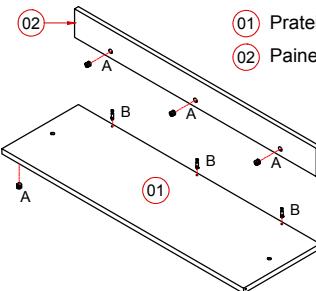

4ª Parte - Cabideiro


- 01 Cabideiro (1x)

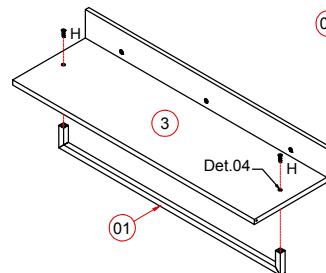

Montagem

- Fixar cabideiro de cima para baixo na prateleira (3) com parafuso M6x30 (H). Aperto com chave no sentido horário.

7ª Parte - Unir Módulos

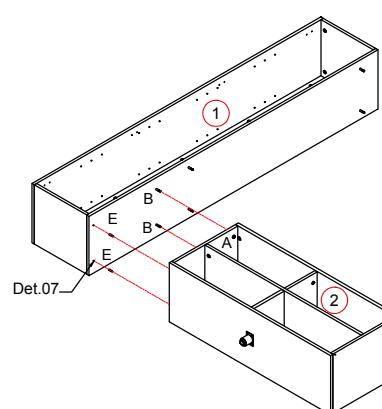

5ª Parte - Prat. Arredondada

- 01 Prateleira (1x)
- 02 Suporte Metálico (1x)


Montagem

- Fixar suporte na prateleira com parafuso 4,0x12 (C). Aperto com chave no sentido horário.



6ª Parte - Pé Central


- 01 Pé Central (1x)

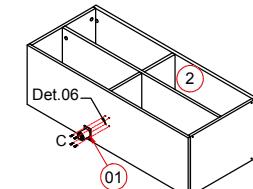

Montagem

- Fixar pé central na base do módulo rack (2). Utilizar parafuso 4,0x12 (C). Aperto com chave no sentido horário.

8ª Parte - Fixar Prateleiras

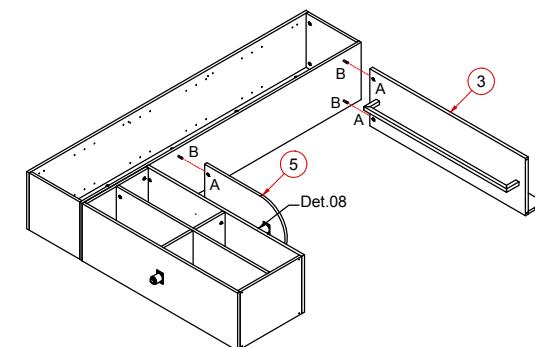




Montagem

- 1º - Encaixar tambor (A) no parafuso (B), apóis encaixe apertar com a chave o tambor no sentido horário para travar peças.
2º - Na parte inferior dos módulos, fixar com parafuso 4,0x22 (E). Aperto com chave no sentido horário.
3º - Após fixar a prateleira (5) na lateral do módulo (1), fixar suporte metálico no tampo do módulo (2). Utilizar parafuso M6x30 (H). Aperto com chave no sentido horário.

9ª Parte - Fixar Estrutura

Montagem

1º - Rosquear nivelador (L) na estrutura (7). Aperto manual.
2º - Fixar estrutura no móvel
Utilizar parafuso 4,8x30 (F) e 4,8x40 (G). Aperto com chave no sentido horário.

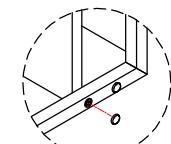
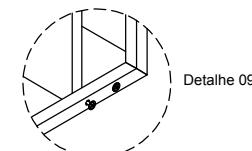
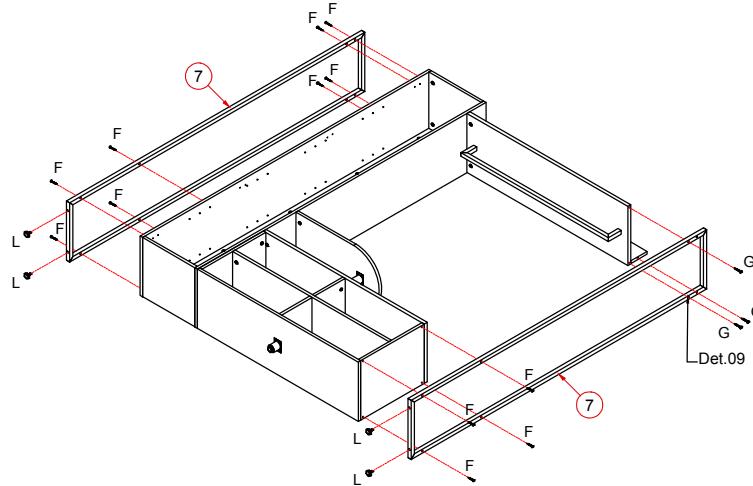


Após fixar a estrutura, colocar tampinha (N) nos parafusos.
Encaixe manual.

10ª Parte - Fixar Dobradiça

Montagem


1º - Fixar dobradiça na lateral do módulo.
Usar parafuso 4,0x16 (D).
2º - Após a fixação na lateral, encaixar dobradiça na porta e fixar.
Usar parafuso 4,0x16 (D).
Aperto com chave no sentido horário.

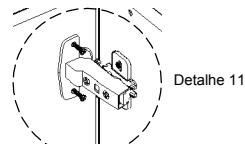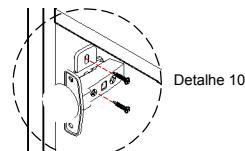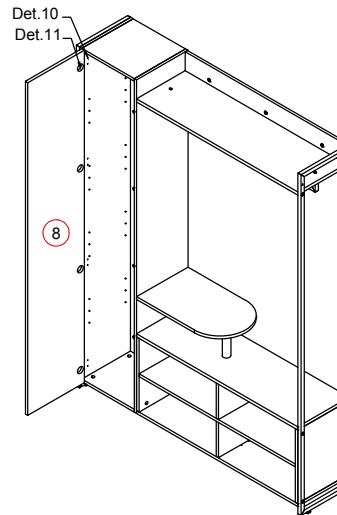



11ª Parte - Prateleira Regulável

Montagem

1º - Encaixar suporte (K) na lateral do móvel, na altura desejada.
2º - Após instalação do suporte na lateral, encaixar prateleira no pino do suporte.
Encaixe manual.

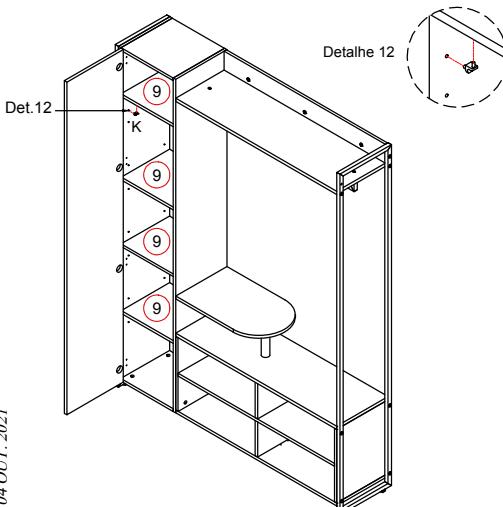

Móvel Finalizado. Aproveite!

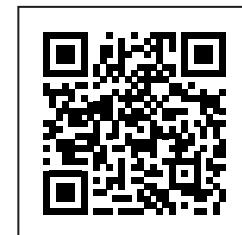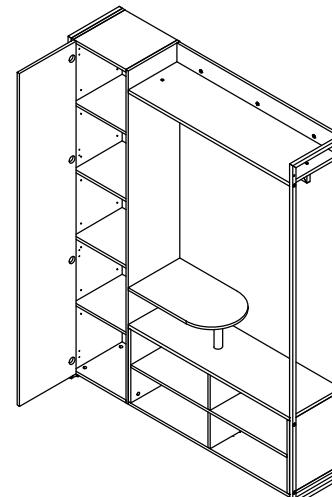

se preferir digite o link na barra do seu navegador:

www.manuaisflexform.com.br

A Flexform deseja ouvir suas opiniões, elogios e dúvidas. Entre em contato com a empresa pelo telefone 55 11 2431-5511 ou e-mail cac@flexform.com.br

