

## Mesa de Jantar Sintra MH-2536

### Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

### Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou meio de comunicação disponível para o representante.

-----  
Assinatura do cliente

### Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

### Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediatly, by fax or other way.

-----  
Client signature

### Montaje


Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.

### Asistencia


Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

-----  
Assinatura del cliente


**1500x1500mm**

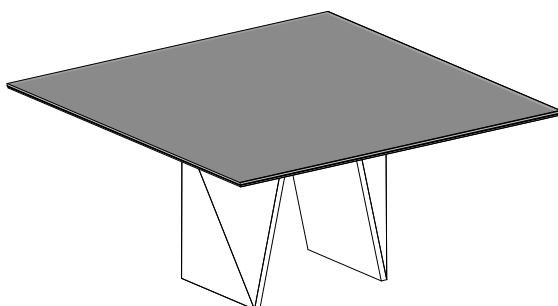


**1700x1100mm**

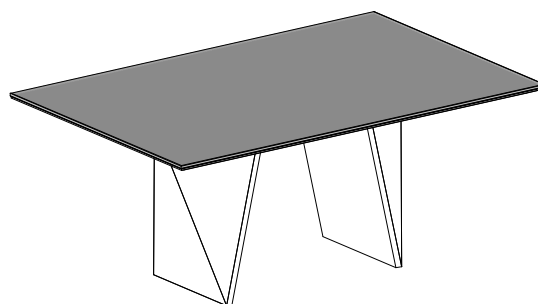


**2200x1100mm**

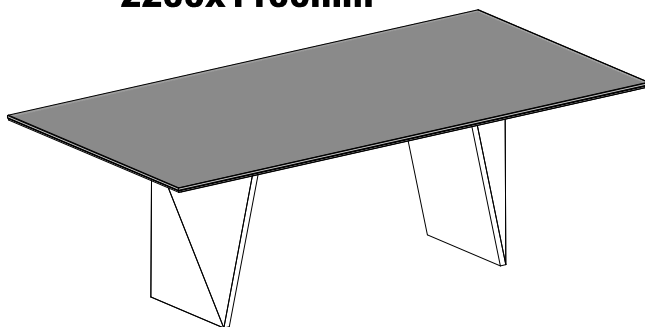

**2500x1100mm**

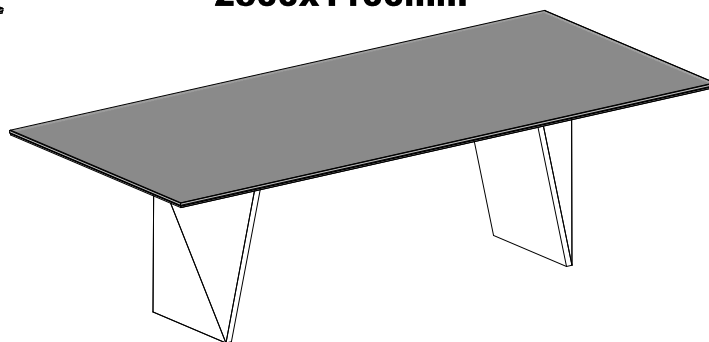

## Atenção / Attention / Atención

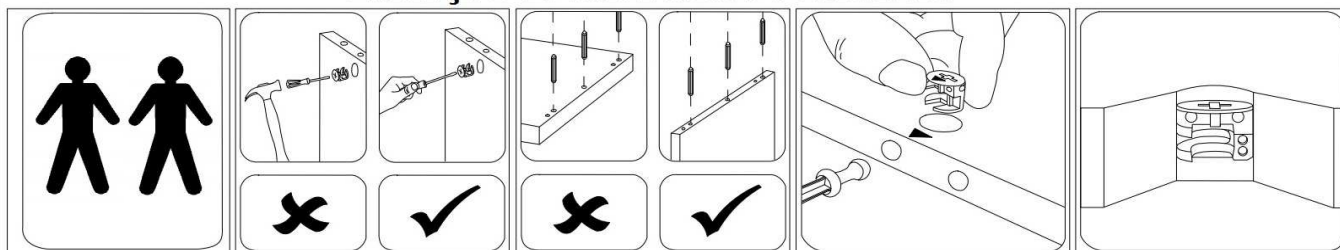

A Flexform se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Ao constatar algum defeito, favor contatar  
a Central de Atendimento ao Cliente  
11 2431 5511  
cac@flexform.com.br

# MESA DE JANTAR SINTRA MH-2536

## RELAÇÃO DE COMPONENTES / PARTS LIST / LISTA DE COMPONENTES

### 1500mm/1700mm/2200mm/2500mm

### VOLUME 1

SEQ.EMB.	LETRA	LACA	AUTO_BRILHO	LÂMINADO	PEÇA	PART	PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE
02	A	-	-	EM25361	PÉ PRÉ MONTADO	LEG	PATA	470.0x690.0x340.0	1
01	A	-	-	EM25361	PÉ PRÉ MONTADO	LEG	PATA	470.0x690.0x340.0	1
Dentro	-	-	-	K061968	KIT ACESSÓRIOS	ACCESSORY KIT	KIT ACESORIOS	-	1
Dentro	C	-	-	102499E	SUPORTE PÉ	LEG SUPPORT	SOPORTE PATA	679.0x450.0x18.0	2

### 1500x1500 mm

### VOLUME 2

SEQ.EMB.	LETRA	VIDRO	AUTO_BRILHO	LÂMINADO	PEÇA	PART	PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE
01	B3	EM2536150	-	EM2536150	TAMPO CANTO RETO	SOBRE	TOP	1500.0x1500.0x48.0	1

### 1700x1100 mm

### VOLUME 2

SEQ.EMB.	LETRA	VIDRO	AUTO_BRILHO	LÂMINADO	PEÇA	PART	PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE
01	B	EM2536170	-	EM2536170	TAMPO CANTO RETO	TOP	SOBRE	1700.0x1100.0x48.0	1

### 2200x1100 mm

### VOLUME 2

SEQ.EMB.	LETRA	VIDRO	AUTO_BRILHO	LÂMINADO	PEÇA	PART	PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE
01	B1	EM2536220	-	EM2536220	TAMPO CANTO RETO	TOP	SOBRE	2200.0x1100.0x48.0	1

### 2500x1100 mm

### VOLUME 2

SEQ.EMB.	LETRA	VIDRO	AUTO_BRILHO	LÂMINADO	PEÇA	PART	PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE
01	B2	EM2536250	-	EM2536250	TAMPO CANTO RETO	TOP	SOBRE	2500.0x1100.0x48.0	1

### 1500x1500 mm

### VOLUME 2

SEQ.EMB.	LETRA	VIDRO	AUTO_BRILHO	LÂMINADO	PEÇA	PART	PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE
01	C3	EM2536150	-	EM2536150	TAMPO CANTO REDONDO	SOBRE	TOP	1500.0x1500.0x48.0	1

### 1700x1100 mm

### VOLUME 2

SEQ.EMB.	LETRA	VIDRO	AUTO_BRILHO	LÂMINADO	PEÇA	PART	PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE
01	C	EM2536170	-	EM2536170	TAMPO CANTO REDONDO	TOP	SOBRE	1700.0x1100.0x48.0	1

### 2200x1100 mm


### VOLUME 2

SEQ.EMB.	LETRA	VIDRO	AUTO_BRILHO	LÂMINADO	PEÇA	PART	PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE
01	C1	EM2536220	-	EM2536220	TAMPO CANTO REDONDO	TOP	SOBRE	2200.0x1100.0x48.0	1

### 2500x1100 mm

### VOLUME 2

SEQ.EMB.	LETRA	VIDRO	AUTO_BRILHO	LÂMINADO	PEÇA	PART	PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE
01	C2	EM2536250	-	EM2536250	TAMPO CANTO REDONDO	TOP	SOBRE	2500.0x1100.0x48.0	1

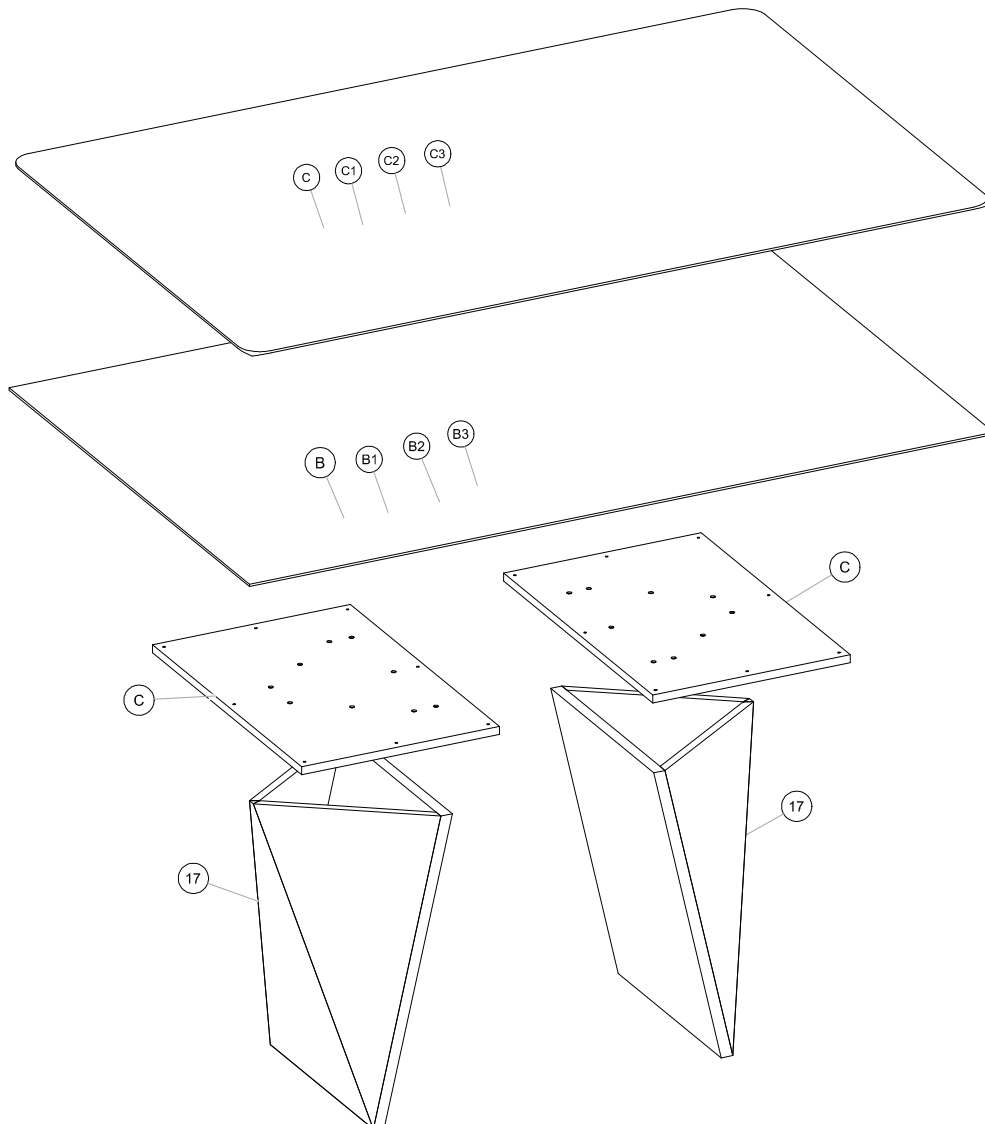

# MESA DE JANTAR SINTRA MH-2536



RELAÇÃO DE COMPONENTES / PARTS LIST / LISTA DE COMPONENTES

CÓDIGO DO KIT: **K061968**

## KIT

REF.	QTDE	PEÇA	PART	PIEZA	IMAGE
1.l	4	SAPATA NIQUELADA 20MM	20MM CALCE	ZAPATA 20MM	
11.a	6	CAVILHA MADEIRA 10X40	10X40 WODEN PLUG	TARUGO 10X40	
17.b	17	PARAF.5 X 30 CAB.CHATA PHILIPS	TORNILLO 5 X 30MM	SCREW 5 X 30MM	
19.b	19	PARAF.5 X 40 CAB.CHATA PHILIPS	TORNILLO 5 X 40MM	SCREW 5 X 40MM	


## Passo 01

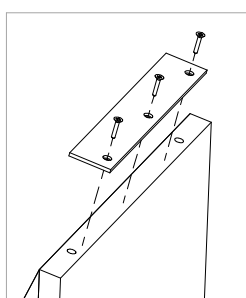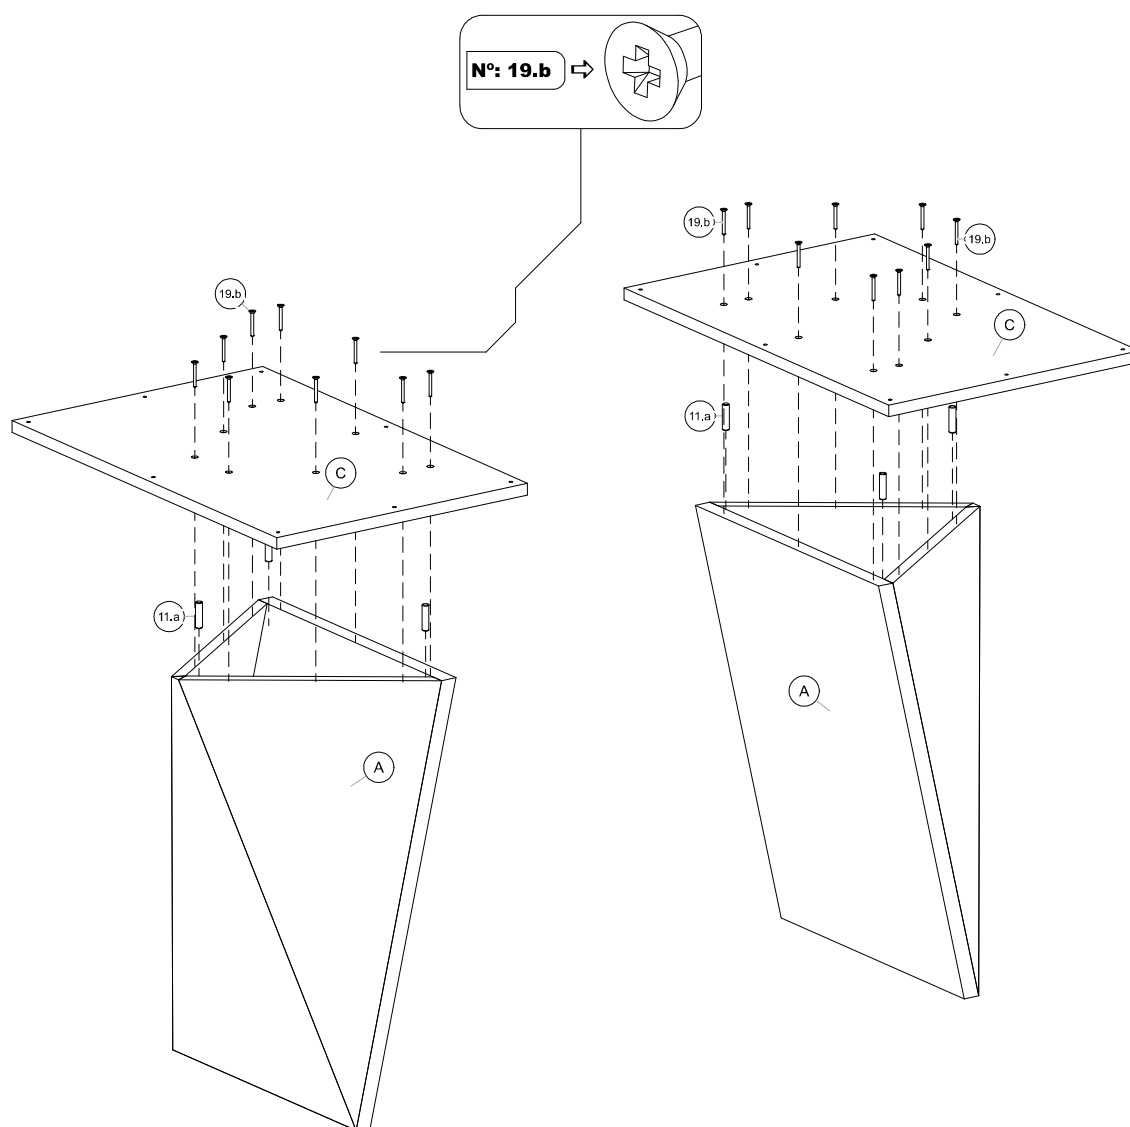

Para iniciar a montagem retire a chapinha de proteção do pé.

To start the assembly remove the foot protection sloshing.



Para iniciar el montaje retire la plancha de protección del pie.

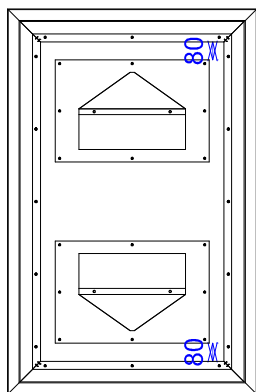**Passo 02**

Afastar 800mm em relação a aresta menor e centralizar na largura

Fend 800 mm over the lower edge and centralize width

Extender 800mm por el borde menor y centralizar la

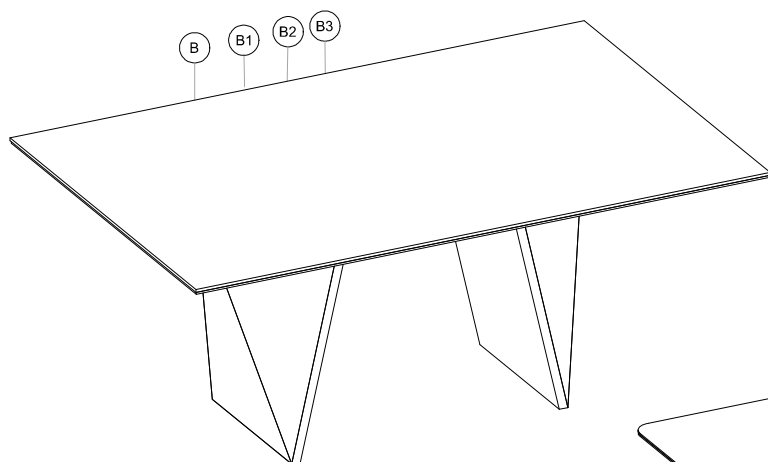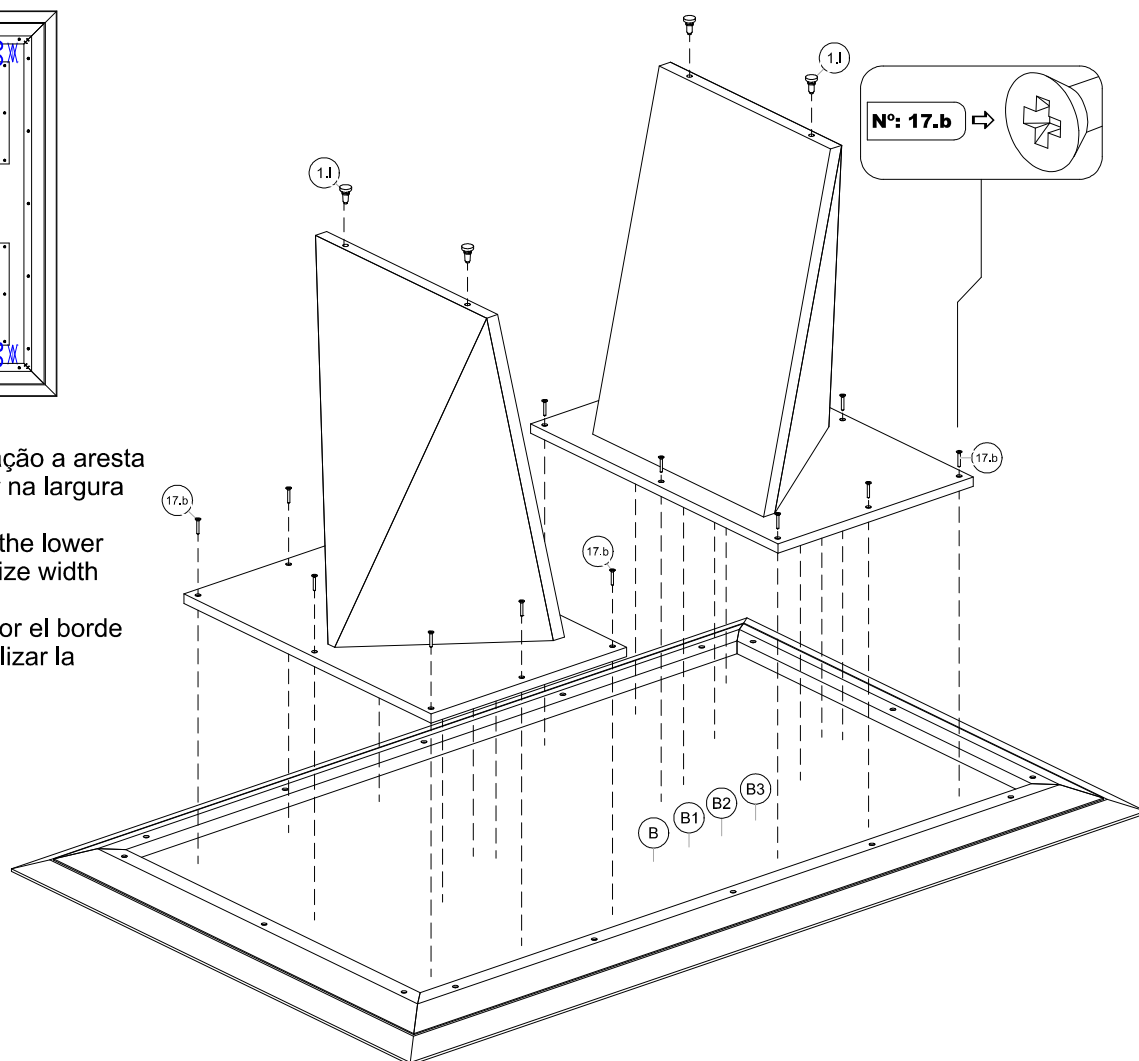**Passo 03**