



## IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

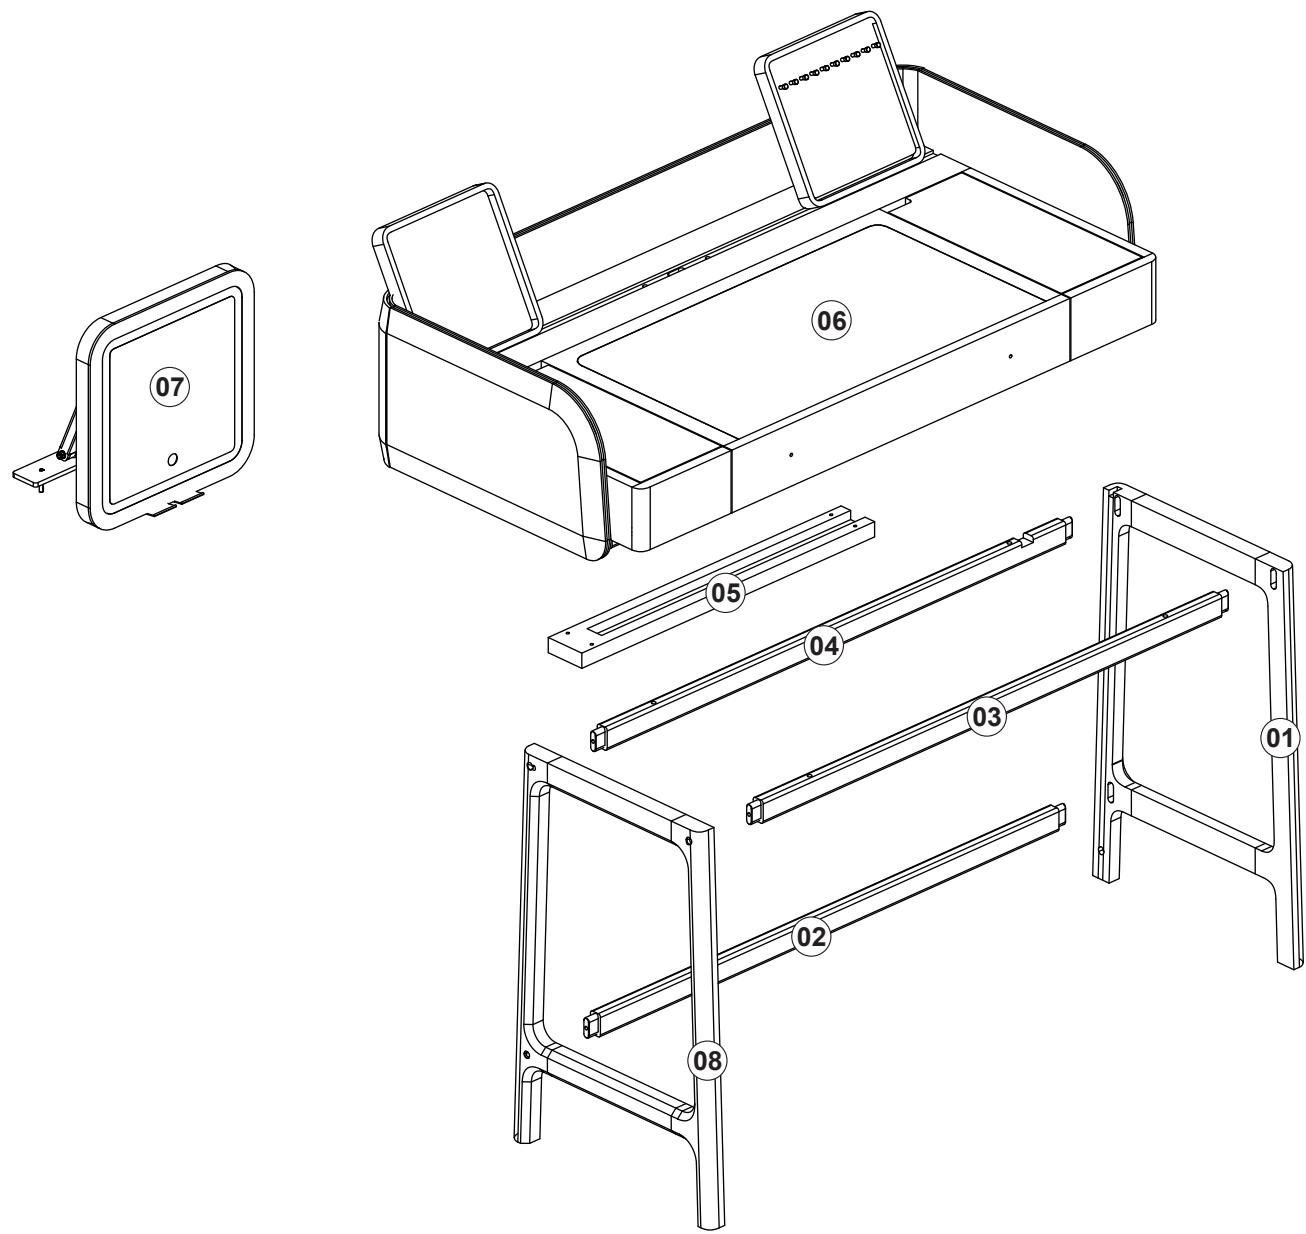

## ACESSÓRIOS

<b>A</b>		7,0x50	06
<b>B</b>		Chave Allen	01
<b>C</b>		4,5x35	08
<b>D</b>		Porca sextavada	02
<b>E</b>		Puxador com parafusos	01

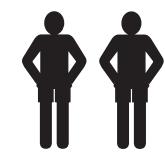


Pessoas necessárias  
para a montagem




Ferramentas necessárias  
(não fornecidas)

## Passo 01

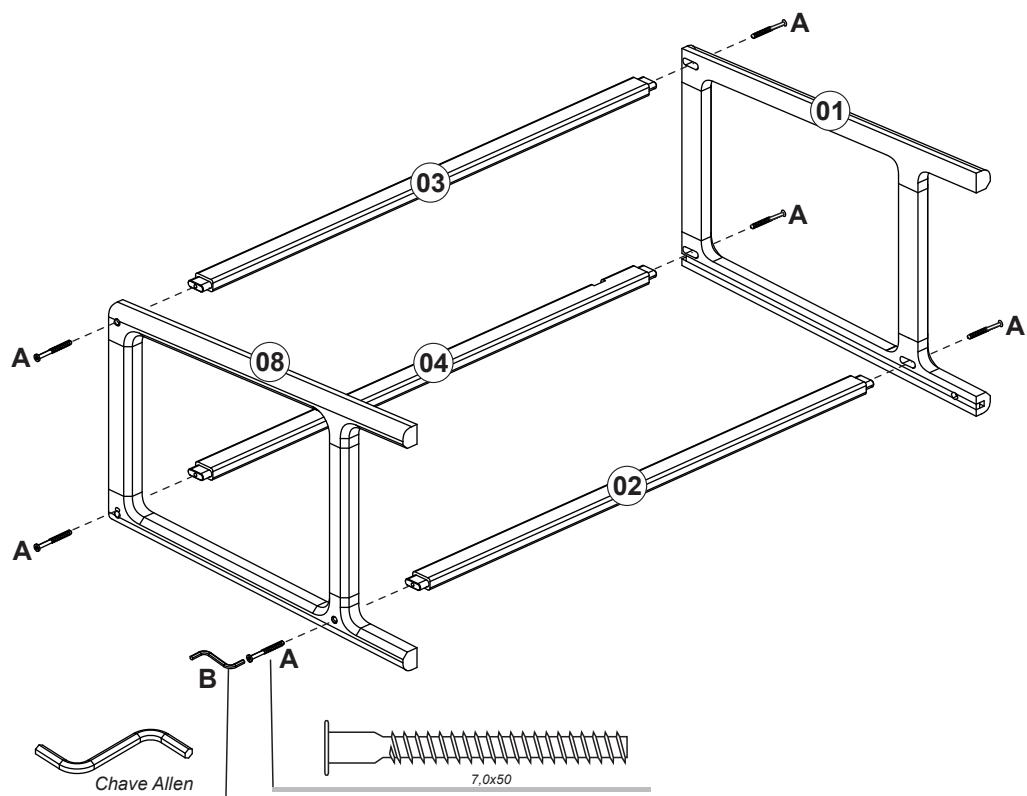


## Passo 02

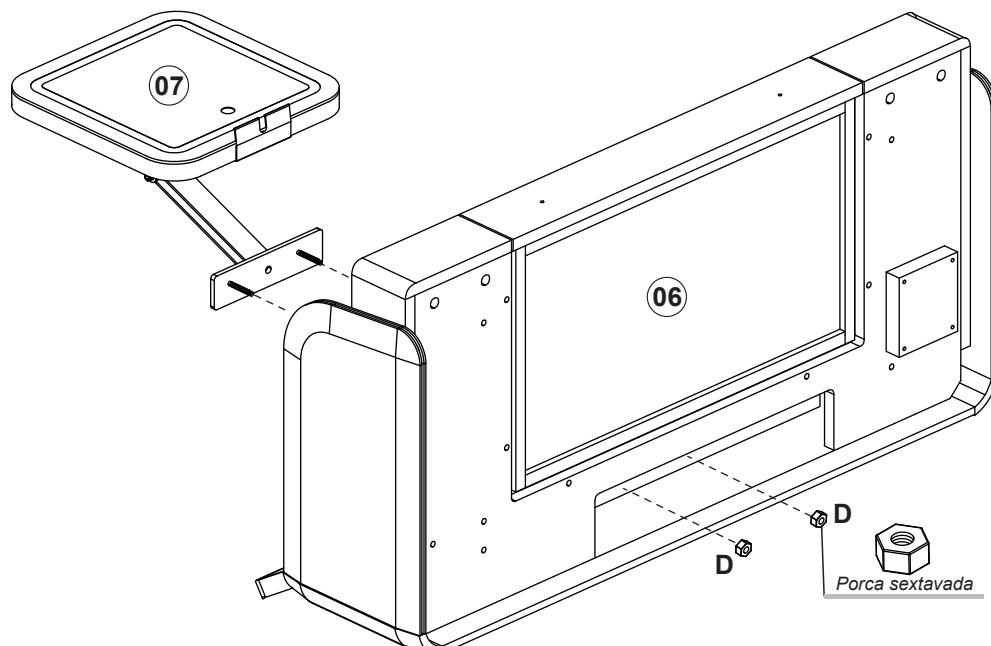


Após a fixação do suporte de espelho (7) com as porcas sextavadas (D) na caixaria (6) deve-se realizar a ligação das tomadas e leds. Os plugues são por meio de conectores rápidos de fácil manuseio, sendo no total 3 plugues abaixo da fixação do espelho e o último plugue no rodapé da estrutura. Próximo passo fixação da estrutura e tampa de acabamento para instalação elétrica.


## Passo 03

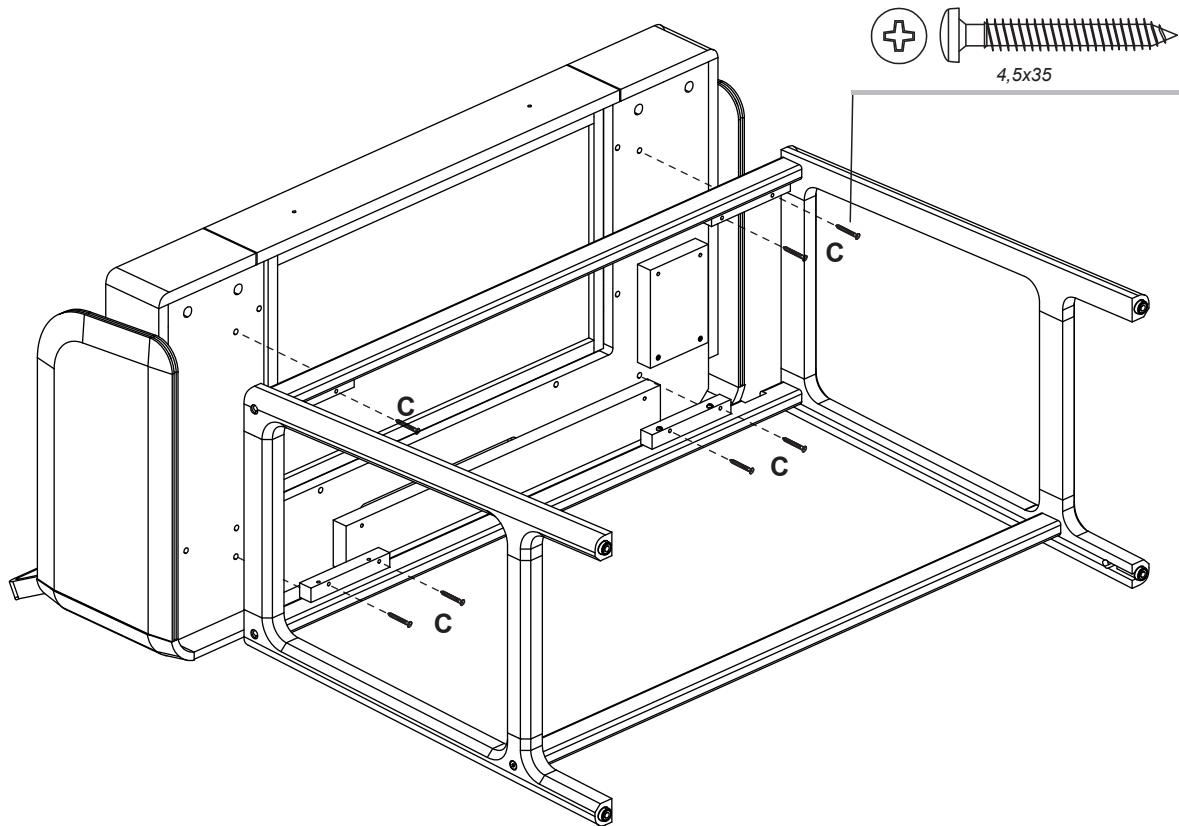

## Passo 04

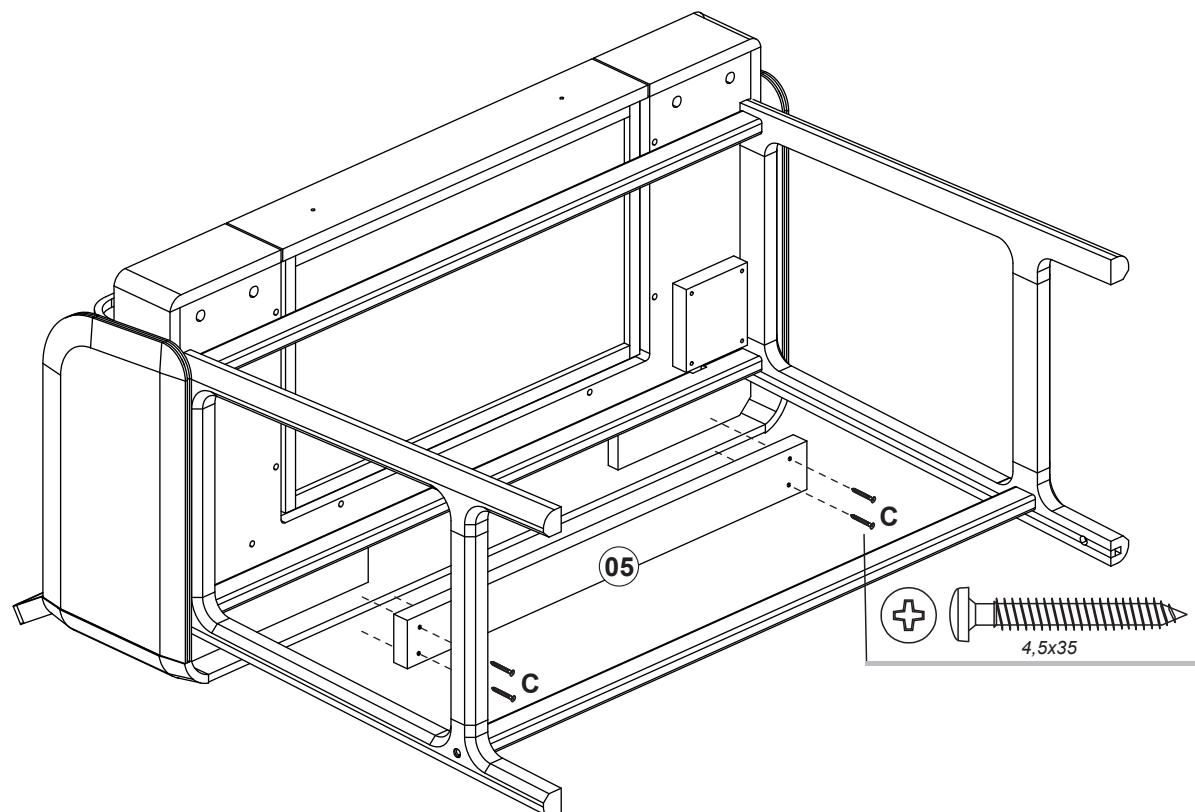

## Passo 05

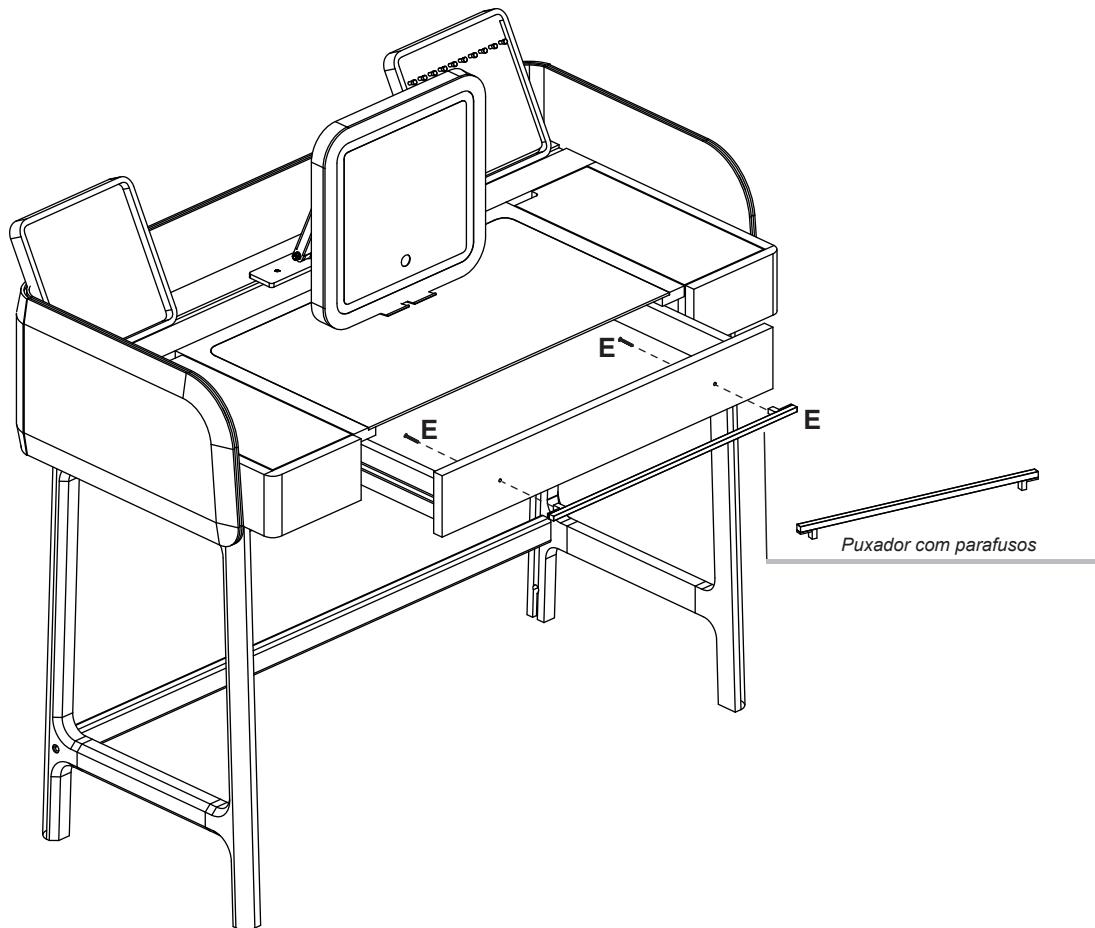

Ref.: 3.0030-6 - rev: 00 - 04/2023

Em caso de defeito, entre em contato com  
a Central de Atendimento ao Cliente  
(11) 2431-5511  
[cac@flexform.com.br](mailto:cac@flexform.com.br)