


SOFÁ NÁPOLES

1. Localize as três furações previstas no módulo - duas no assento e uma no encosto e retire os parafusos.

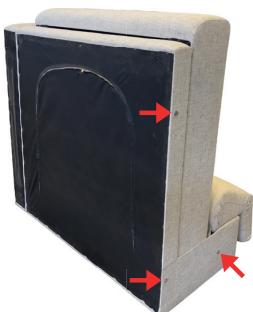

2. Aproxime os módulos e abra o zíper para expor a estrutura do sofá. Abra também o assento retrátil e apoie com um calço para mantê-lo aberto.




3. Localize as três furações previstas, parafuse um módulo ao outro e feche os zípers.



4. O requadro do sofá Fand é inteiro, então, com os módulos parafusados, basta posicionar o requadro simetricamente à base do sofá e parafusá-lo obedecendo as furações previstas



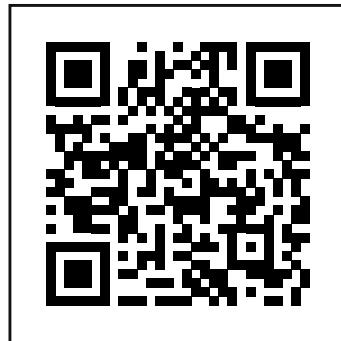

se preferir digite o link na barra do seu navegador:

www.manuaisflexform.com.br

A Flexform deseja ouvir suas opiniões, elogios e dúvidas. Entre em contato com a empresa pelo telefone
55 11 2431-5511 ou e-mail **cac@flexform.com.br**

