



MANUAL DE MONTAGEM
CÔMODA HORIZONTAL - LINHA LUCE
502240 / 502243 / 502244

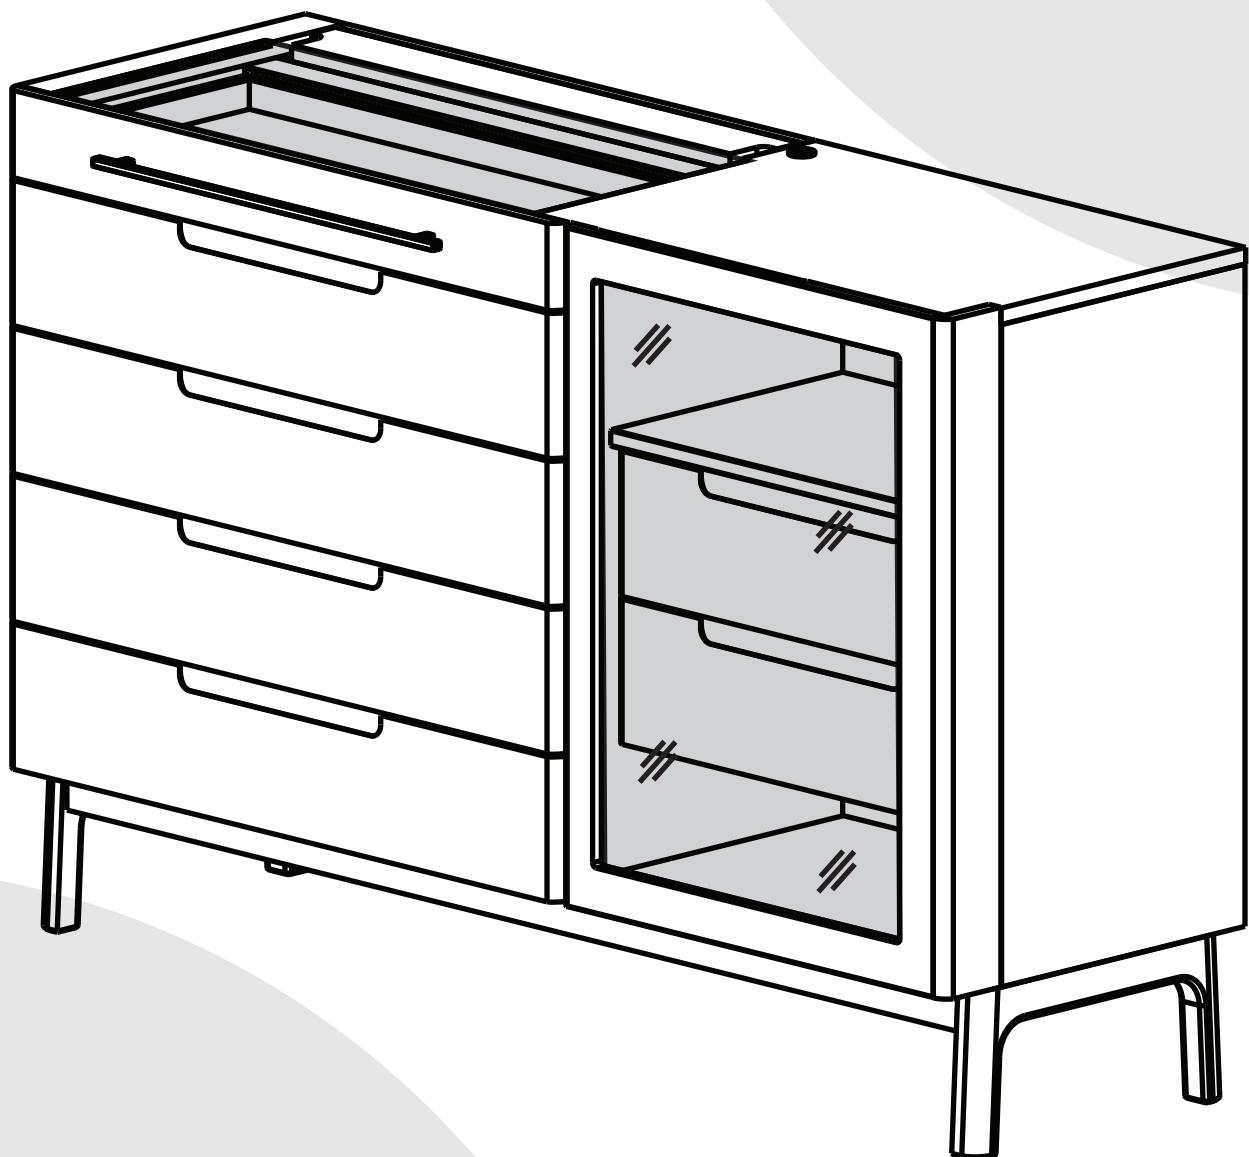


VOCÊ PRECISARÁ DE:




2 pessoas



120 min.



martelo



chave phillips

FERRAGENS

A	Cavilha ø 8x30mm	56
B	Haste Minifix	40
C	Aribo Minifix	40
D	Parafuso PH CP ø 4.0x50mm	06
E	Parafuso PH CC ø 3.5x14mm	74
F	Parafuso PH CP ø 4.0x30mm	32
G	Interruptor liga / desliga	01
H	Corredica Trilho Telescopica Light 300mm	04 pares
I	Corredica Trilho Telescopica Light 400mm	03 pares
J	Acessórios	06


K	Dob.35 Click 4 Furos 90 Pista Soft Close (50884) - Metalinox	02
L	Parafuso ø4,0 x 40mm Ponta broca	01
M	Parafuso Cabeça Chata 4,0 x 16 Zincado Branco - Dobradiça	02
N	2x pacotinhos com 6 parafusos	12
O	Driver	01
P	Adaptador	04
Q	Bucha Ø6mm	01
R	Abraçadeira de Nylon	01

S	gabarito	01
T	Kit Anti-Tombamento	02

KIT ANTI-TOMBAMENTO

A	Parafuso PHI Cabeça Panela 4,0 x 30 Bicromatizado	02
B	Parafuso PHI Cabeça Chata 3,5 x 14 Bicromatizado	02
C	Dispositivo Kit segurança	02
D	Bucha Ø6mm	02
E	Abraçadeira de Nylon	01


VISTA EXPLODIDA

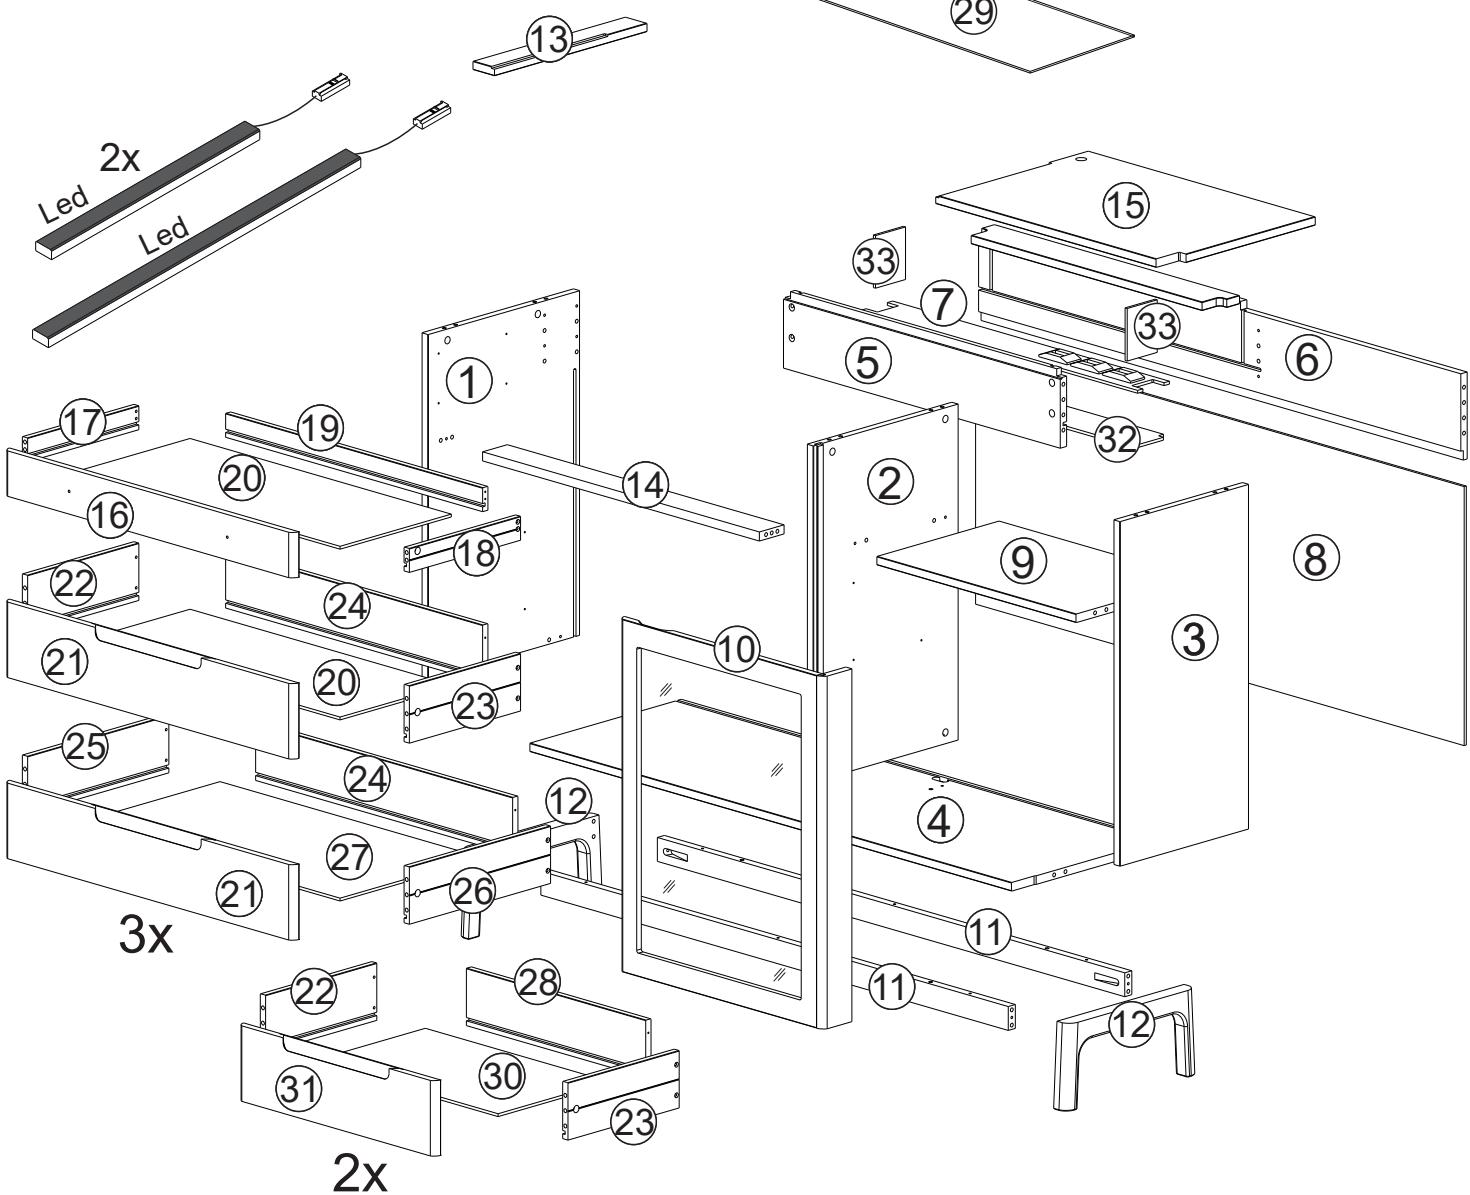

! ALERTA:

Perigo de ingestão de peças.
Possui peças pequenas
Requer a supervisão de um adulto.

Passo 01

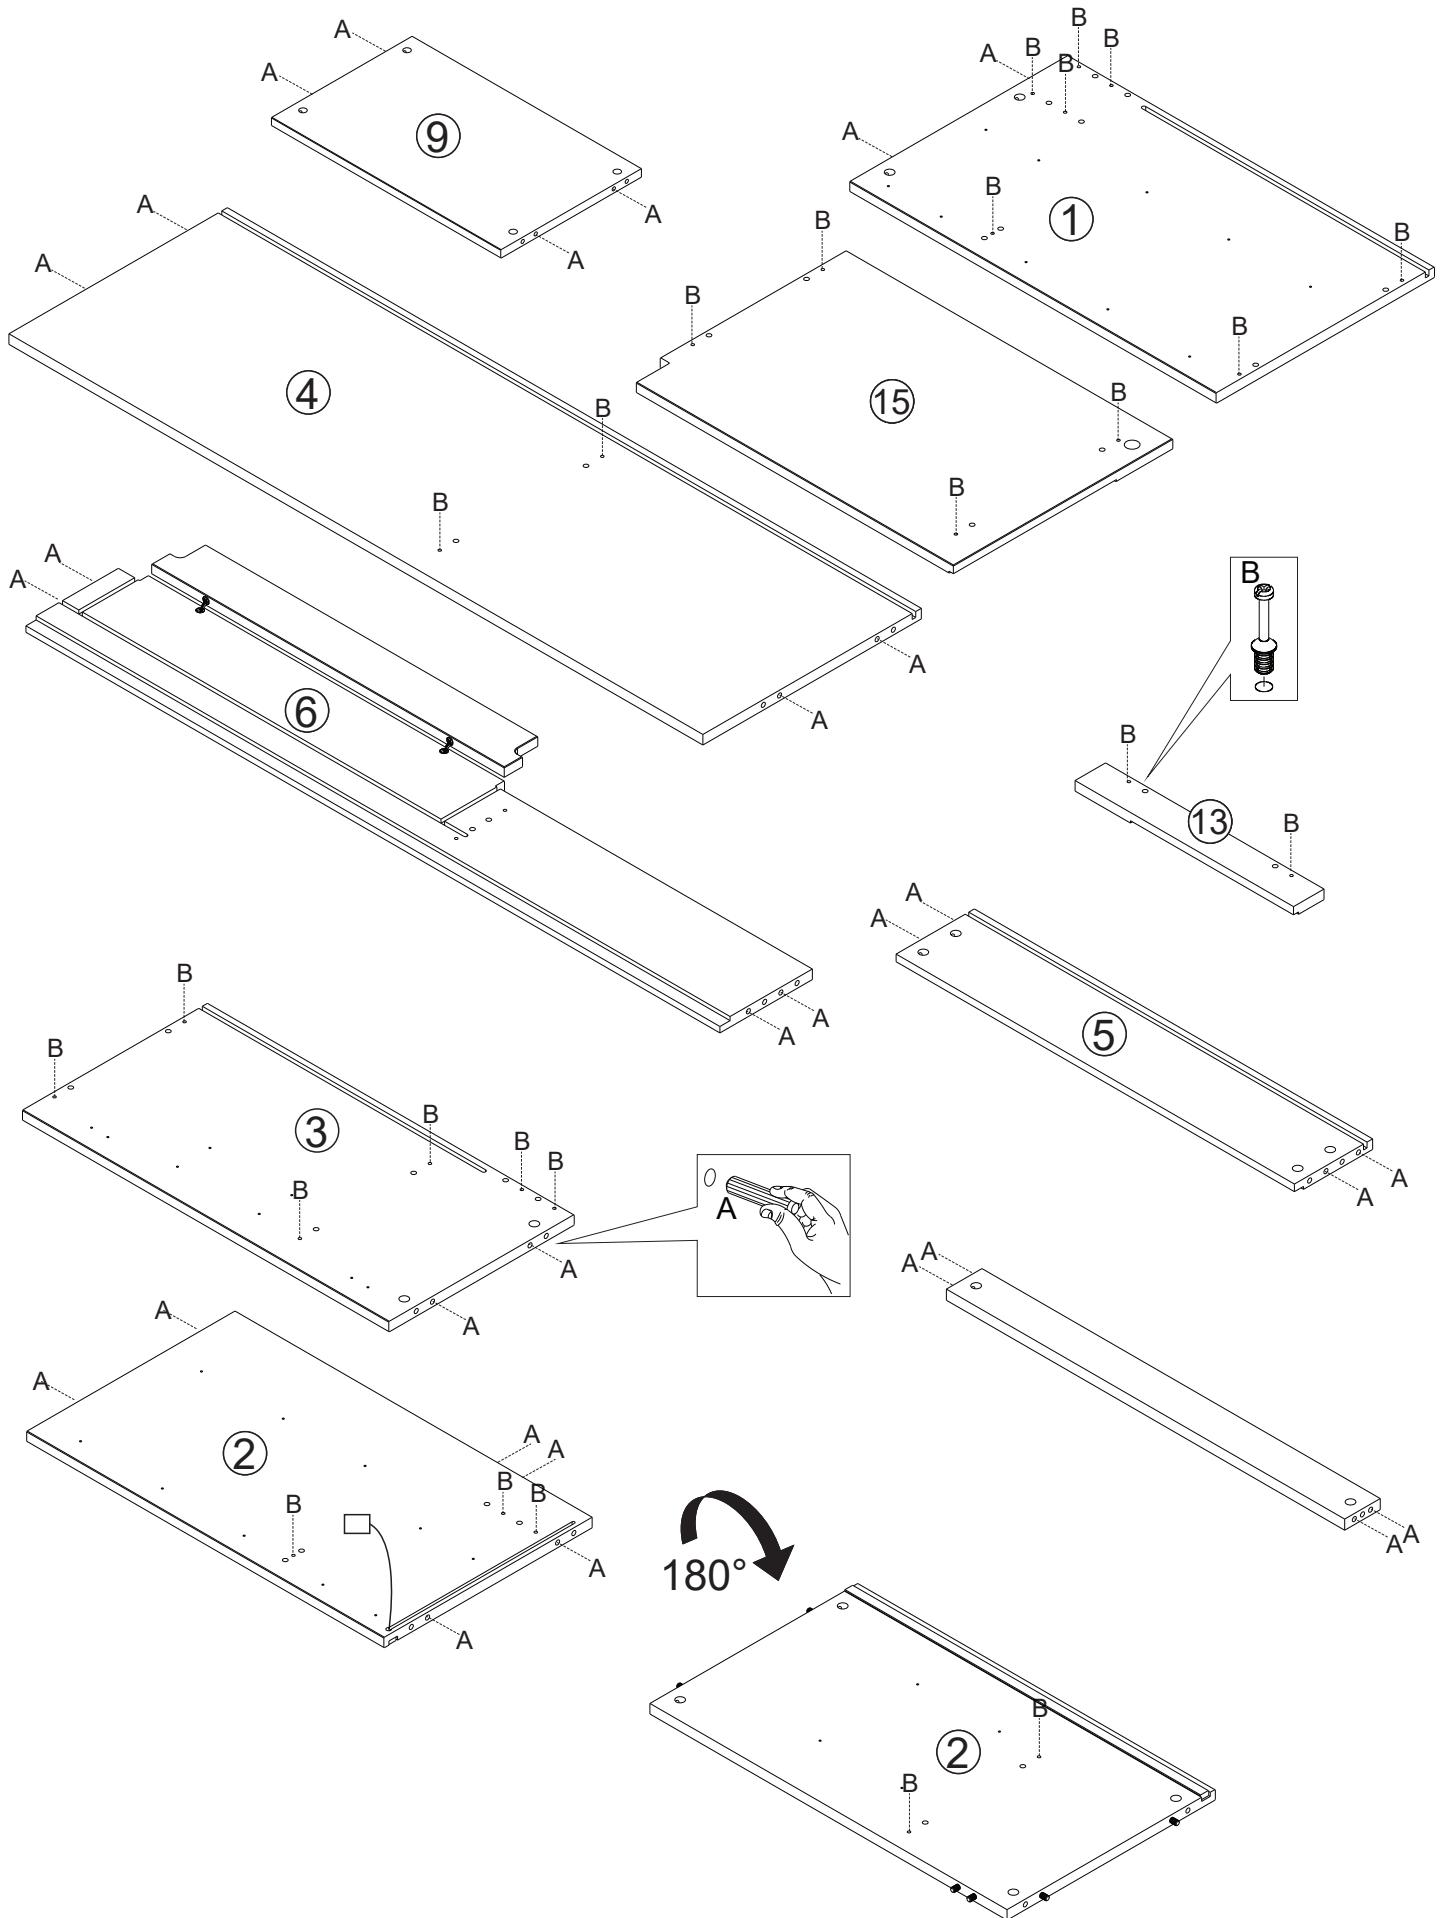


A



28

B




26


Passo 02

Dividir as corrediças H e I em duas partes

Abrir a corrediça conforme desenho e inclinar levemente a chave (conforme detalhe) para retirar a parte interna que será fixada na gaveta.

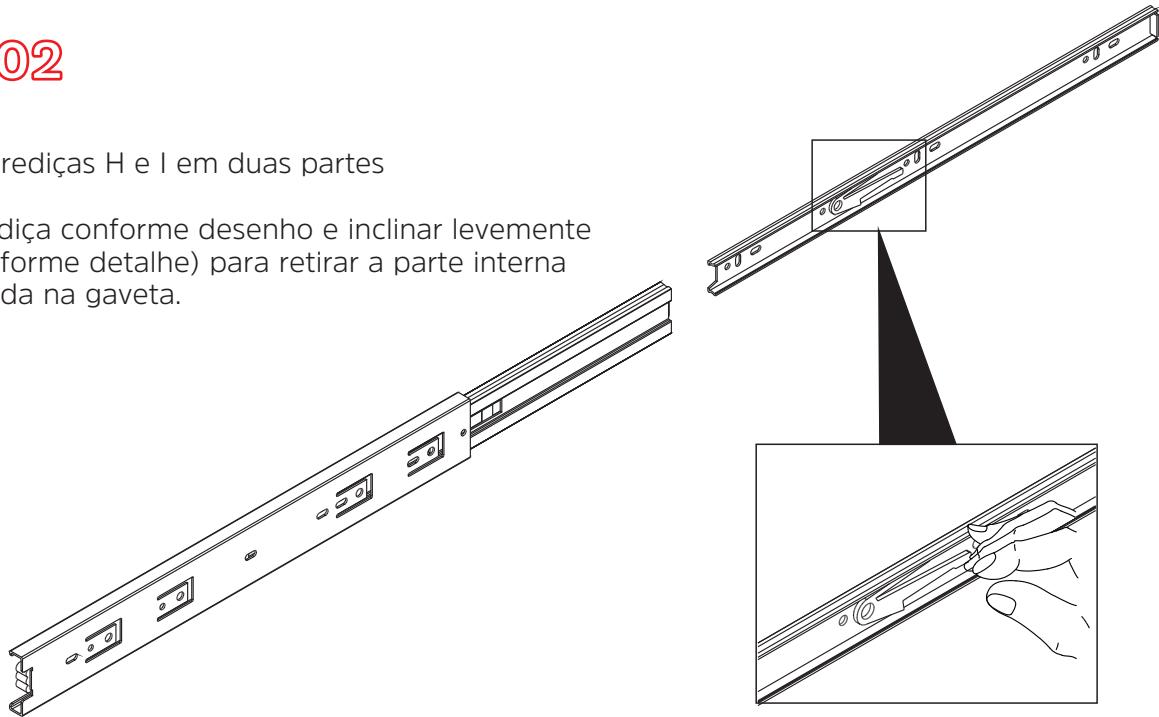


Passo 03

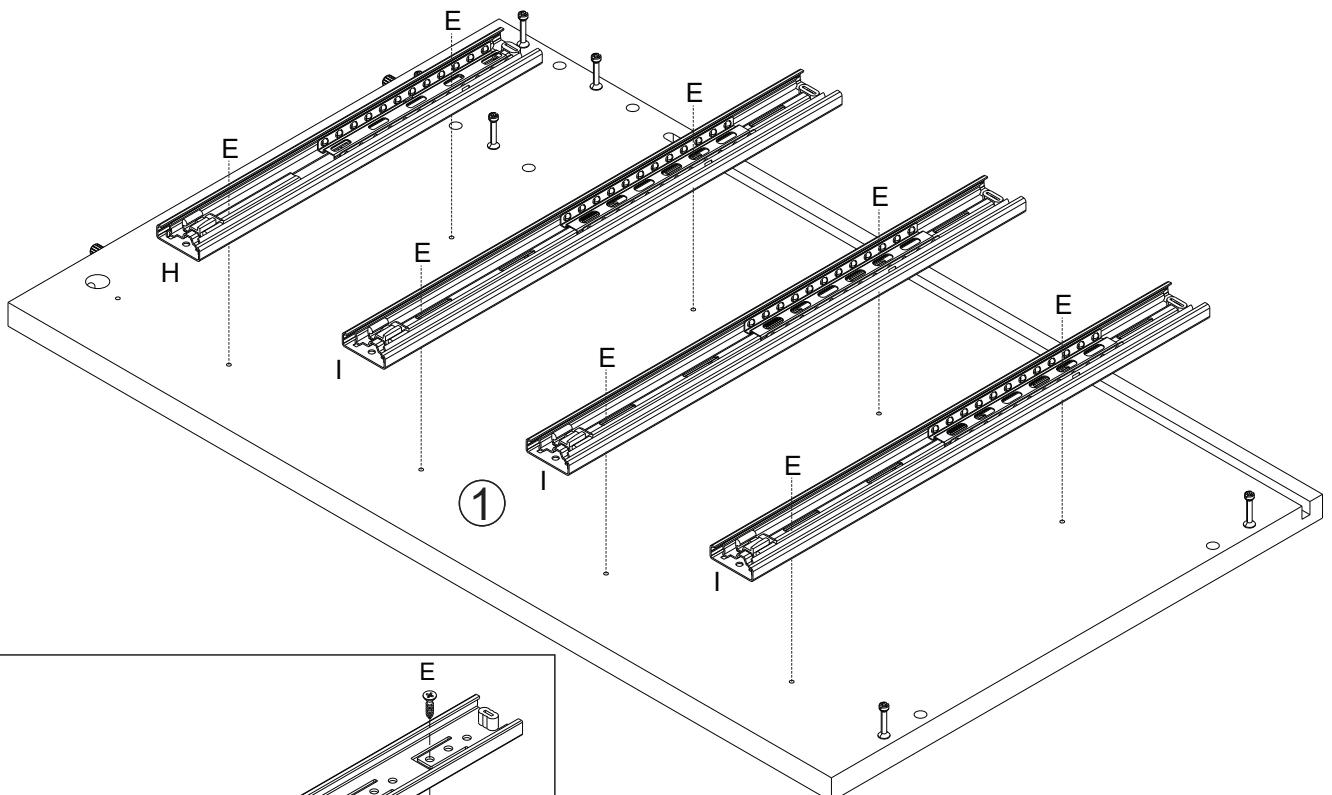

I		03
H		01
E		08


Passo 04

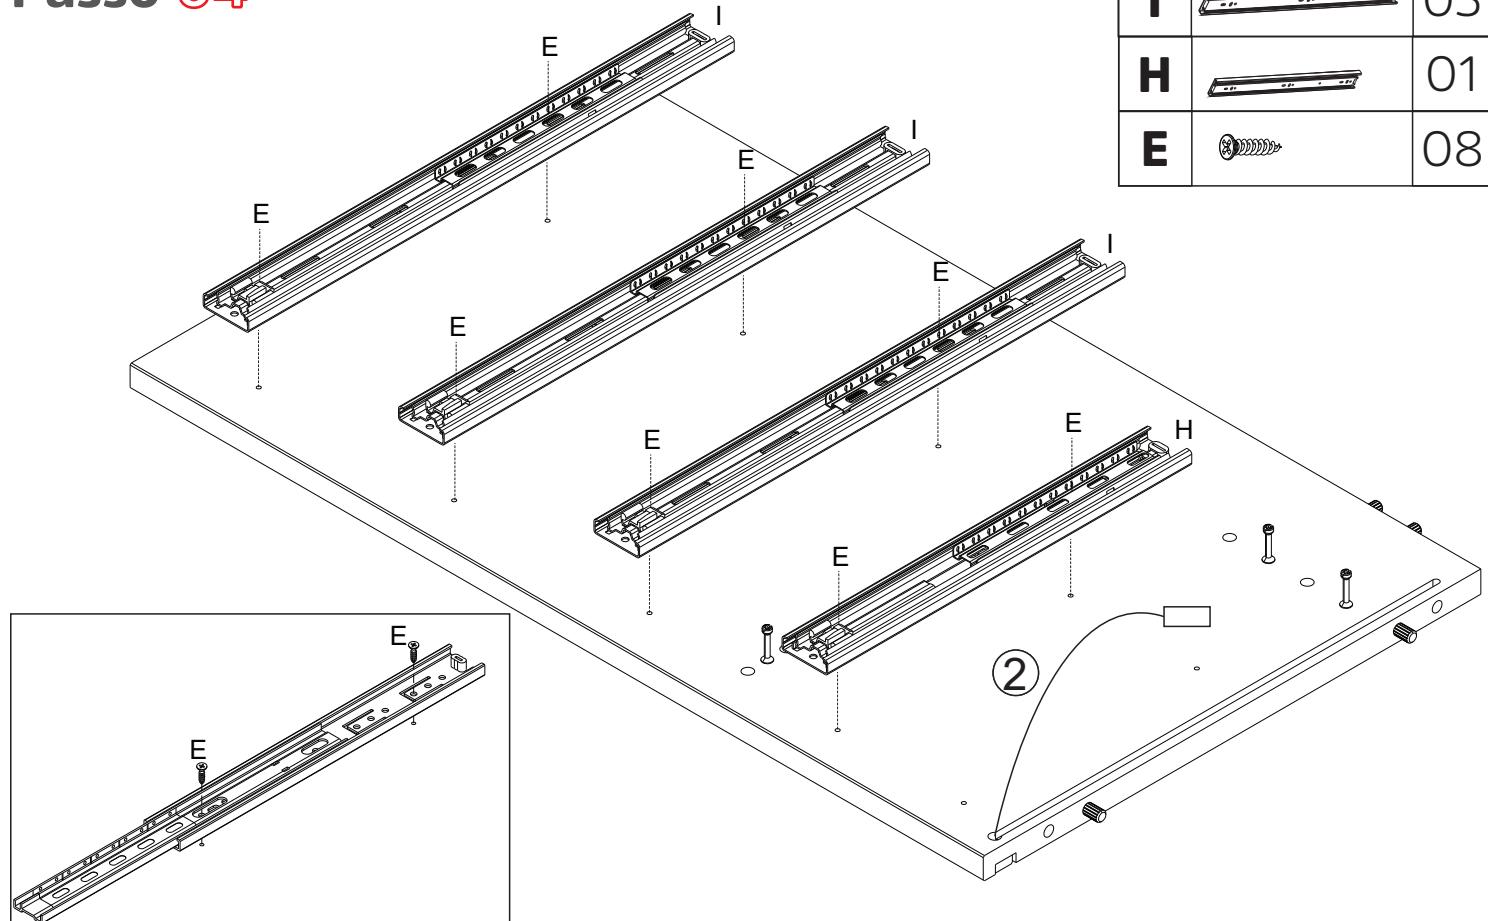


Passo 05

180°


H		02
E		04

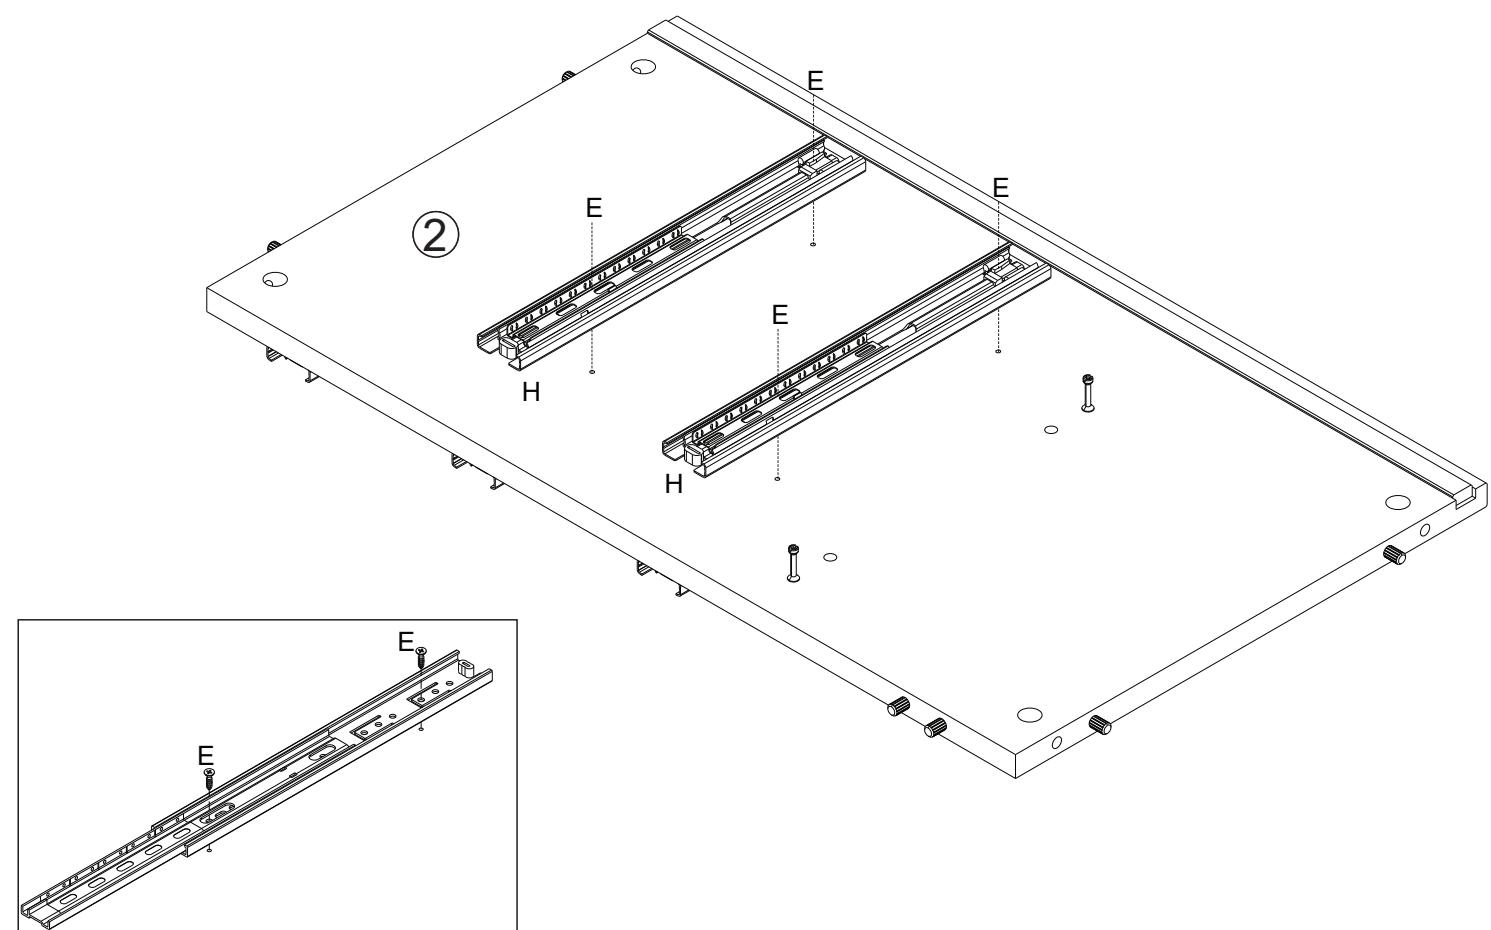


Passo 06

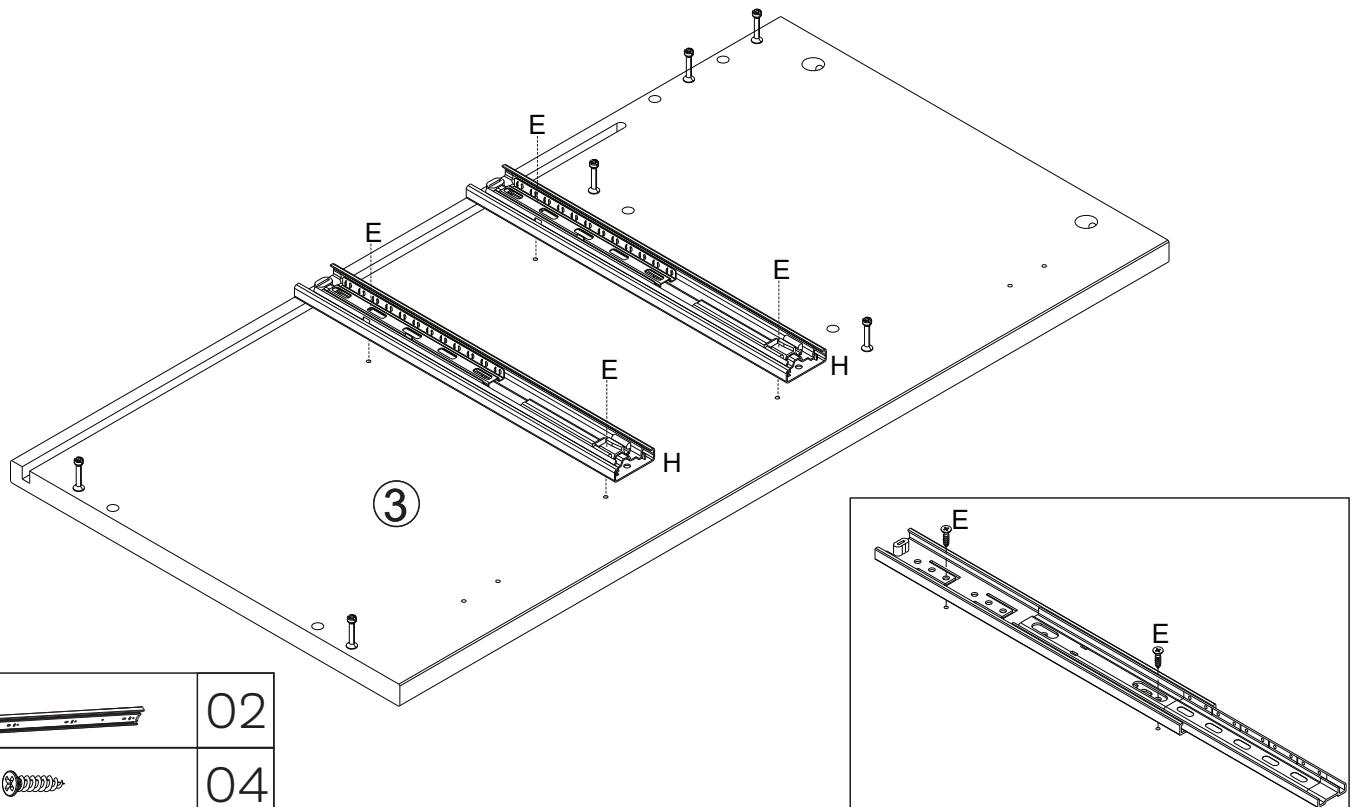

Passo 07

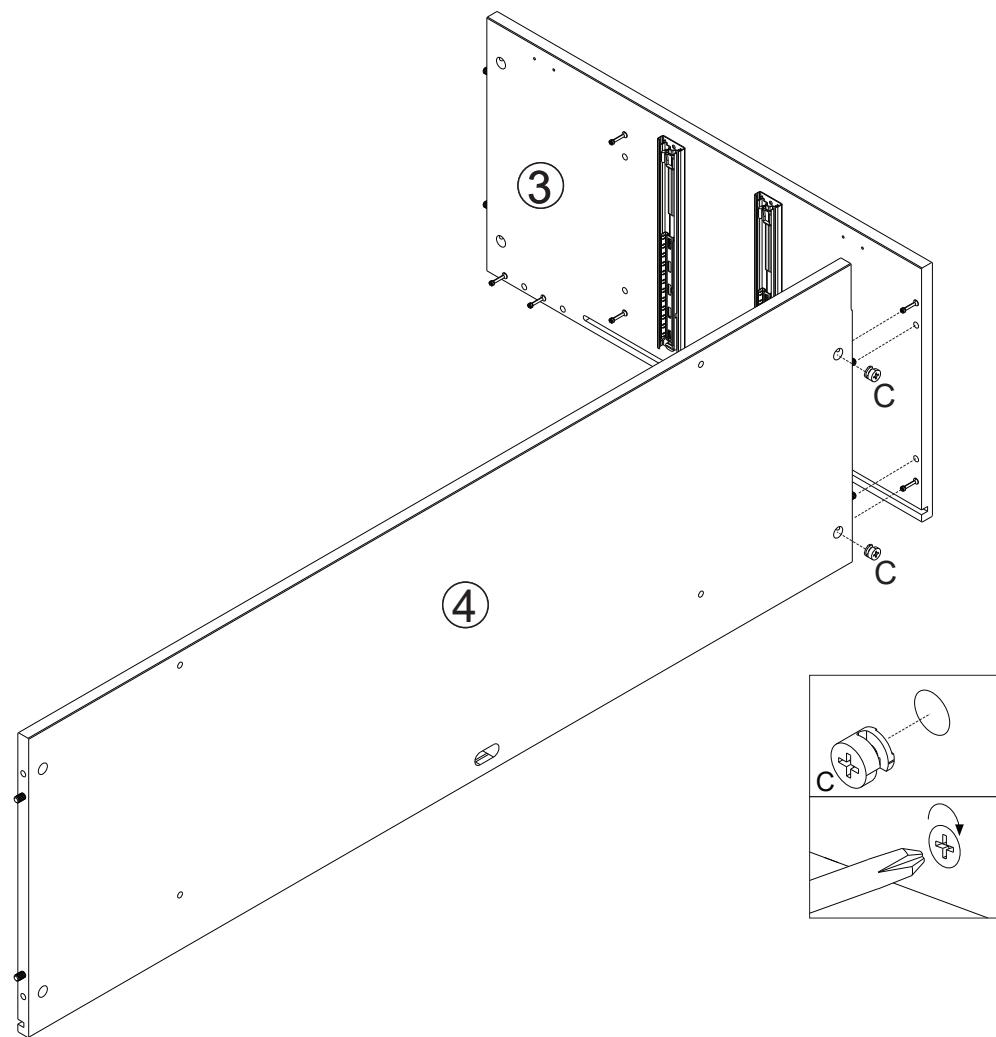


Passo 08

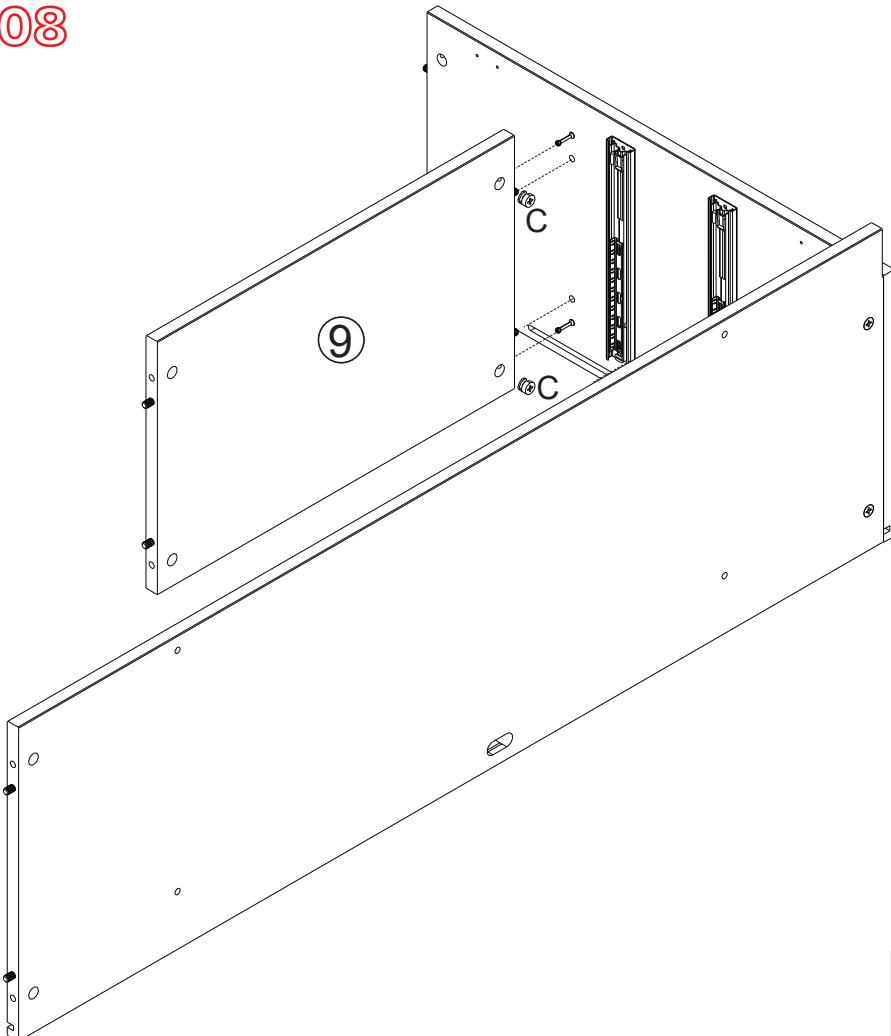


C 02

Passo 09

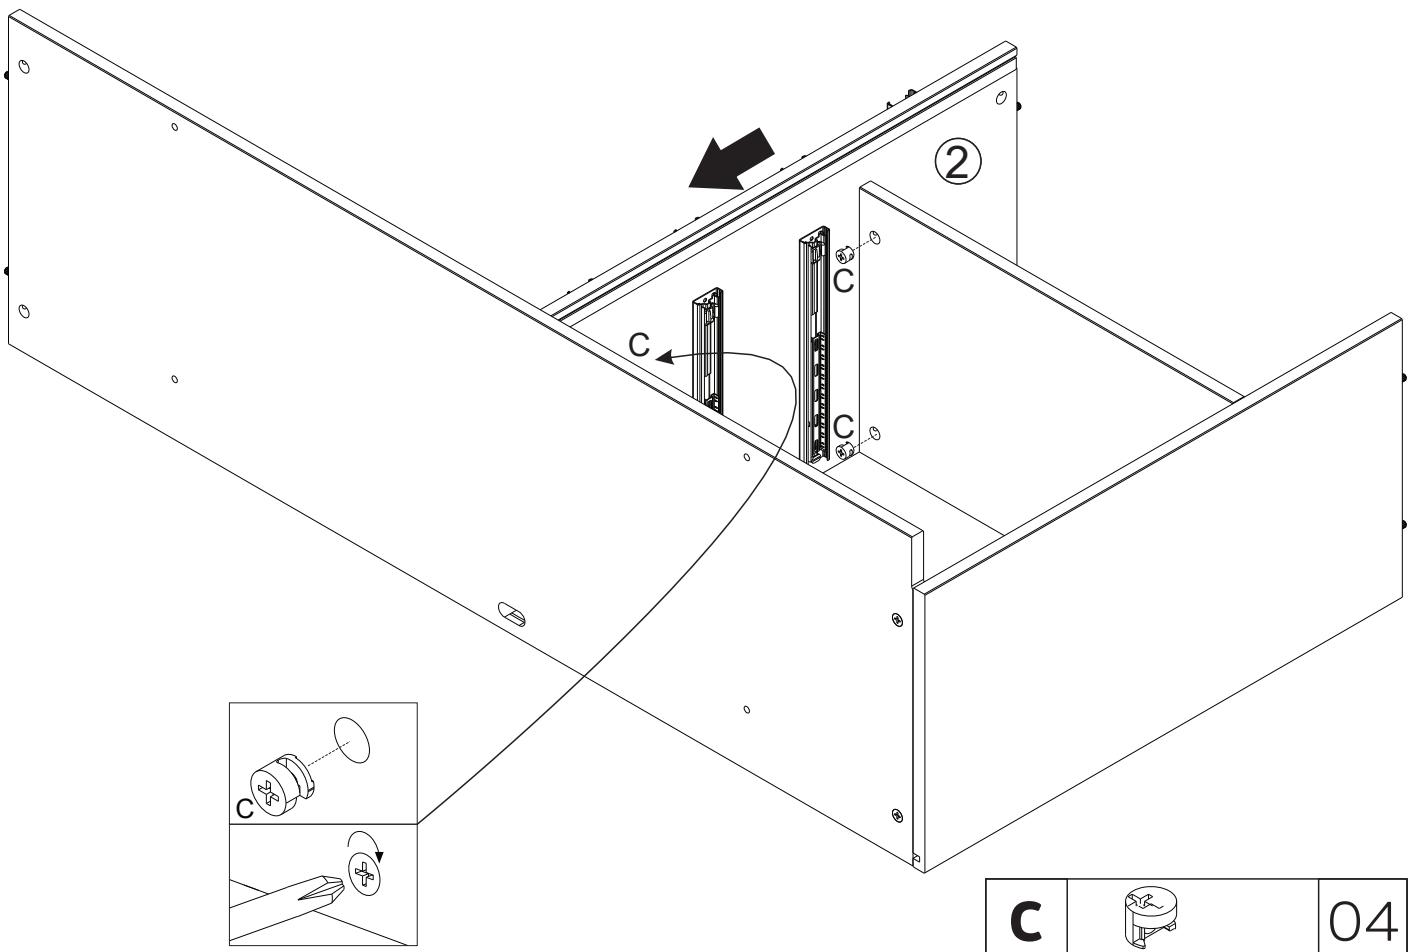


C 04

Passo 10

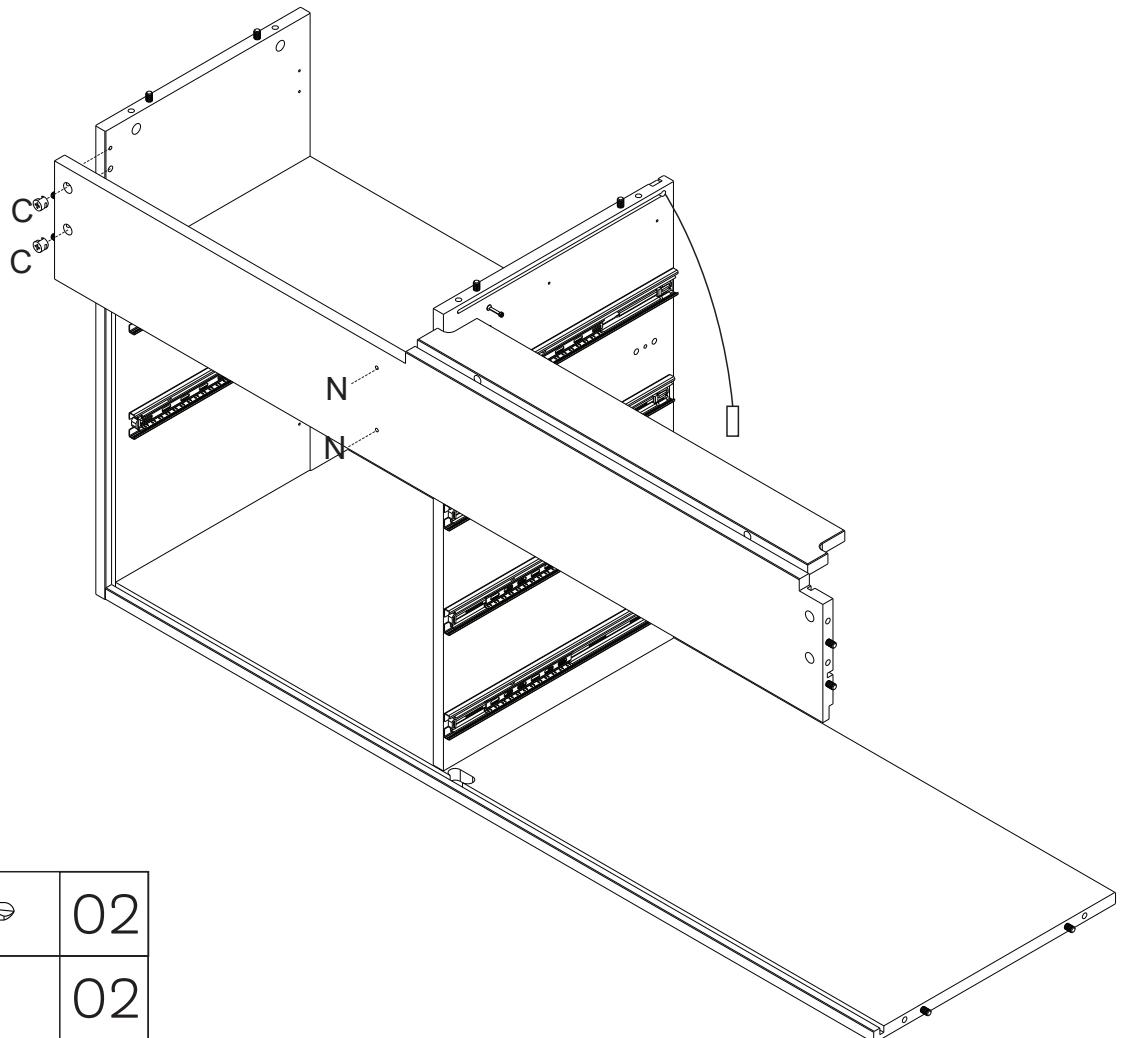


N		02
C		02

Passo 11

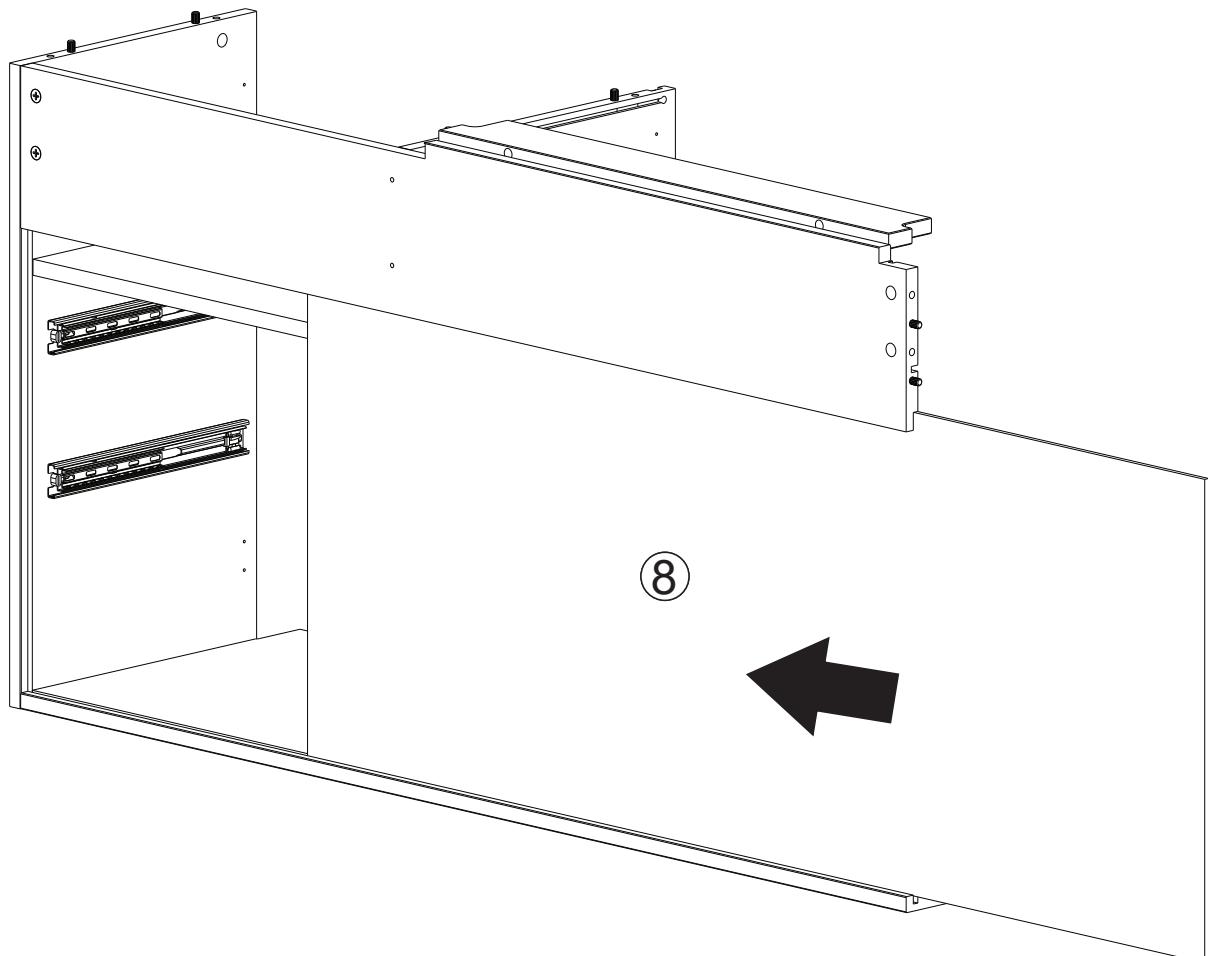


Passo 12

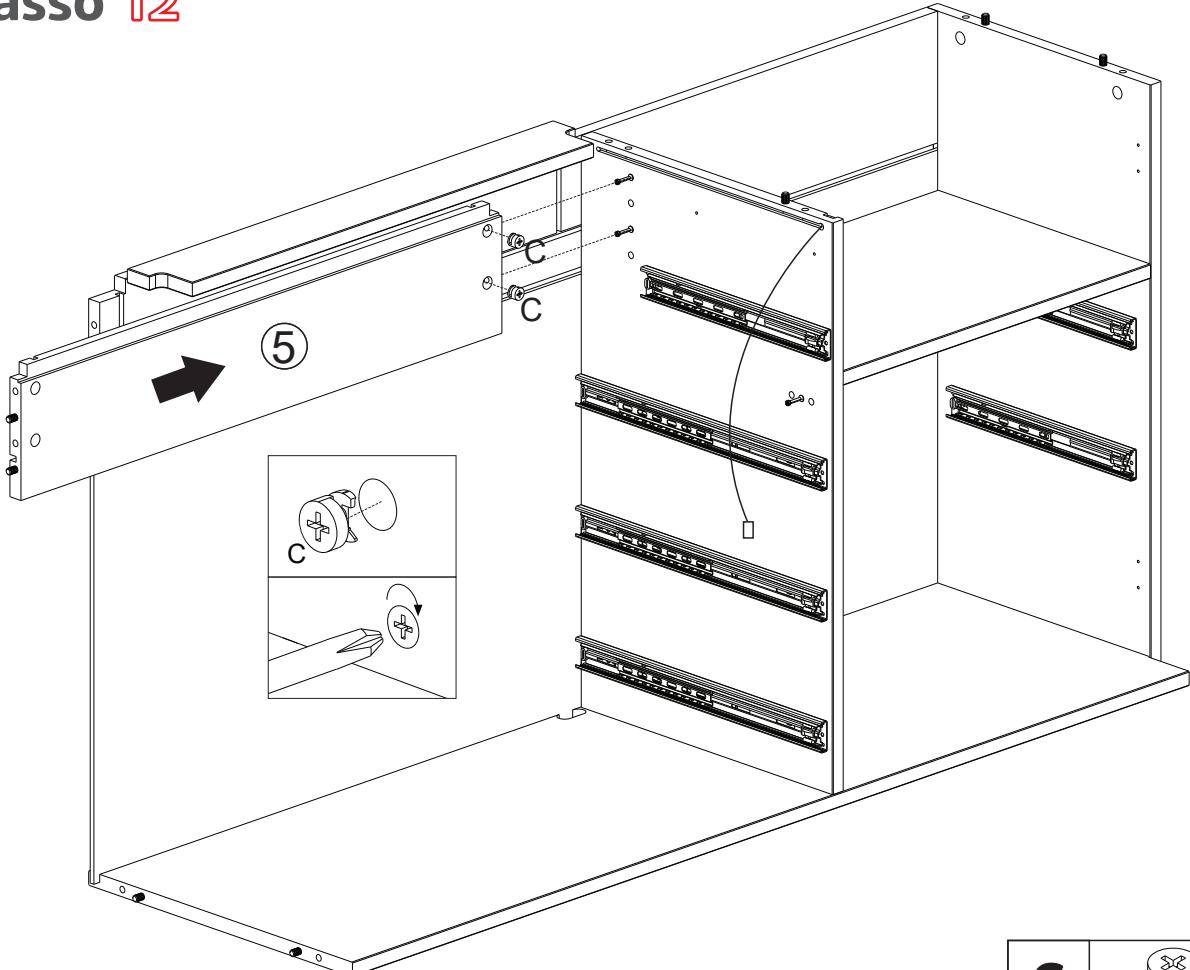


C 02


Passo 13

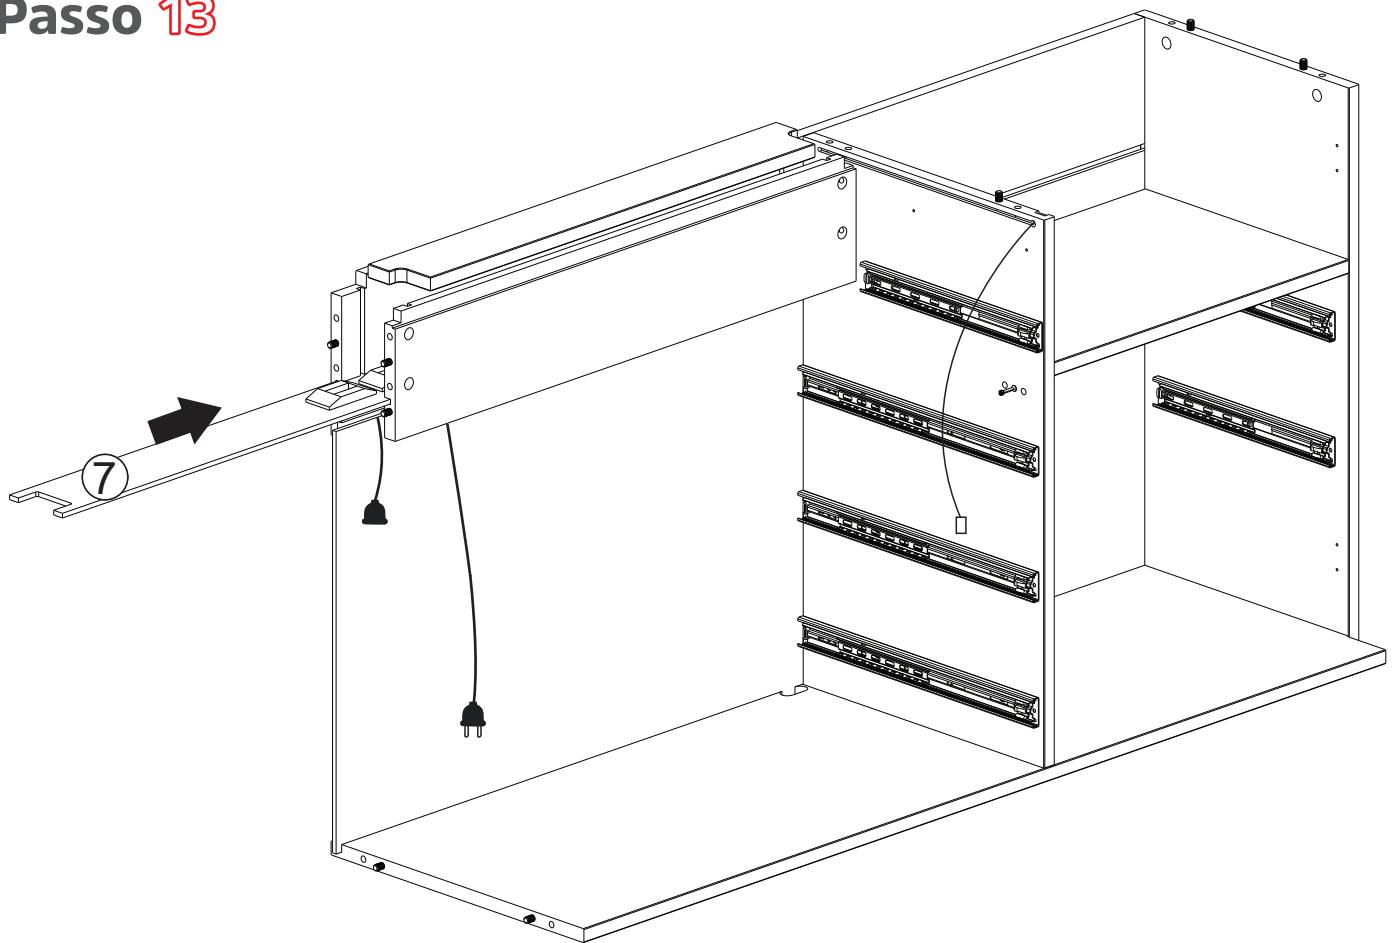

Passo 14

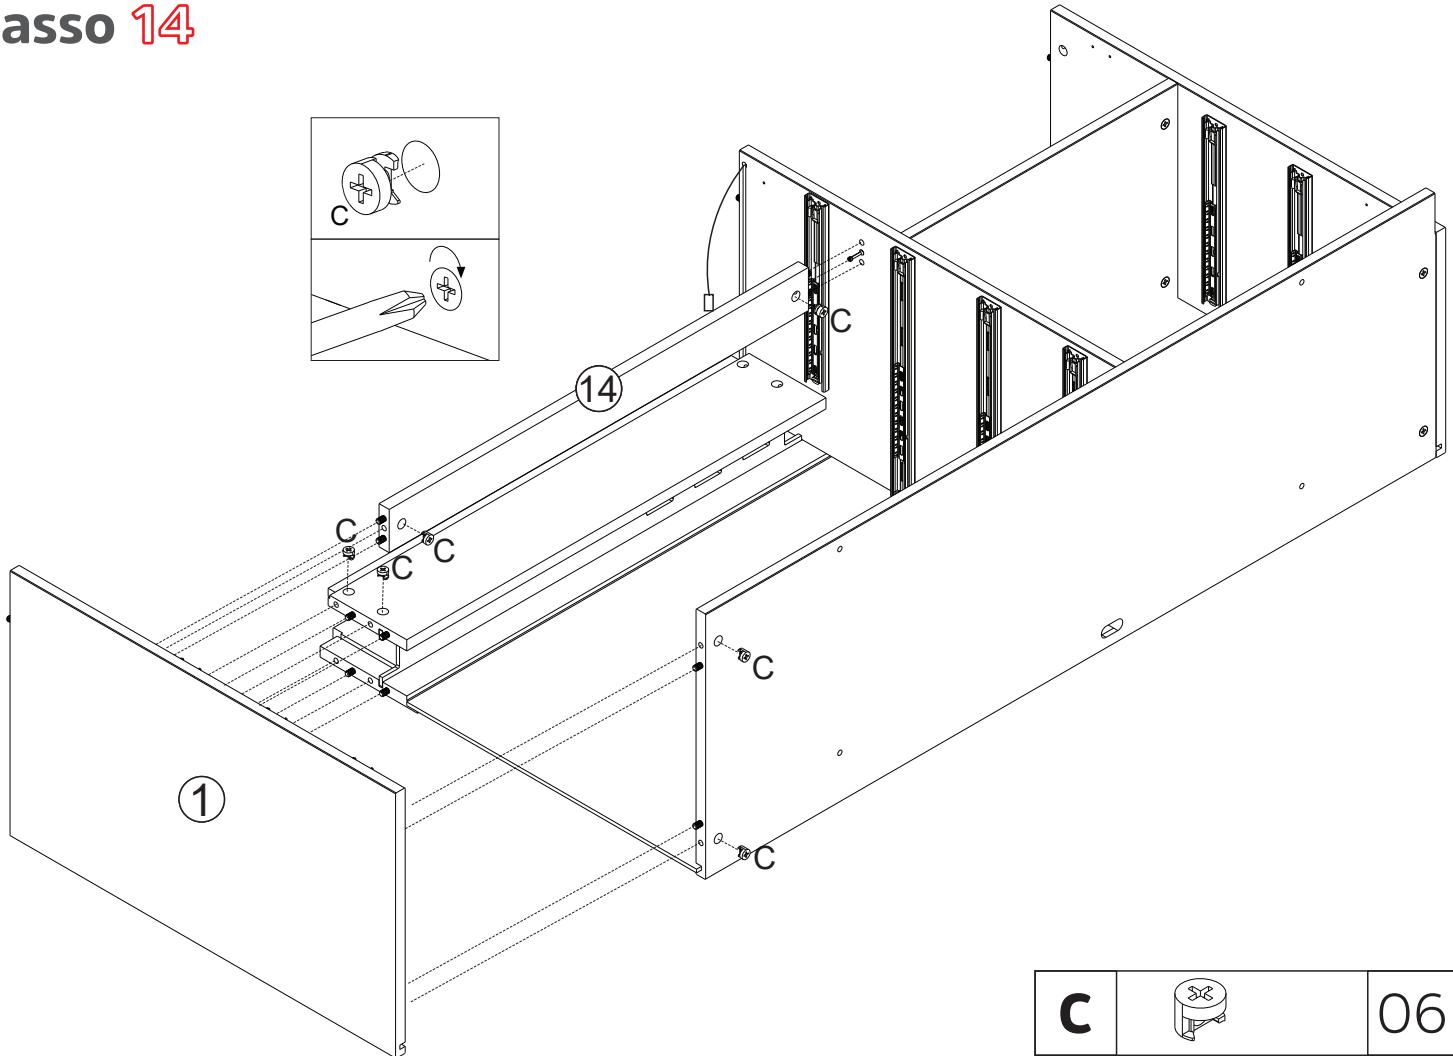


Passo 15

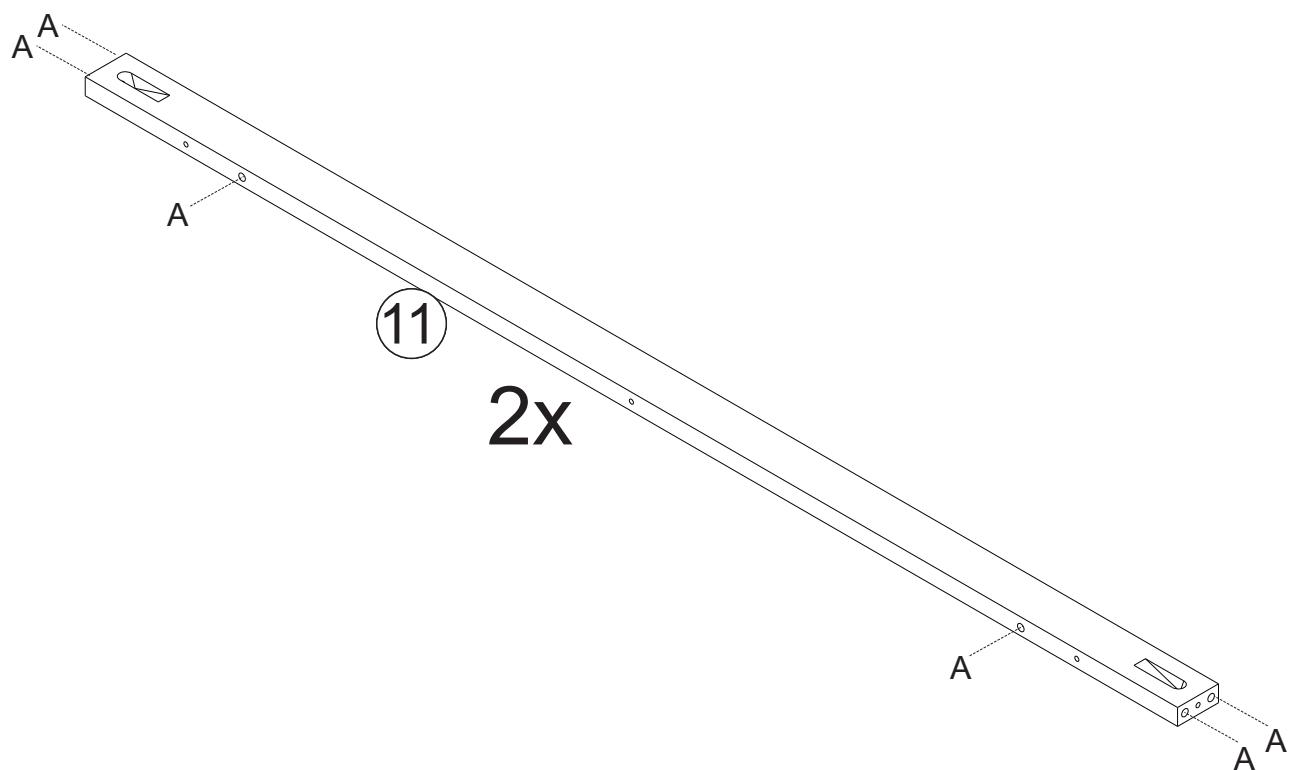


A		04
---	---	----

Passo 16

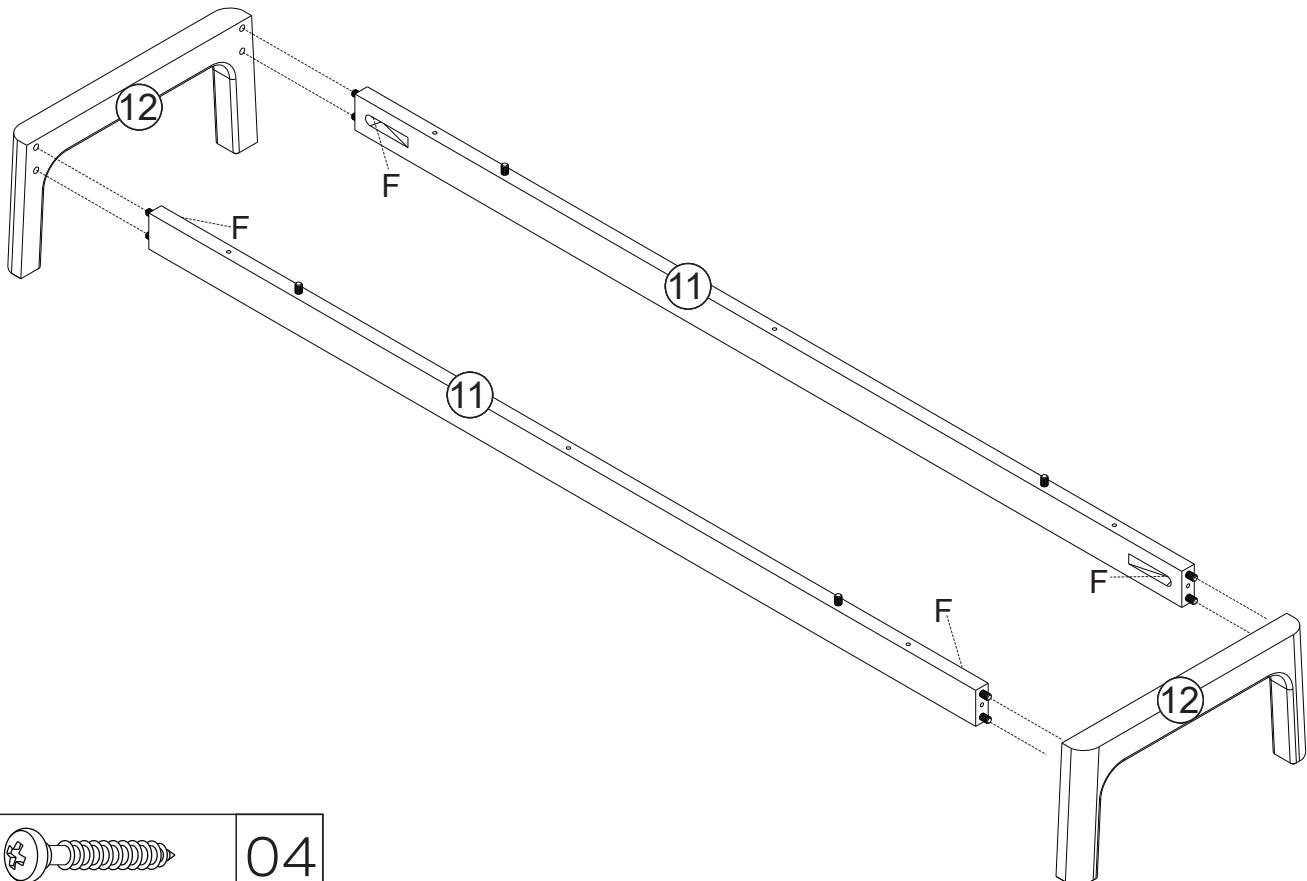

F | | 04

Passo 17

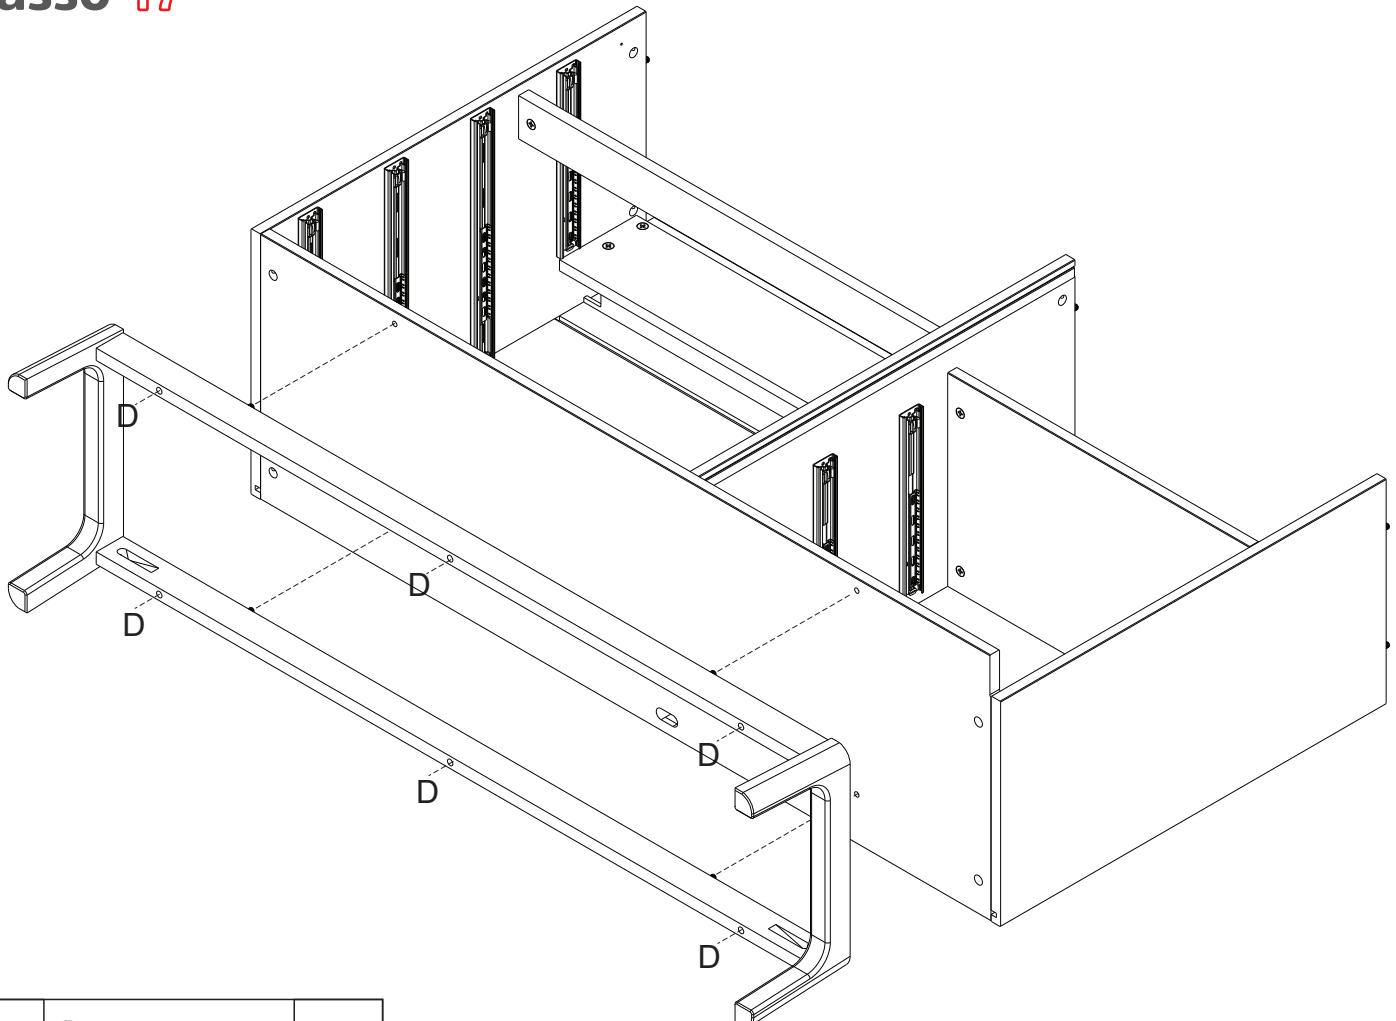


D | | 06


Passo 18




Transpasse o cabo do interruptor pelo furo do tampo até sair pela parte de baixo.

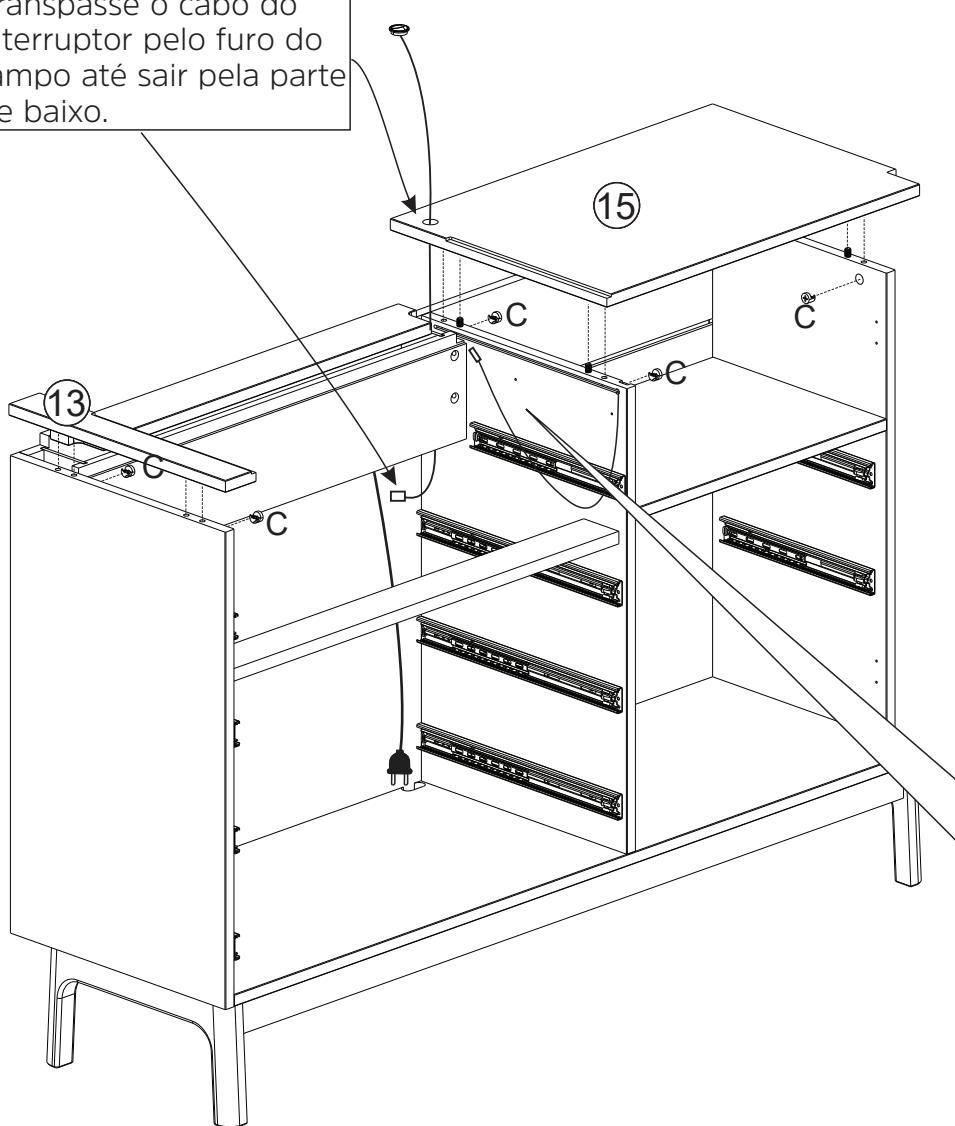

Passe o conector pelo recorte e até sair pela parte de baixo em seguida coloque - o dentro do canal.



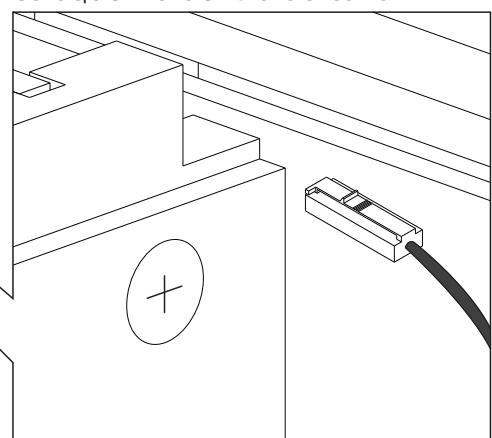


Passo 19

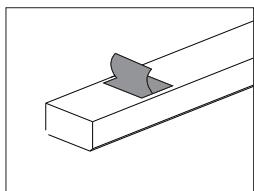


Para colar a barra de led siga as instruções abaixo

Remova as proteções das fitas e cole o led conforme a figura abaixo.

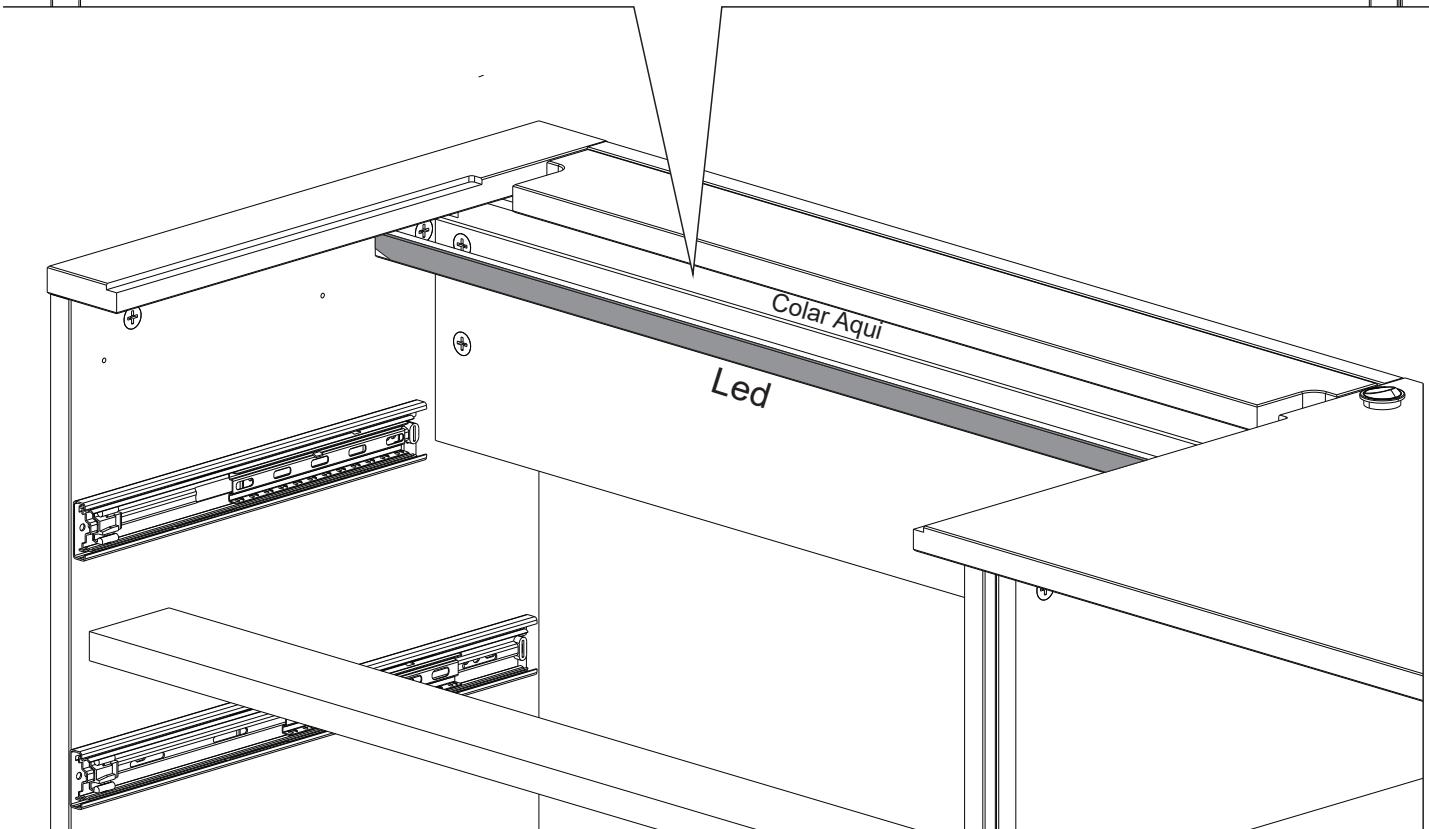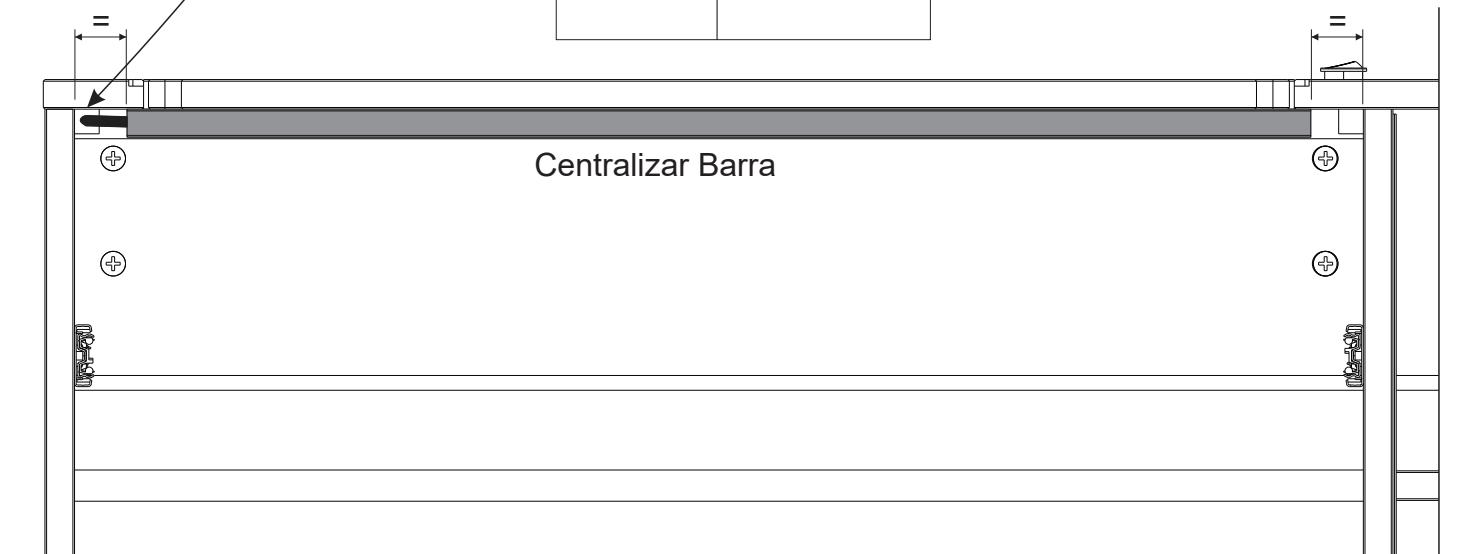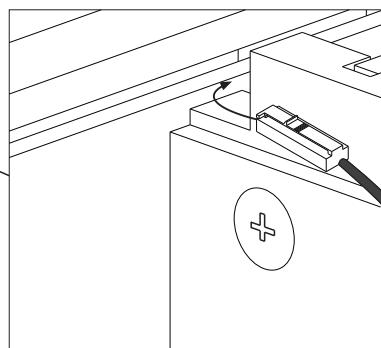


Passo 20


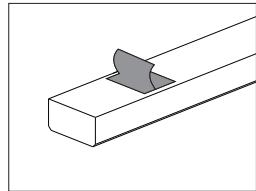


Para colar a barra de led siga as instruções abaixo


Remova as proteções das fitas e cole o led conforme a figura abaixo.

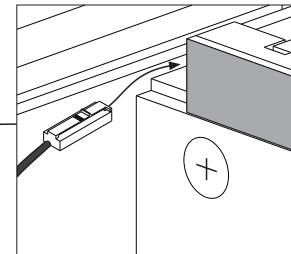


Antes de colar a barra de led passar o conector pelo recorte até sair pela parte de baixo.

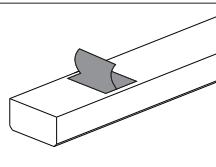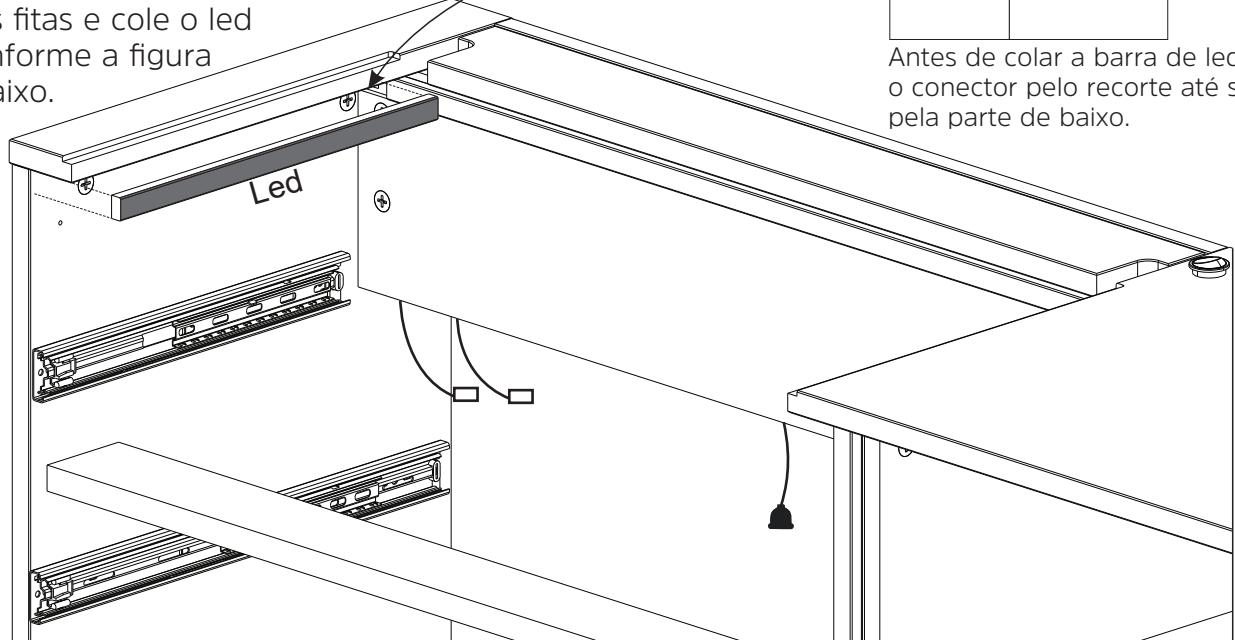


Remova as proteções das fitas e cole o led conforme a figura abaixo.

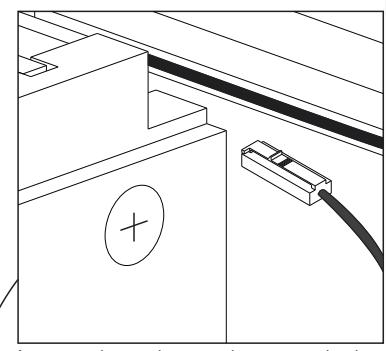

Antes de colar as barras de led passar os conectores pelo recorte até sair pela parte de baixo.

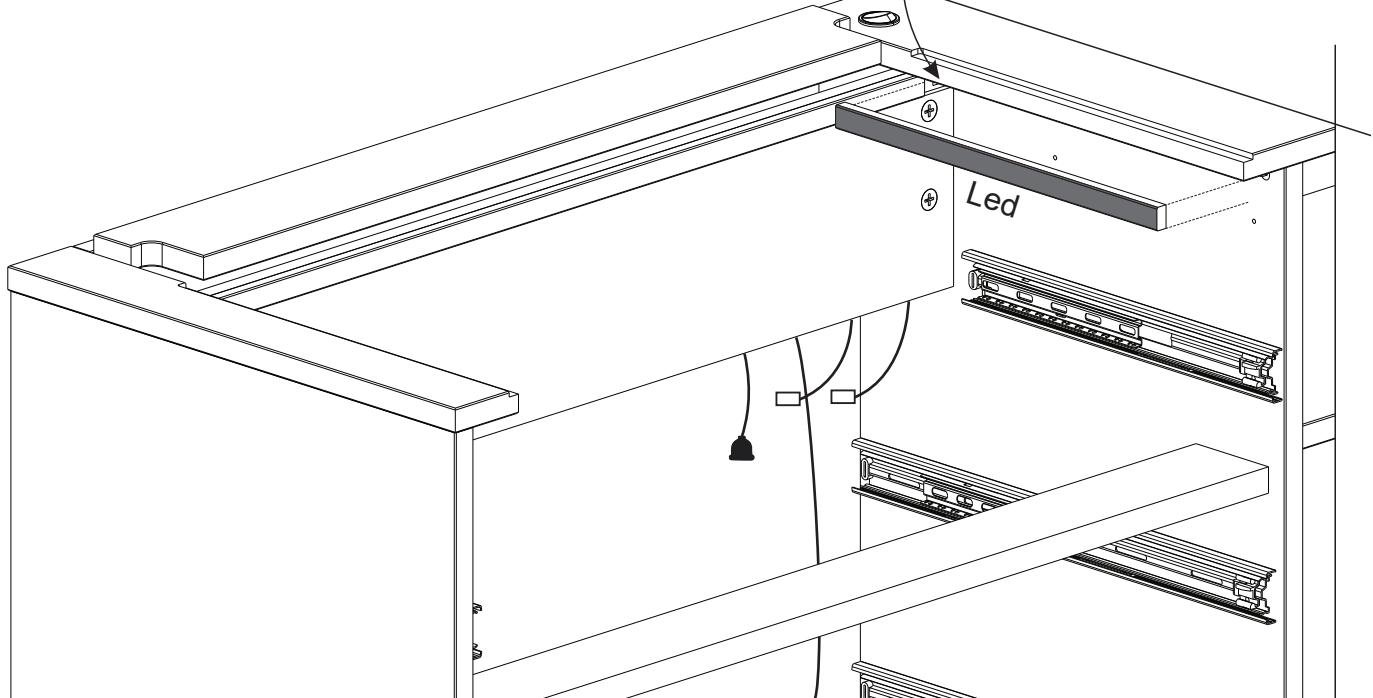


Passo 21

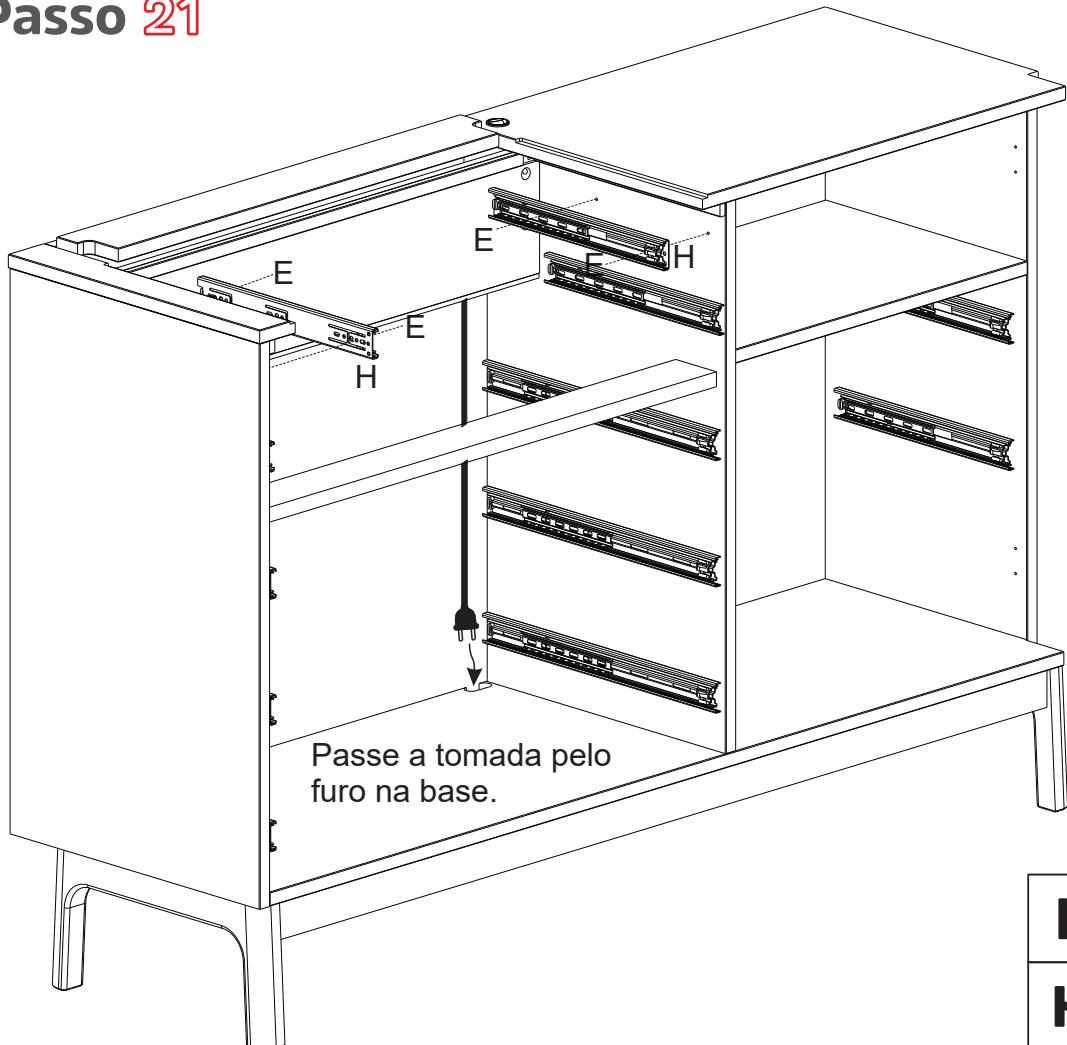

E		04
H		01


Passo 22

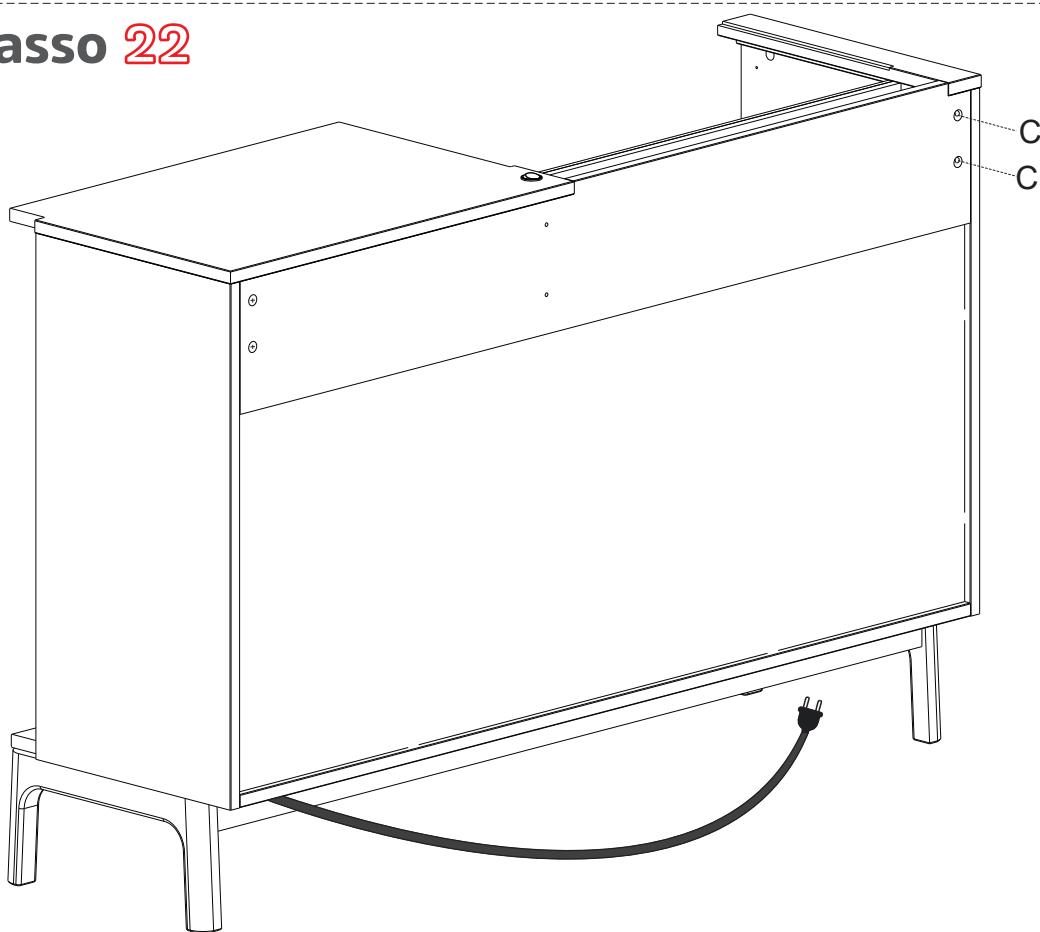

C		02
---	--	----

Passo 23

LIGAÇÃO DOS LEDS

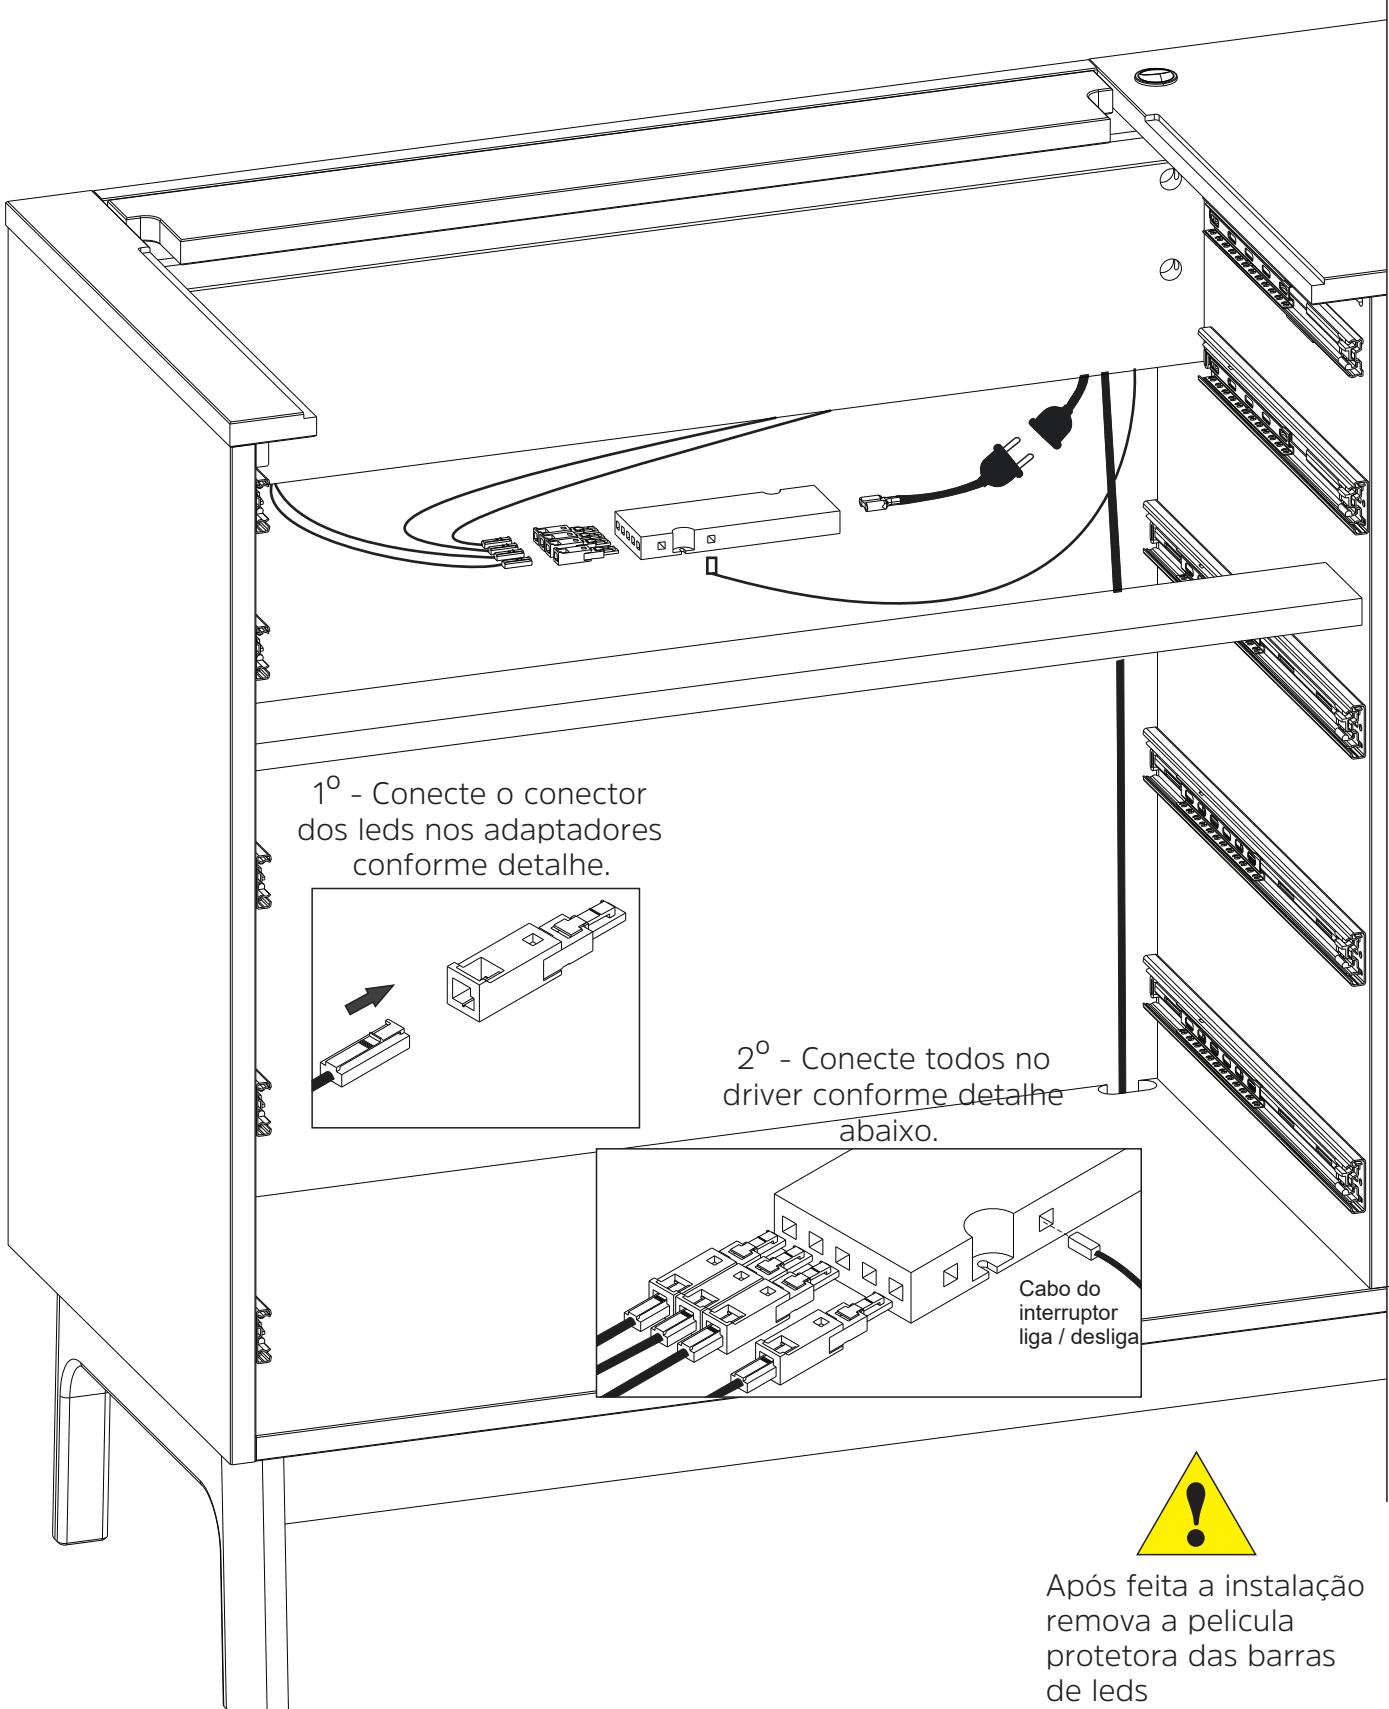


Após feita a instalação remova a pelicula protetora das barras de leds




Após feita as conexões conecte a tomada na energia elétrica para verificar o funcionamento dos leds. Caso exista falha em que algum deles não acenda, desconecte a tomada da energia e faça a revisão dos conectores.

Em hipótese alguma mexa nos conectores com tomada ligada na rede eletrica.

Passo 24

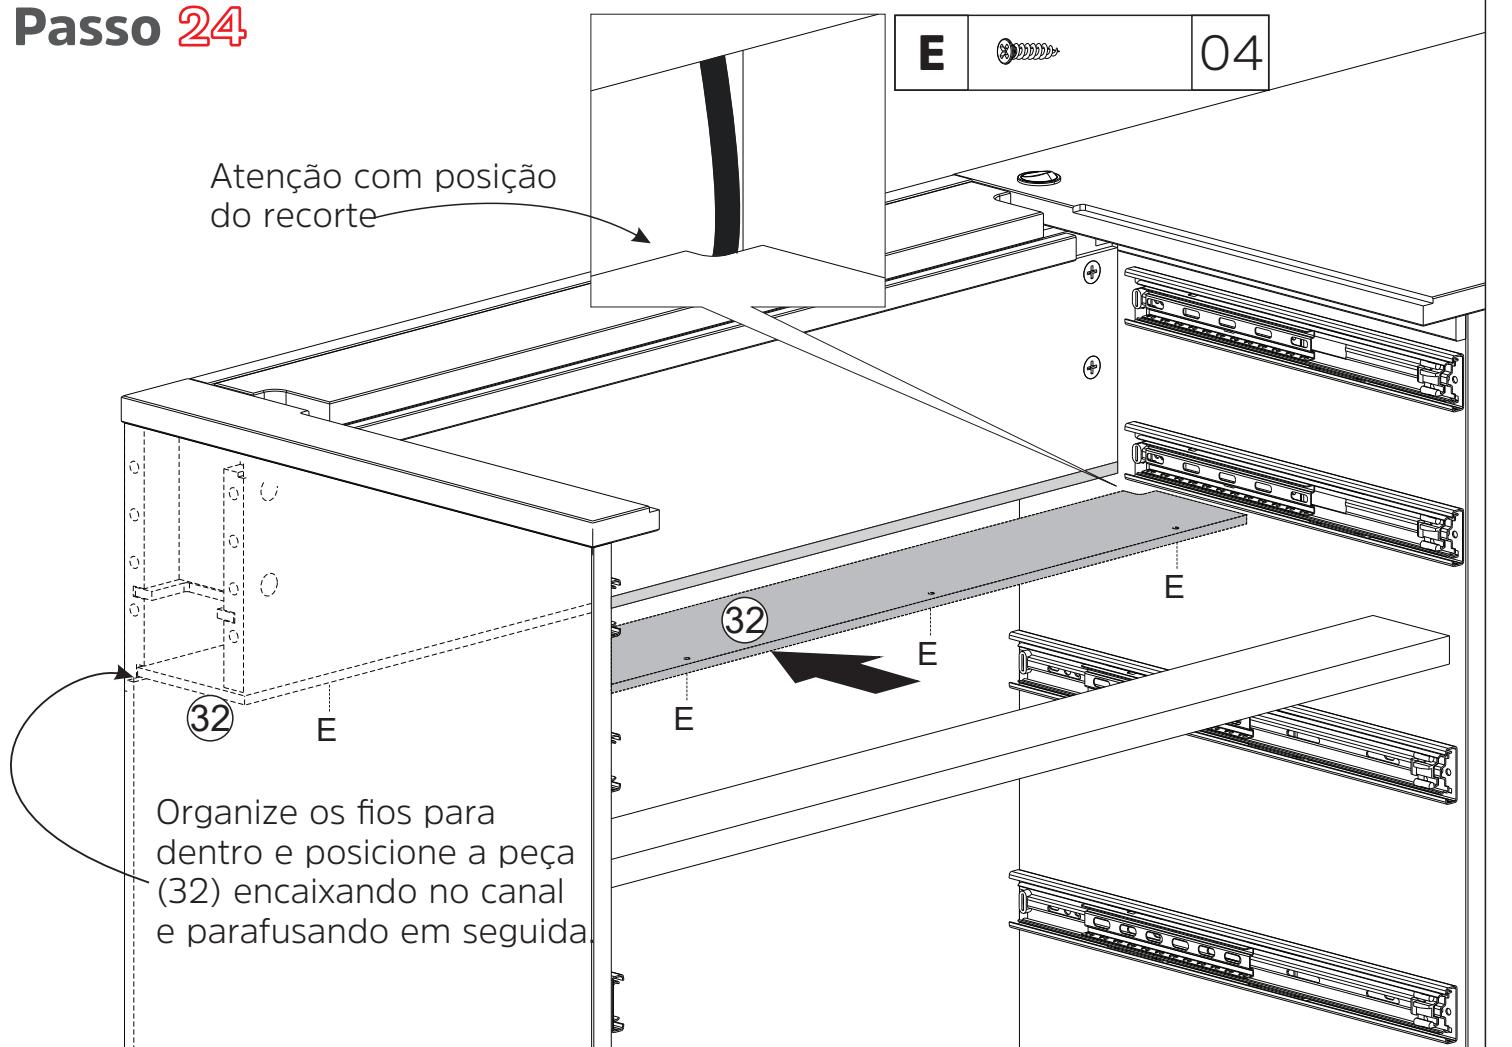

Passo 25

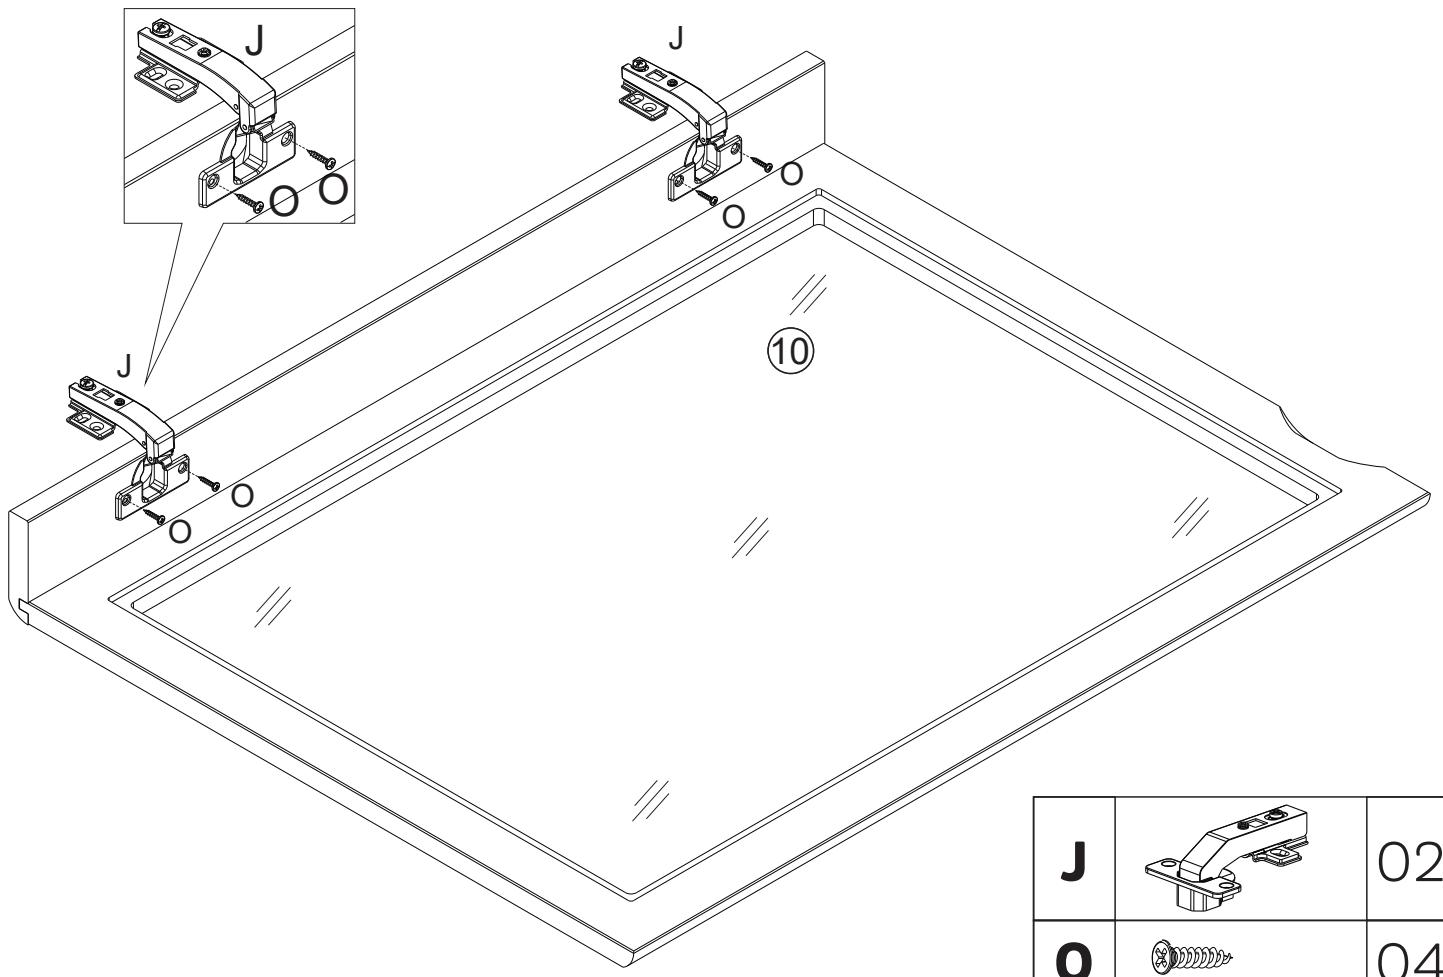


Passo 26










0



04

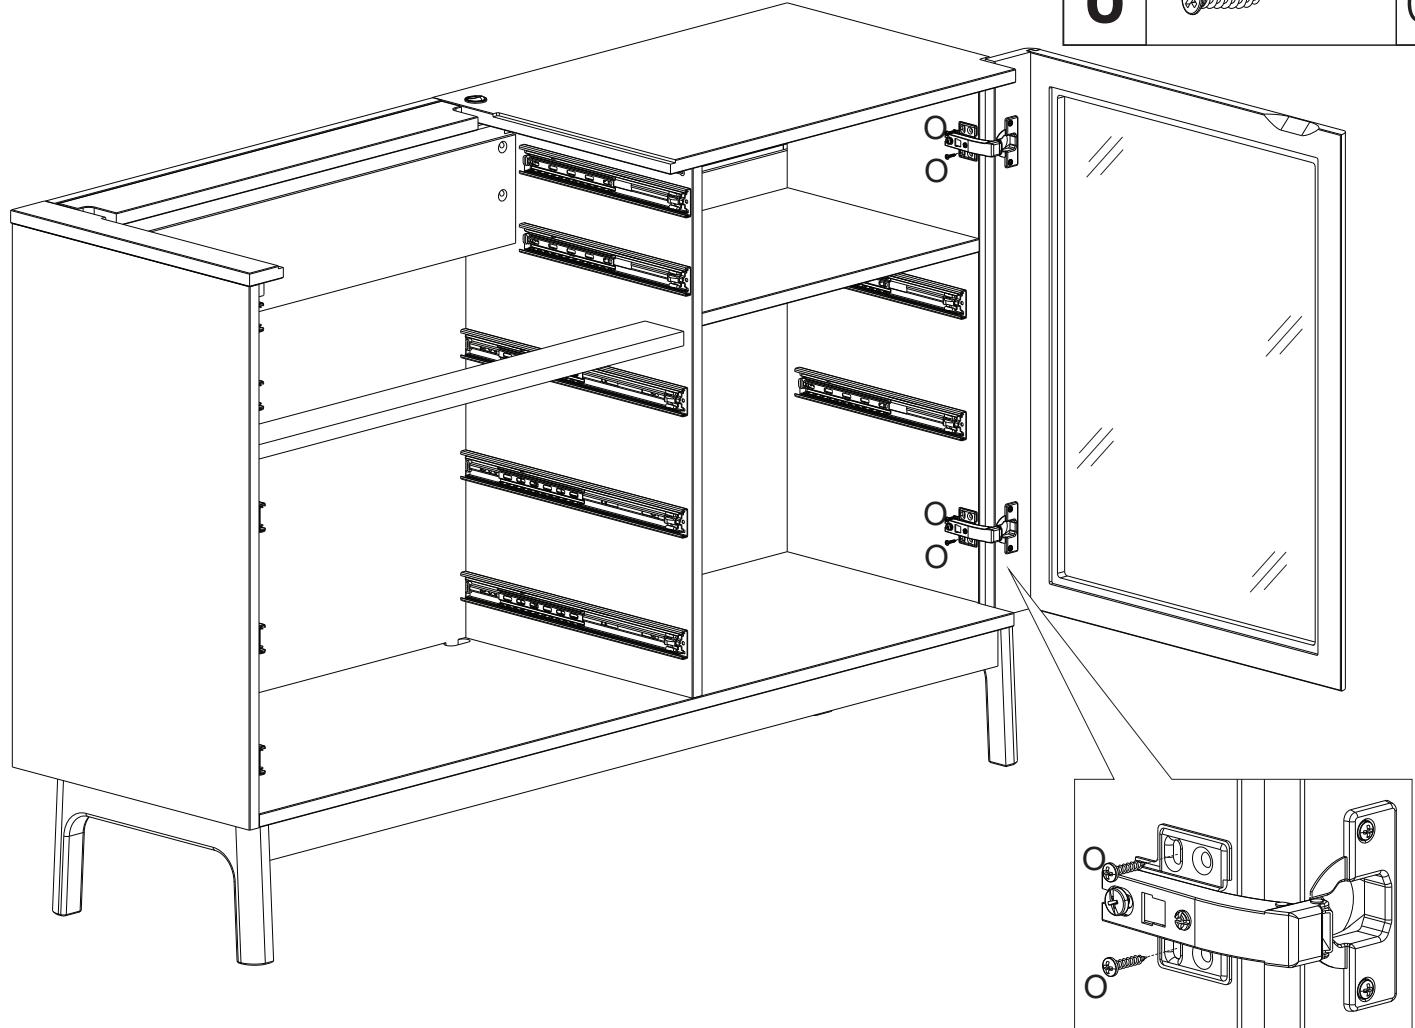

Passo 27

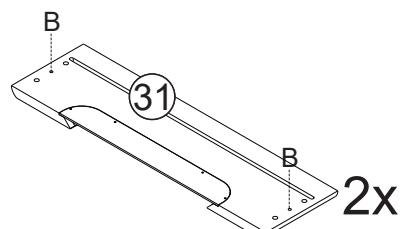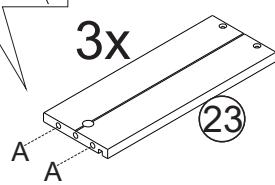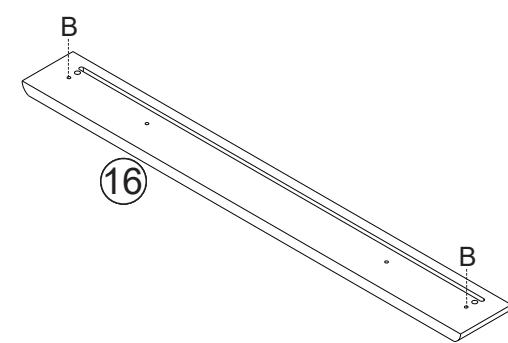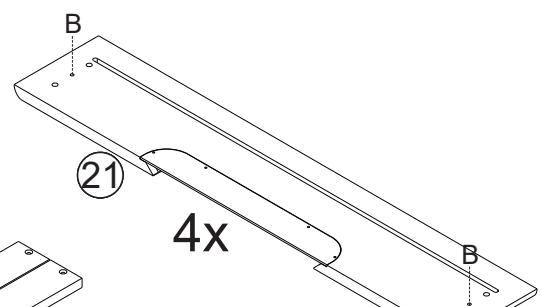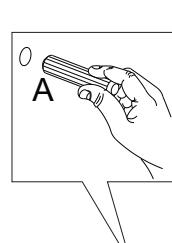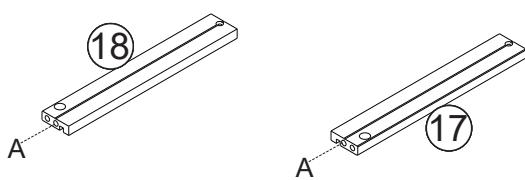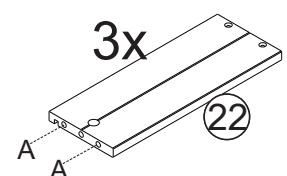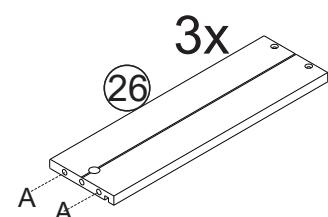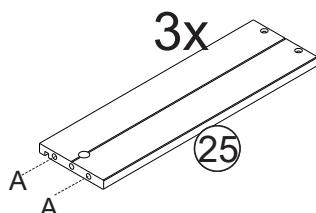


A




26

B




14


Passo 28

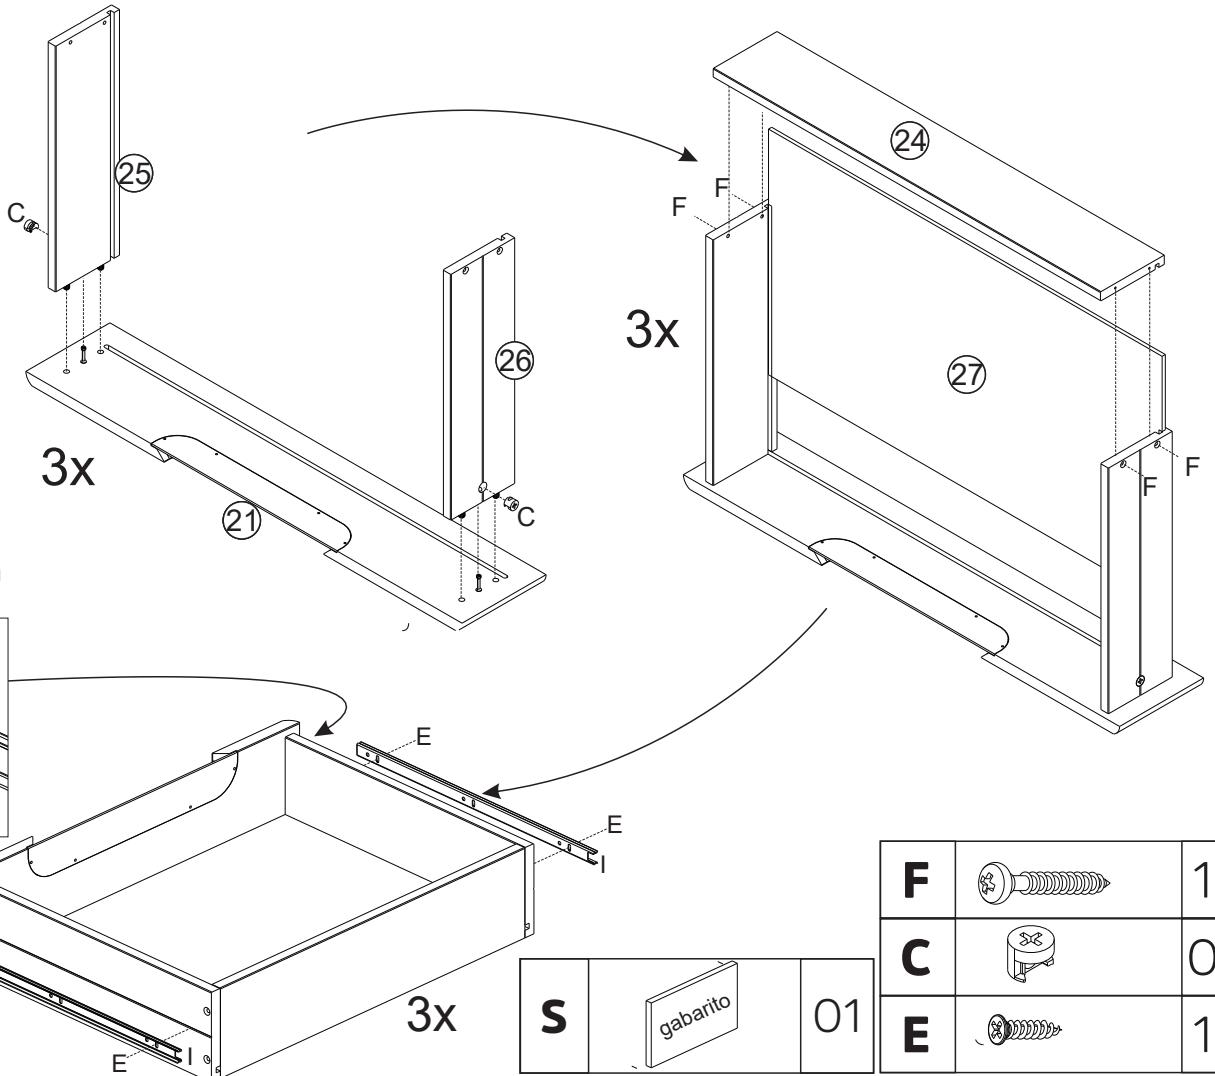


Passo 29

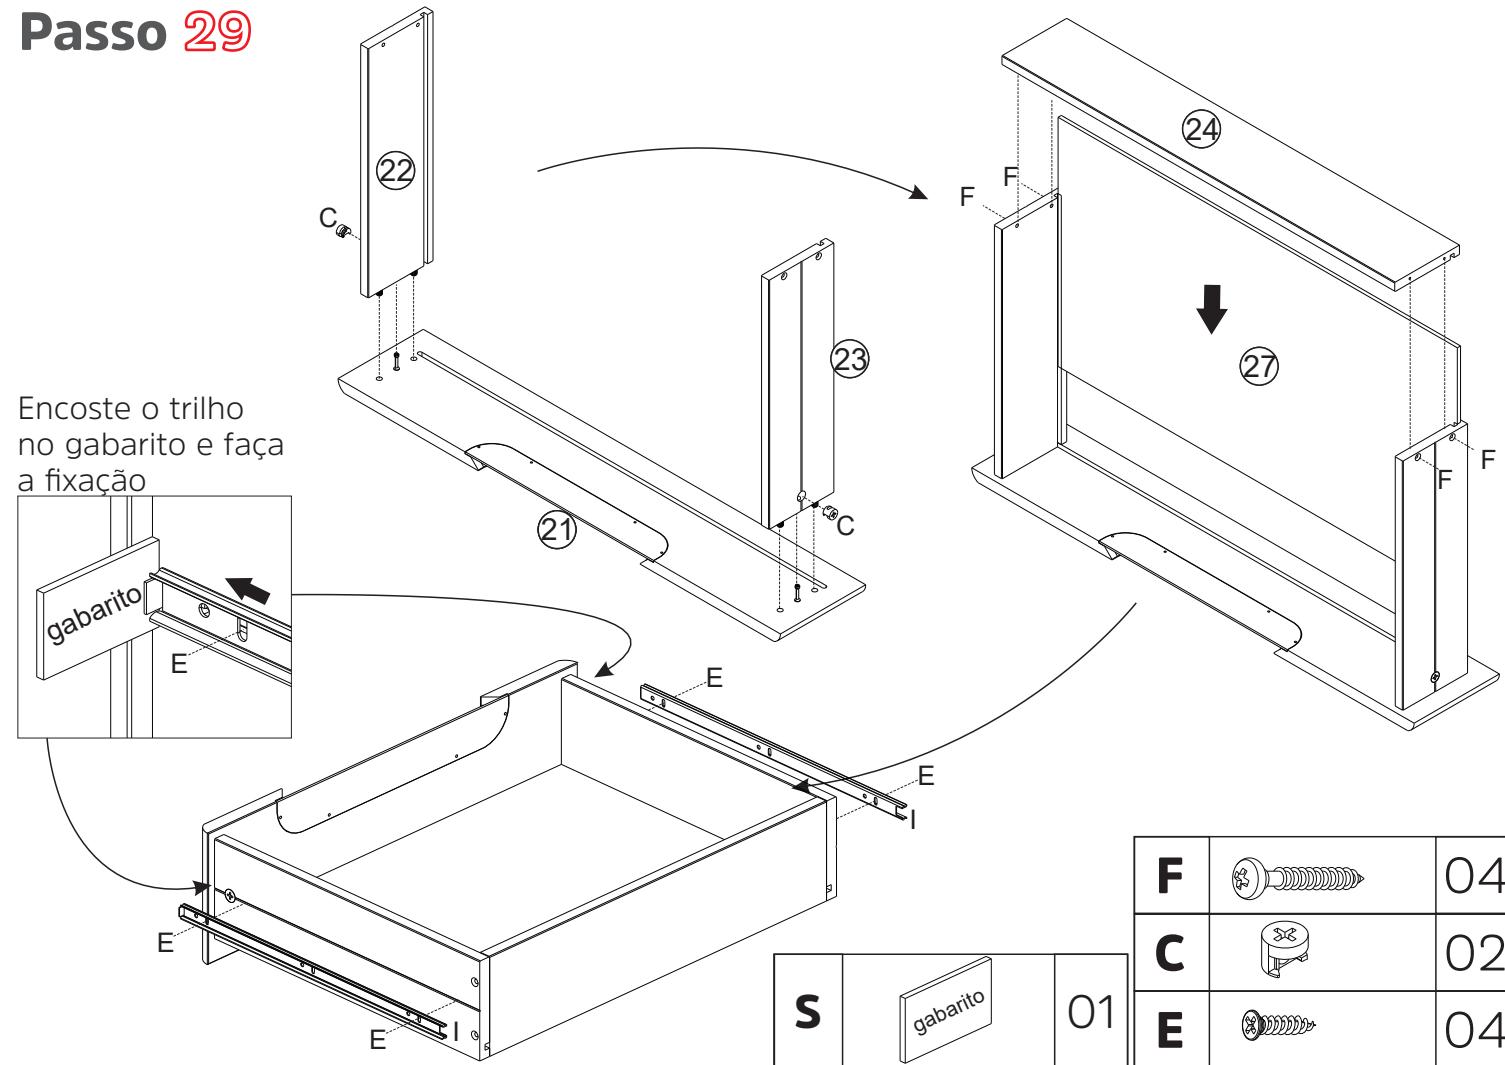


Passo 30

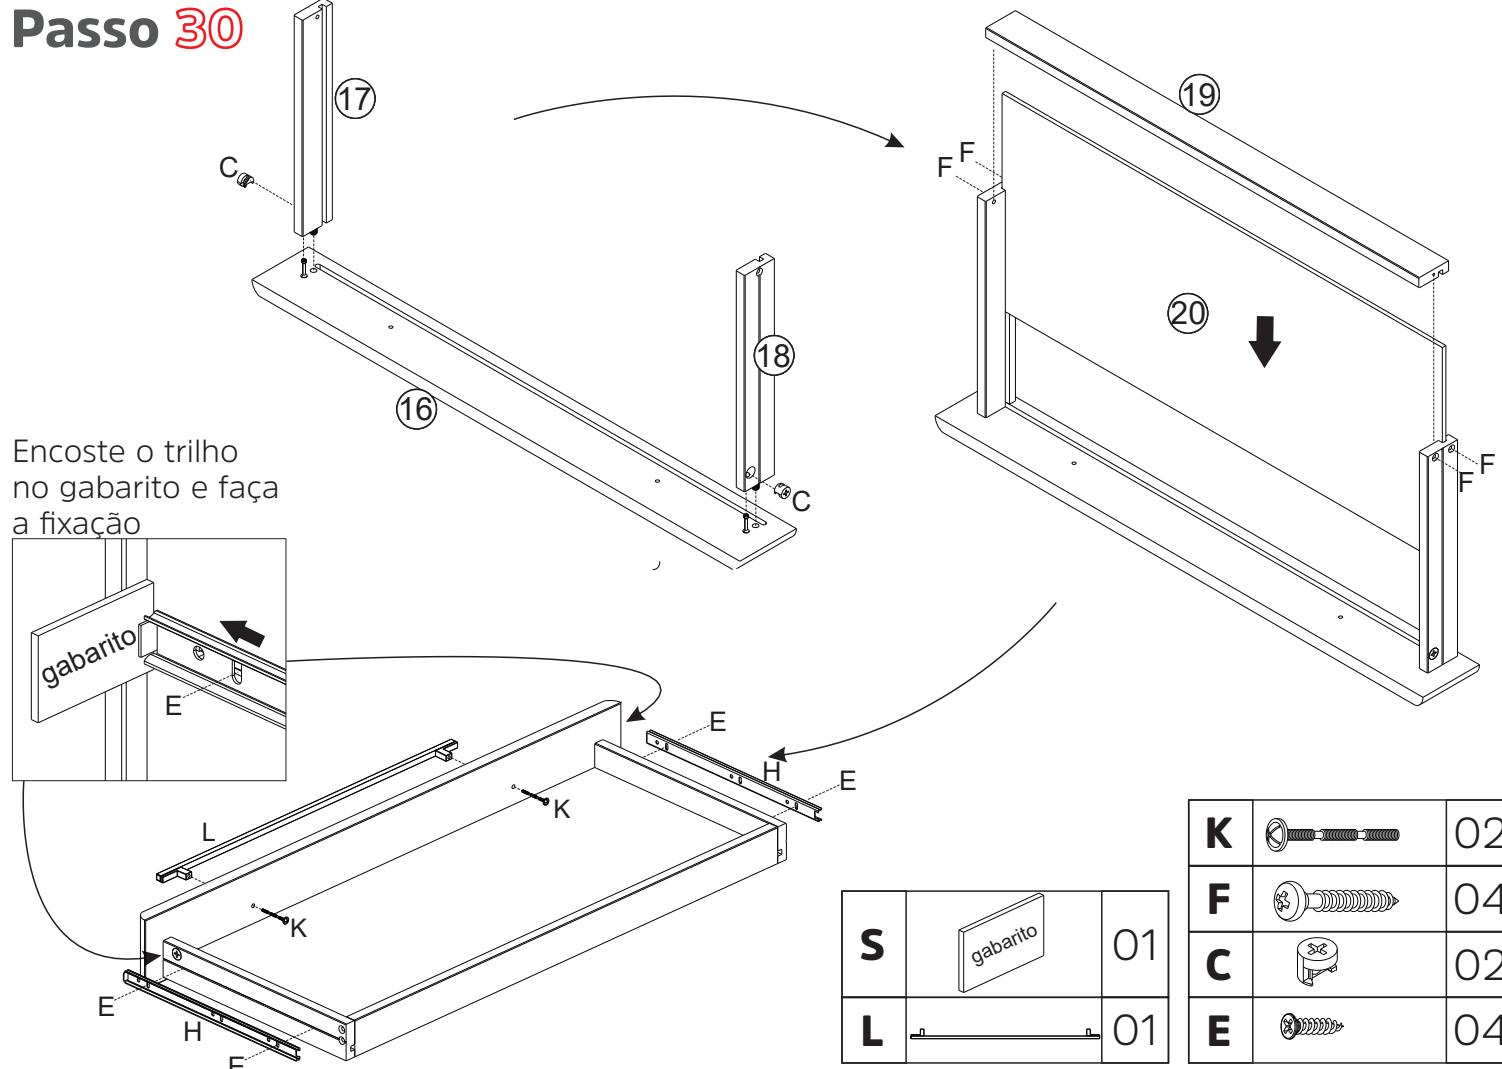


Passo 31

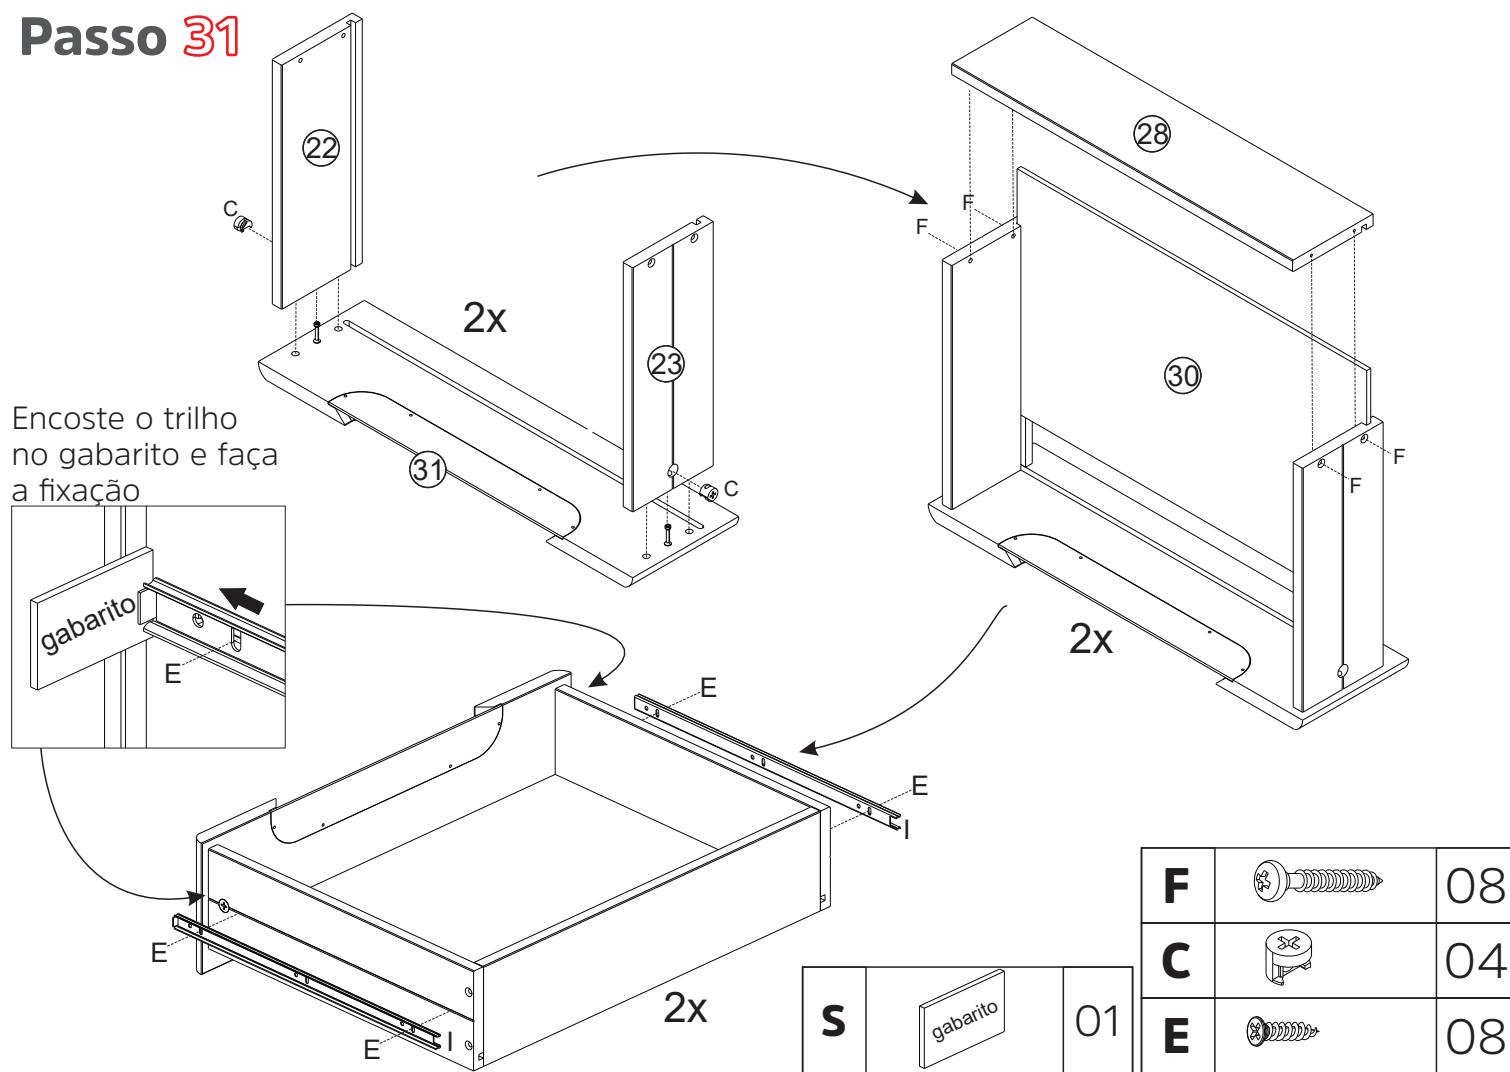



Passo 32

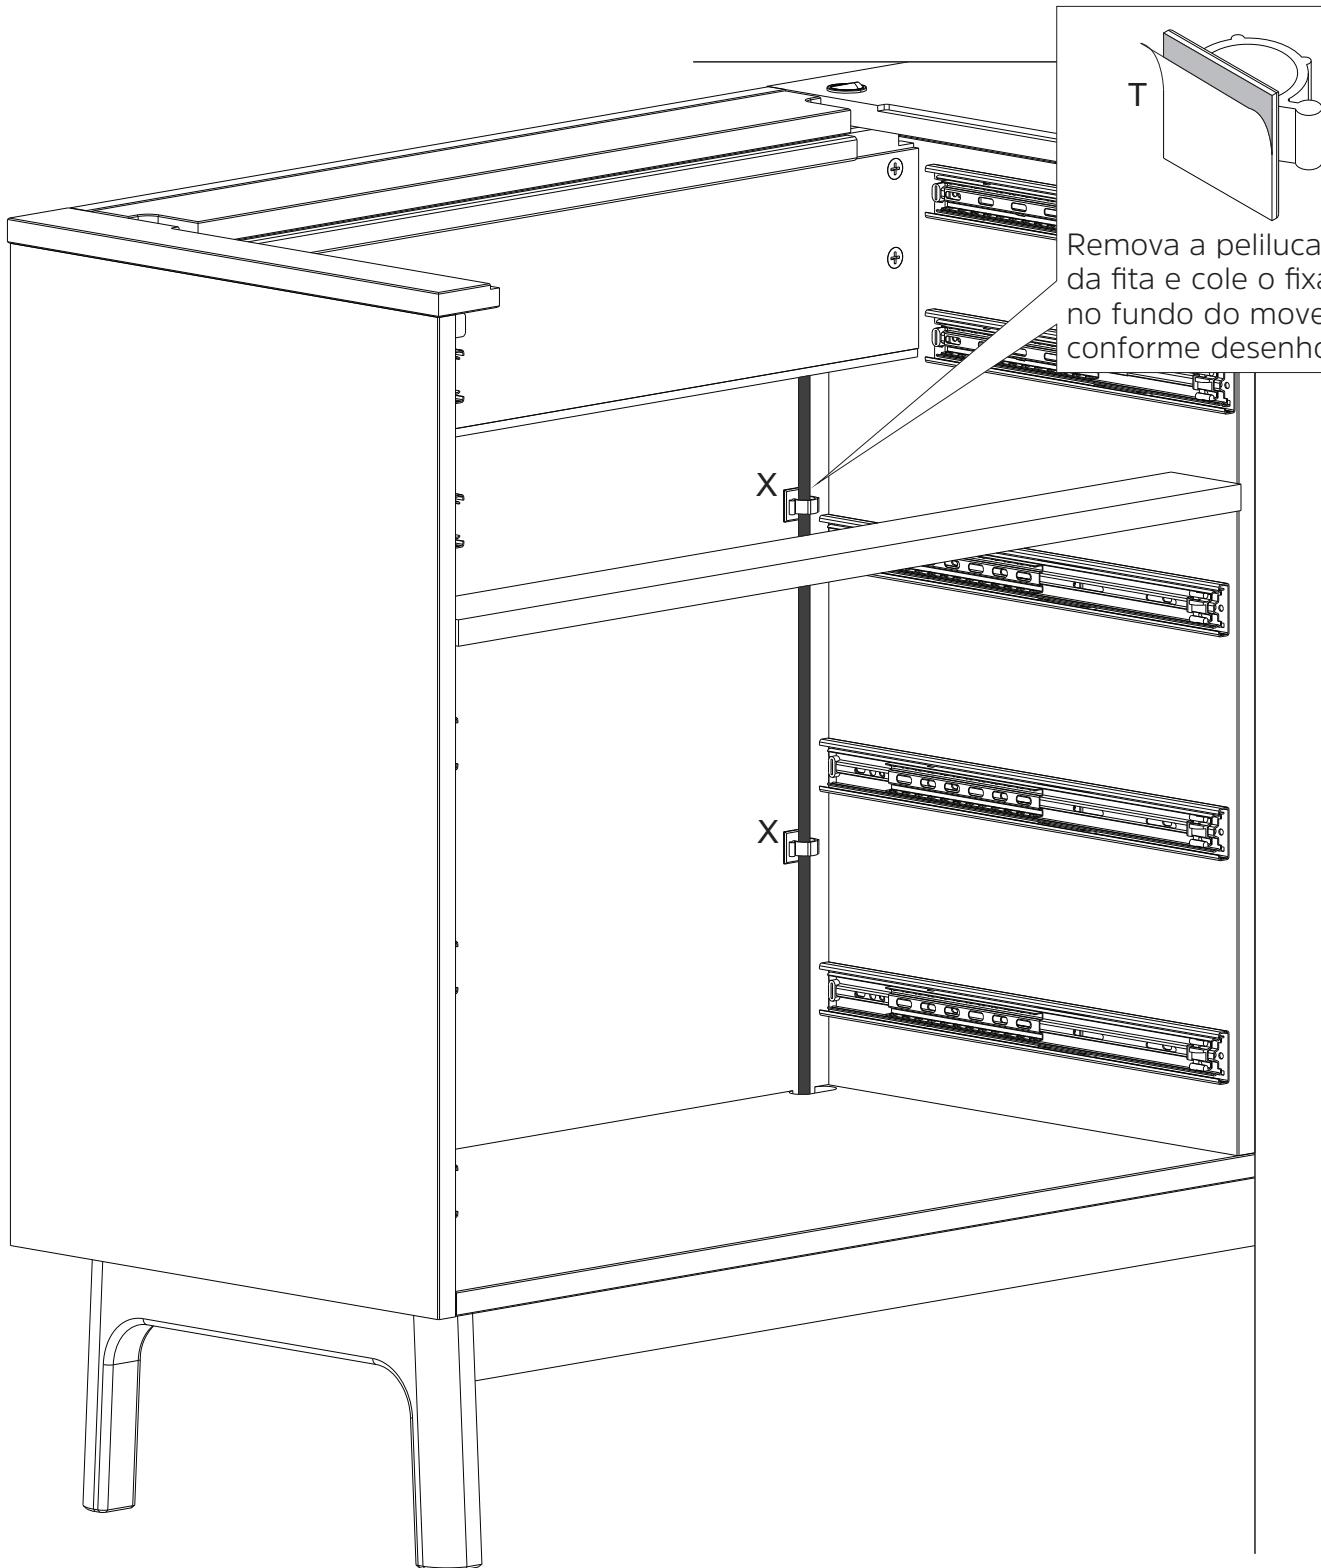



Puxe levemente o dispositivo para trás

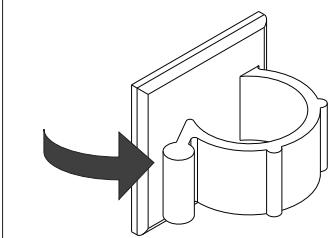

Passe o cabo e solte.

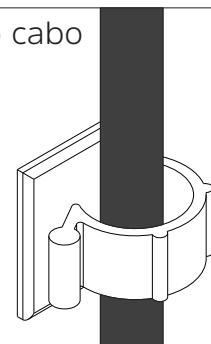




Passo 33

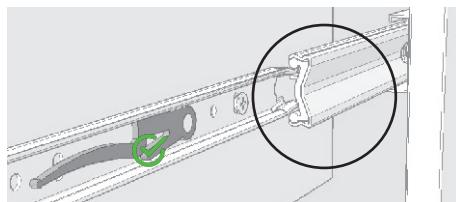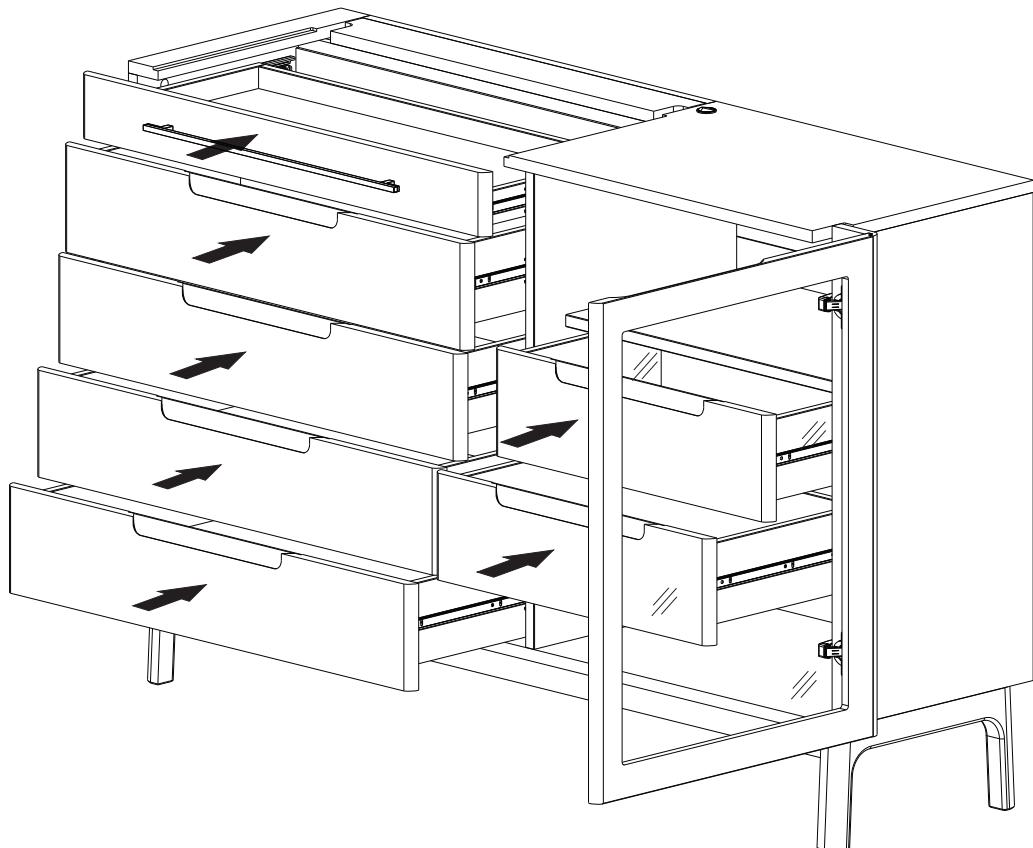


Encaixe os trilhos (ambos os lados) da gaveta nos conjuntos fixado nas laterais do produto. Observe o encaixe e empurre a gaveta até o seu fechamento total.



Ajuste de altura da gaveta

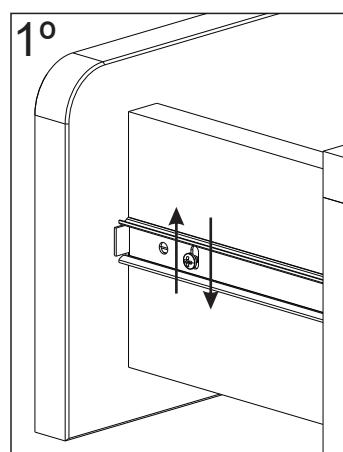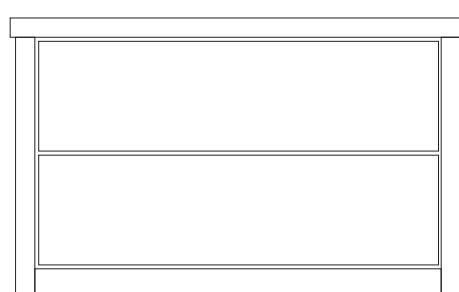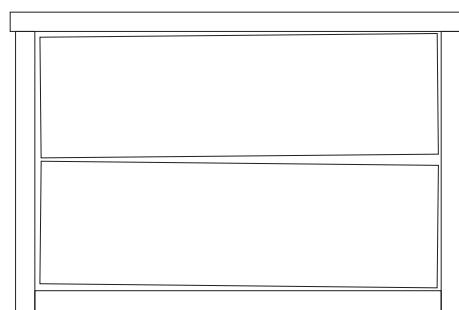



Solte um pouco o parafuso ate que consiga mexer a gaveta, ajuste a altura apertando-o em seguida.

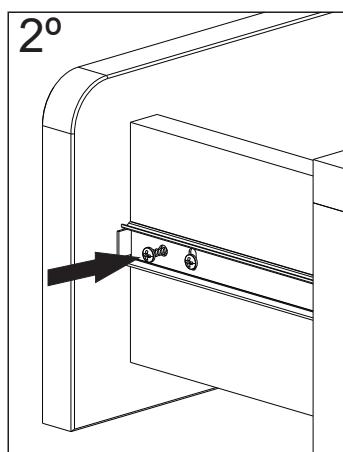

Depois de regulado, fixe o parafuso trava para que a gaveta fique na posição regulada.


Passo 34

Regulagem Porta

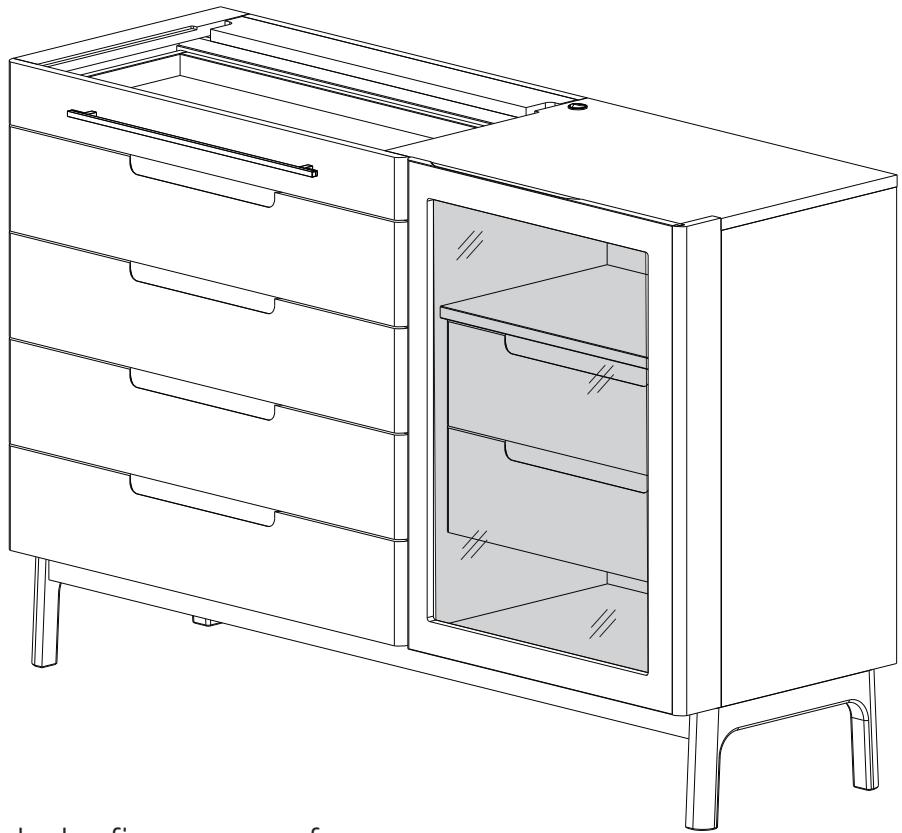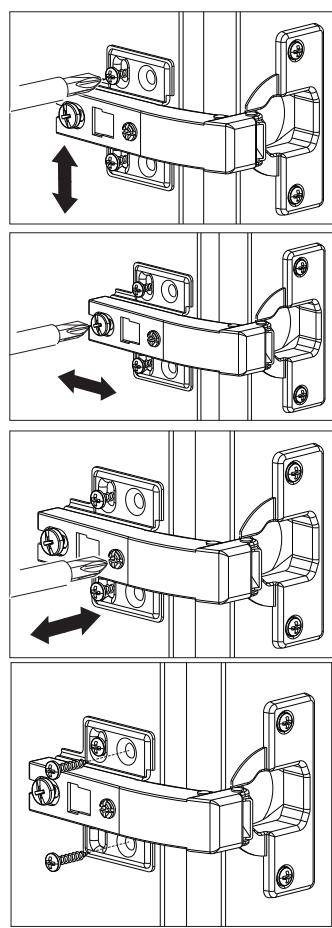


Após regulada, fixe os parafusos trava para que a porta fique na posição regulada.

Passo 35

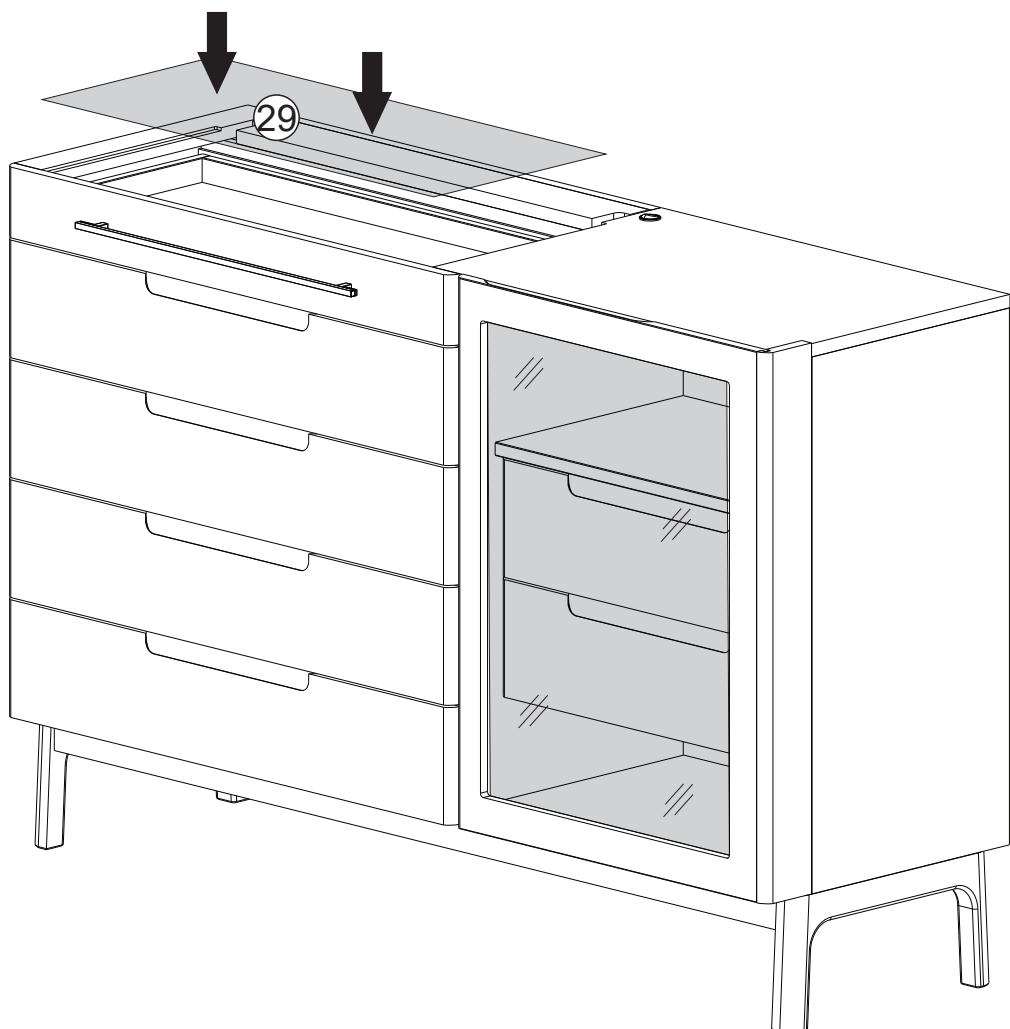

Passo 36

Ref.: 3.0031-2 - rev 00 - 06/2023

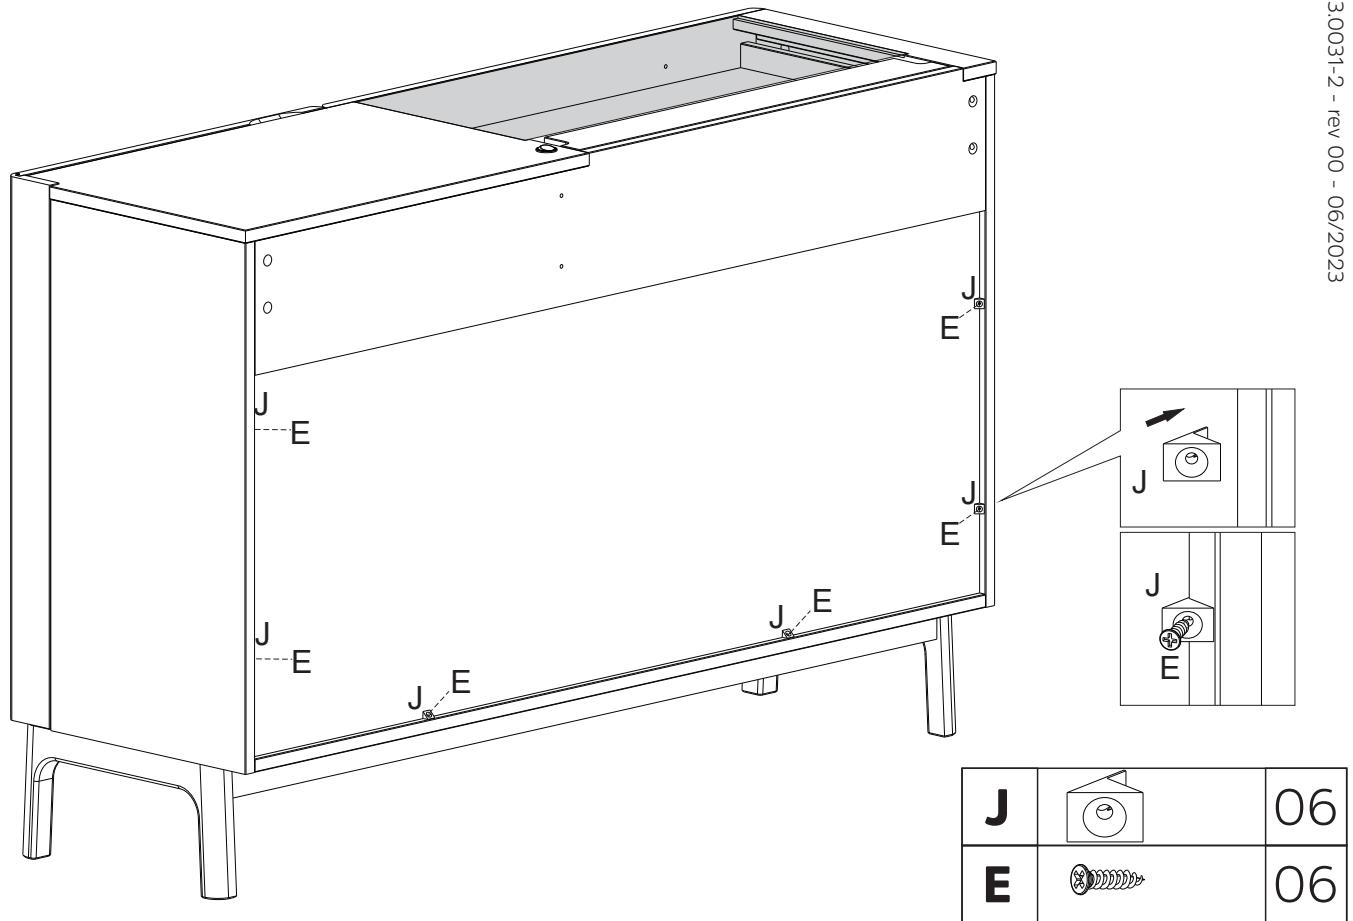




PESOS SUPORTADOS DISTRIBUIDOS

Em caso de defeito, entre em contato com
a Central de Atendimento ao Cliente
(11) 2431-5511
cac@flexform.com.br

2 Kg

35kg
distribuídos

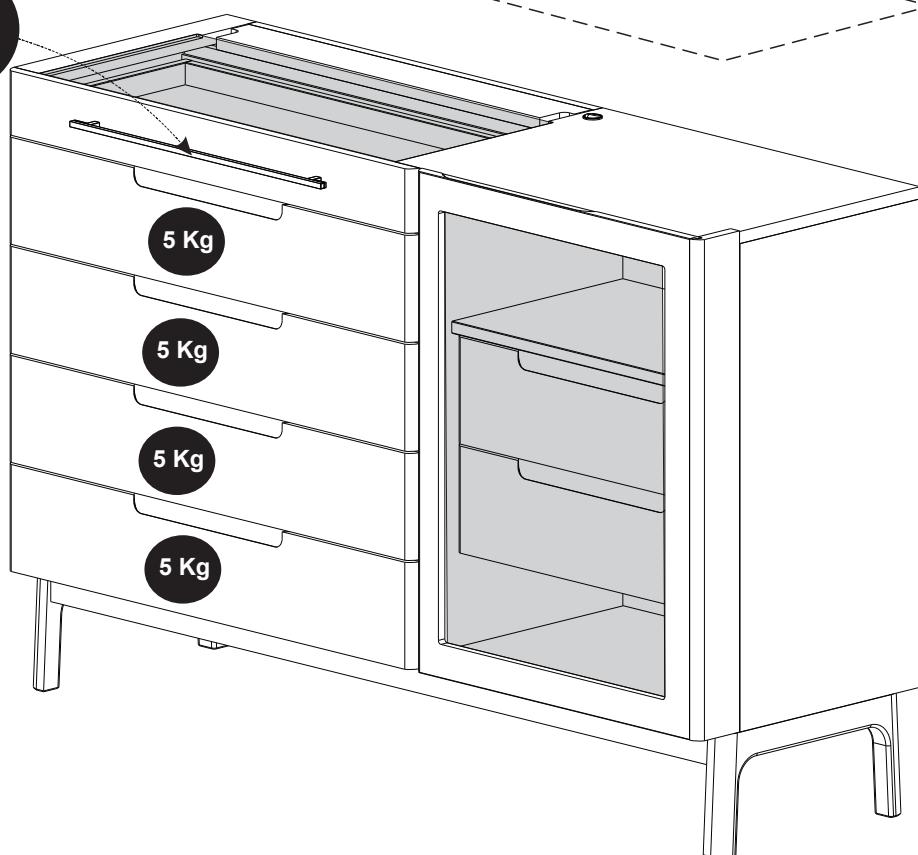

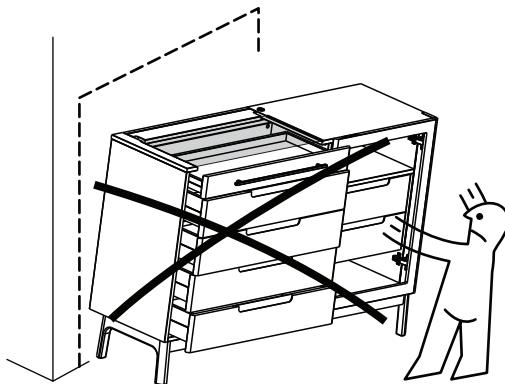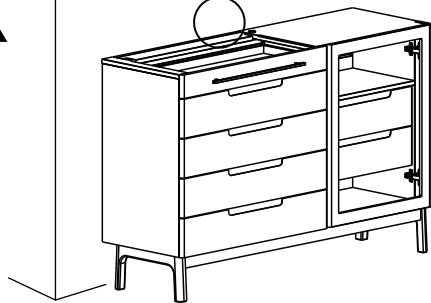


Sistema anti-tombamento

Para garantir a sua segurança ao utilizar o produto, utilize o kit anti-tombamento de acordo com a instrução.


O dispositivo será fixado atrás do móvel e na parede.



A - 4,0x30 - Qty. 02



B - 3,5x14 - Qty. 02






C - Dispositivo Kit segurança - 02



D - Bucha Ø6mm - 02



E - Abraçadeira de Nylon - 01

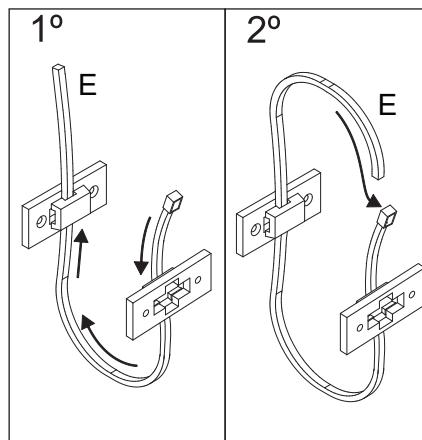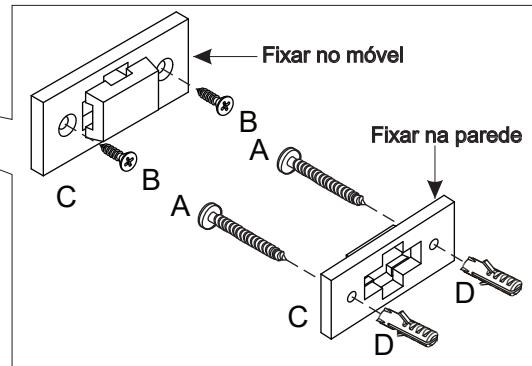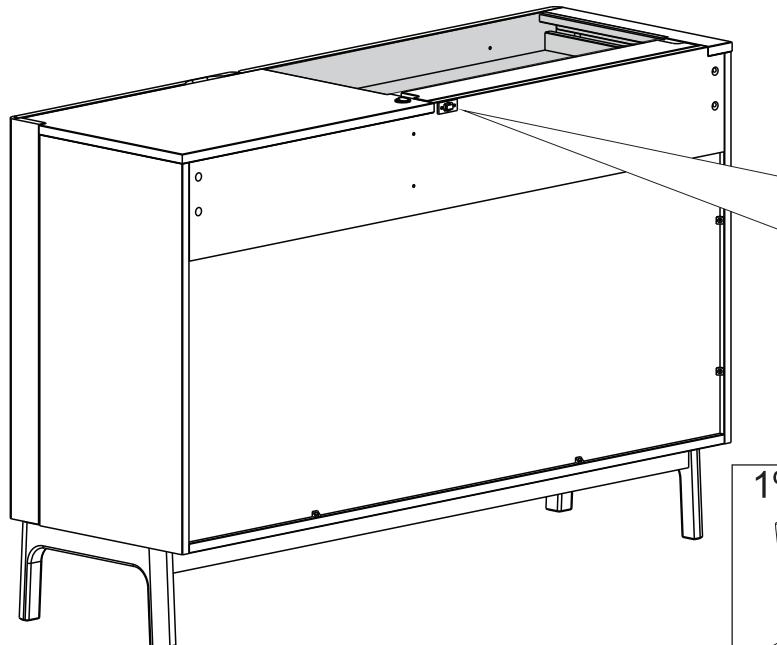

Bucha para fixar o produto na parede de alvenaria, porém não nos responsabilizamos pela resistência da parede.

