

Partes do Produto

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1 Módulo Armário (1x) | 6 Gaveta (3x) |
| 2 Prateleira Aérea (1x) | 7 Porta (1x) |
| 3 Pé Central (1x) | 8 Porta (1x) |
| 4 Cabideiro (1x) | 9 Prateleira Regulável (4x) |
| 5 Estrutura Metálica (2x) | |

Componentes

- | | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| A - Tambor Minifix (89x) | B - Parafuso Twister (89x) | C - Parafuso 4,0x12 (12x) | D - Parafuso 4,0x16 (28x) |
| E - Parafuso 4,2x30 (6x) | F - Parafuso 4,2x40 (12x) | G - Parafuso M6x30 (2x) | H - Dobradiça (4x) |
| I - Suporte Prat. (16x) | J - Nivelador (5x) | K - Tapa Furo (93x) | L - Tampinha (18x) |
| M - Batedor Silicone (11x) | N - Corrediça (3x) | | |

Partes do Módulo


- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 01 Lateral Direita (1x) | 06 Prateleira Fixa Maior (1x) |
| 02 Fundo Maior (2x) | 07 Fundo Menor (1x) |
| 03 Prateleira Fixa Menor (3x) | 08 Base Cabideiro (1x) |
| 04 Lateral Interna (1x) | 09 Lateral Menor (1x) |
| 05 Lateral Esquerda (1x) | 10 Base (1x) |

Montagem

- Detalhe 01**
Inserir tambor minifix (A) com a seta voltada para o topo da peça.
- Detalhe 02**
Fixar parafuso twister (B). Aperto com chave no sentido horário.
- Detalhe 03**
Unir peças. Encaixar tambor (A) no parafuso (B), após encaixe apertar com a chave o tambor no sentido horário para travar peças.
- Detalhe 04**
Fixar com parafuso 4,0x16 (D). Aperto com chave no sentido horário.
- Detalhe 05**
Fixar com parafuso M6x30 (G). Aperto com chave no sentido horário.
- Detalhe 06**
Fixar com parafuso 4,2x30 (E) e parafuso 4,2x40 (F). Aperto com chave no sentido horário.


1ª Parte - Unir Lateral no Fundo

- 01 Lateral Direita
- 02 Fundo Maior

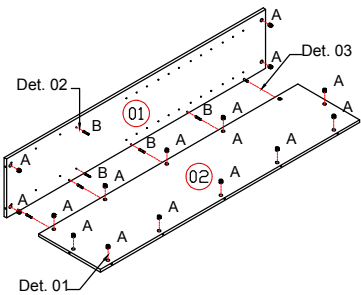

2ª Parte - Fixar Prat. e Lateral


- 03 Prateleira Fixa Menor
- 04 Lateral Interna

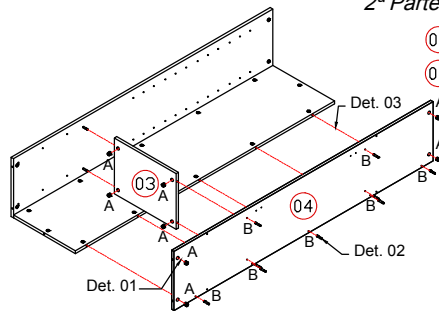

A sequência numérica das peças acompanha a ordem da montagem


3ª Parte - Fixar Peças no Conj.

- 02 Fundo Maior
- 03 Prateleira Fixa Menor
- 05 Lateral Esquerda

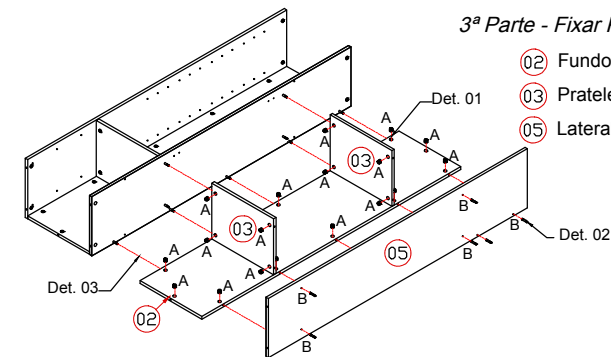


4ª Parte - Fixar Peças no Conj.

- 06 Prateleira Fixa Maior
- 07 Fundo Menor

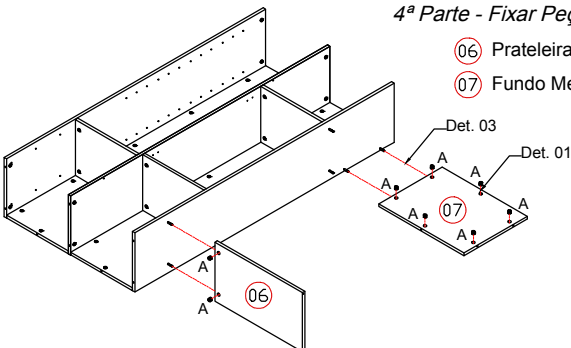

5ª Parte - Fixar Peças no Conj.


- 08 Base Cabideiro
- 09 Lateral Menor

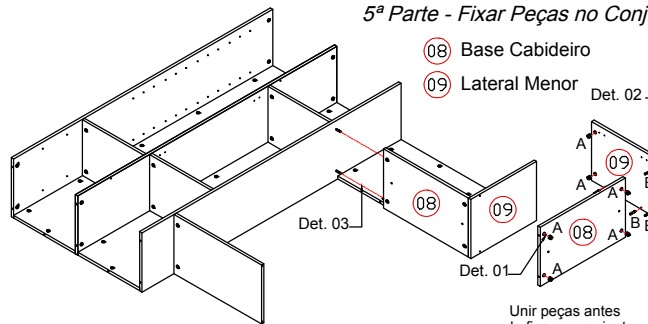







Unir peças antes de fixar no conjunto.

6ª Parte - Fixar Prat. no Conj.

- 2 Prateleira Aérea

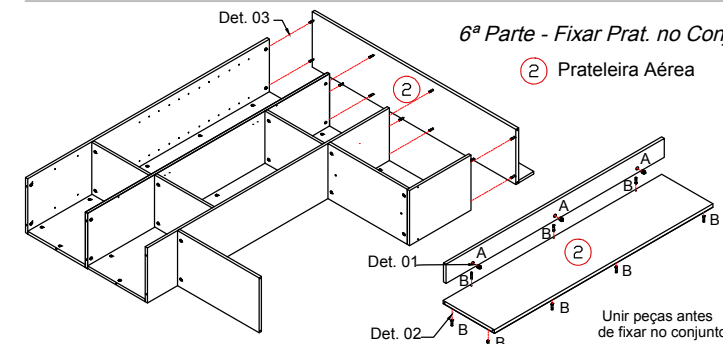


Unir peças antes de fixar no conjunto.

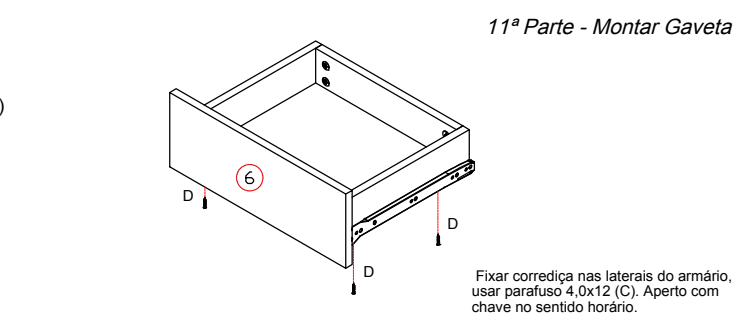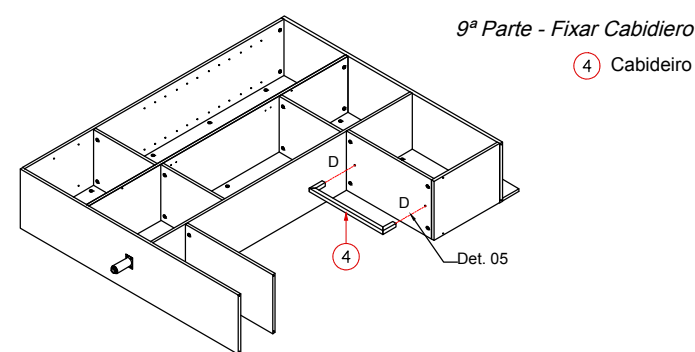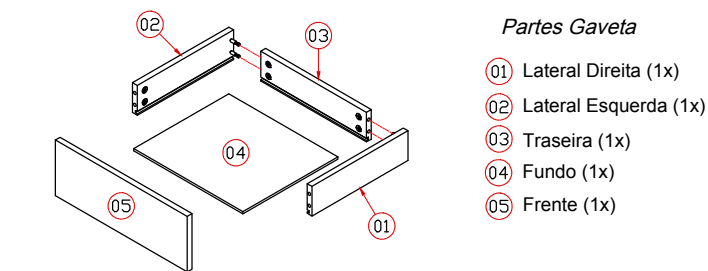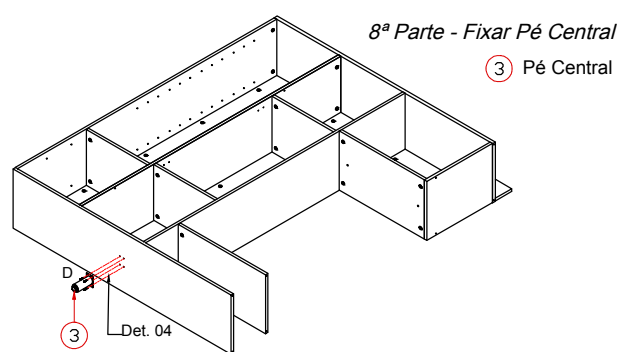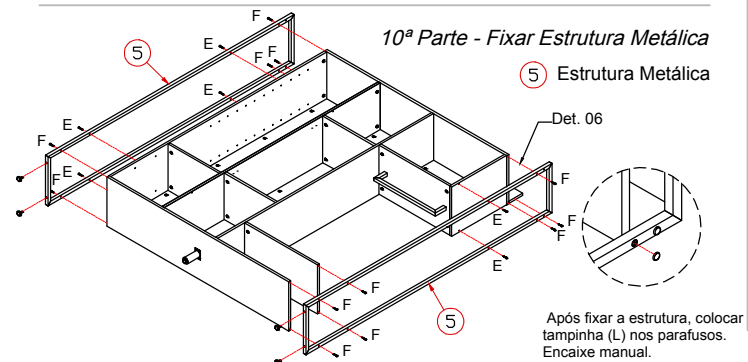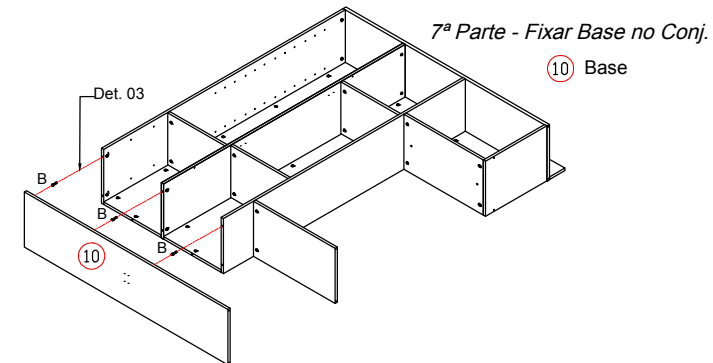

12ª Parte - Fixar Portas

Montagem


- 1º - Fixar dobradiça na lateral do módulo.
Usar parafuso 4,0x16 (D).
2º - Após a fixação na lateral, encaixar dobradiça na porta e fixar.
Usar parafuso 4,0x16 (D).
Aperto com chave no sentido horário.

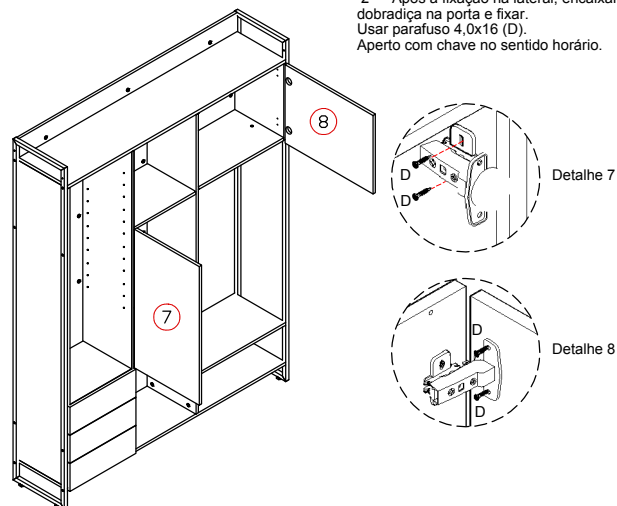

13ª Parte - Prat. Regulável

Montagem

- 1º - Encaixar suporte (I) na lateral do móvel, na altura desejada.
2º - Após instalação do suporte na lateral, encaixar prateleira no pino do suporte.
Encaixe manual.

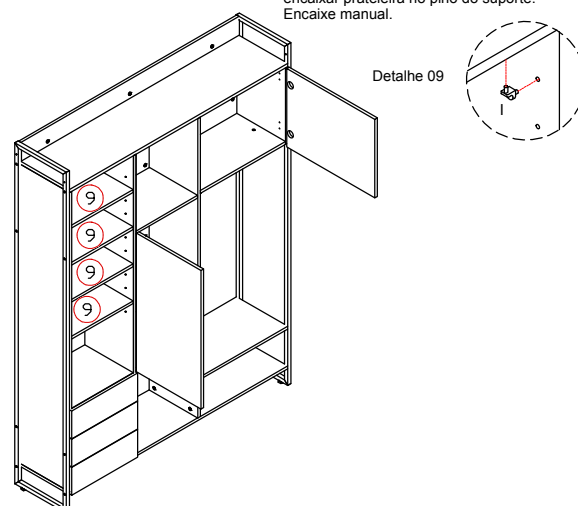

Móvel Finalizado. Aproveite!



se preferir digite o link na barra do seu navegador:
www.manuaisflexform.com.br

A Flexform deseja ouvir suas opiniões, elogios e dúvidas. Entre em contato com a empresa pelo telefone 55 11 2431-5511 ou e-mail cac@flexform.com.br



Orientação de montagem em duas pessoas.

Flexform