

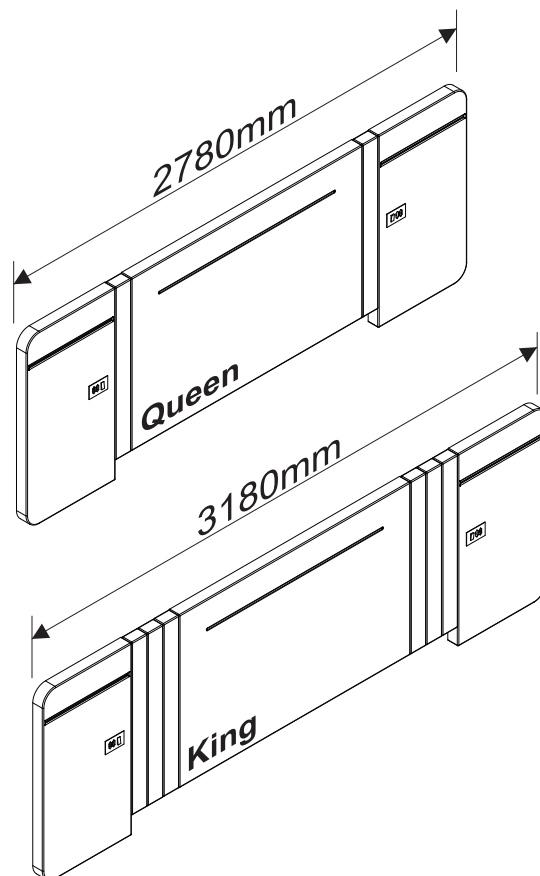
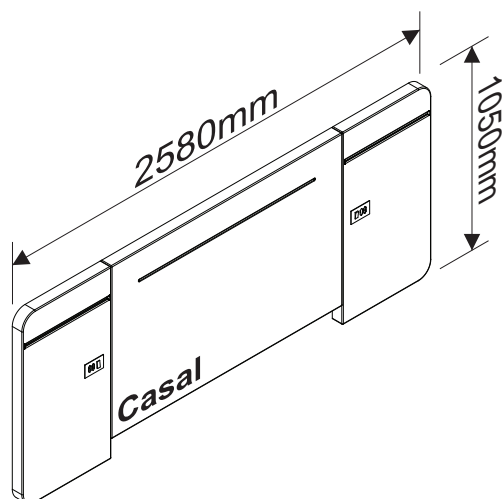


CABECEIRA AURA

Acessórios

			Casal	Queen	King
A	18200331		5,0x60	16	16
B	18300173		Bucha	16	24
C	18400061		Arruela	16	16
D	18202847		4,5x50	08	24
E	18203013		4,0x16	08	24
F	18430622		Suporte Parede	08	24

Cabeceira Estofada

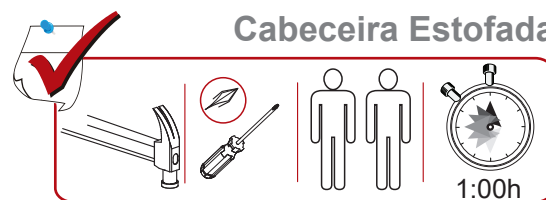

Cabeceira Casal


N.	Componentes	Quant.	Código
01	Cabeceira Central	01	W11376BN
02	Cabeceira Lateral Esq	01	W11375ABN
03	Cabeceira Lateral Dir	01	W11375BBN
04	Régua de Parede G	01	10817517
05	Régua de Parede P	06	10816367

Cabeceira Queen


N.	Componentes	Quant.	Código
01	Cabeceira Central	01	W11376BN
02	Cabeceira Lateral Esq	01	W11375ABN
03	Cabeceira Lateral Dir	01	W11375BBN
04	Régua de Parede G	01	10817517
05	Régua de Parede P	06	10816367
06	Painel do Meio	02	W11379BN

Cabeceira King

N.	Componentes	Quant.	Código
01	Cabeceira Central	01	W11376BN
02	Cabeceira Lateral Esq	01	W11375ABN
03	Cabeceira Lateral Dir	01	W11375BBN
04	Régua de Parede G	01	10817517
05	Régua de Parede P	06	10816367
06	Painel do Meio	06	W11379BN

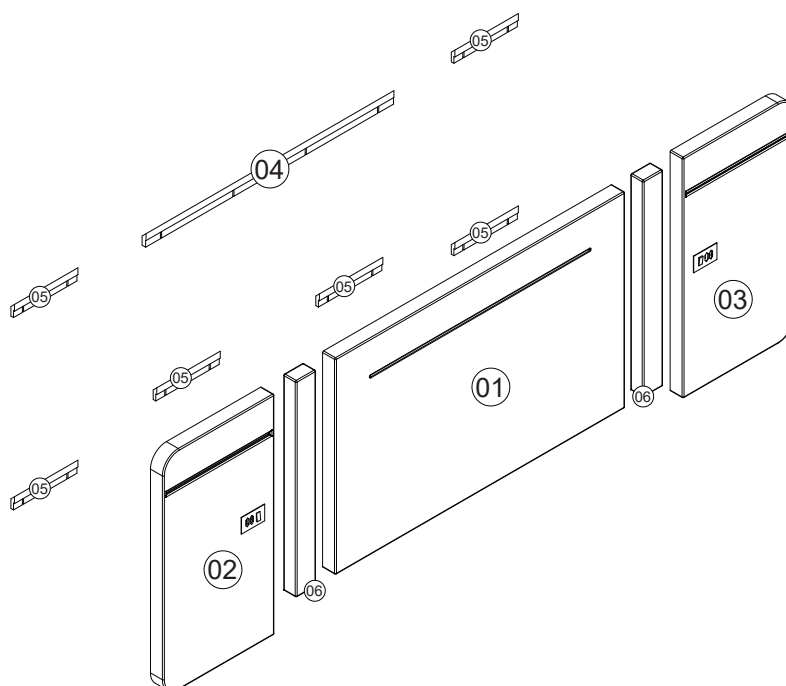


Passo 01 Medidas das furações - Cabeceira Casal

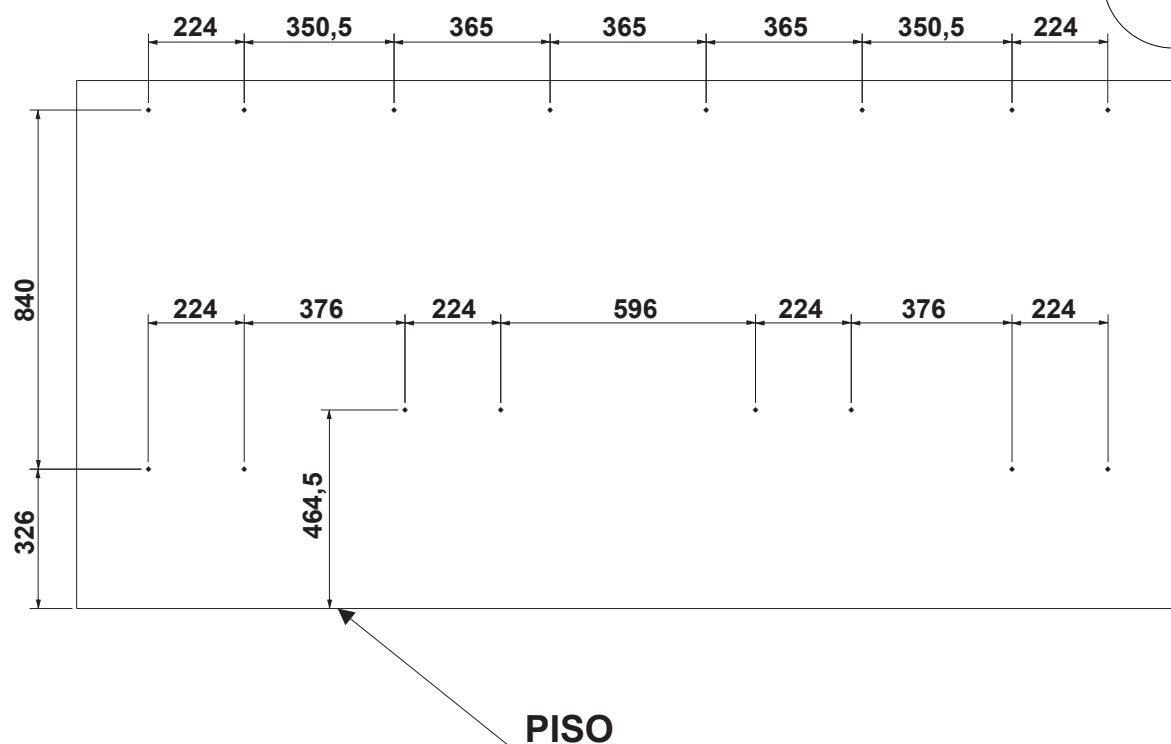


Fixar Todas as Buchas (B)

Passo 01 Medidas das furações - Cabeceira Queen

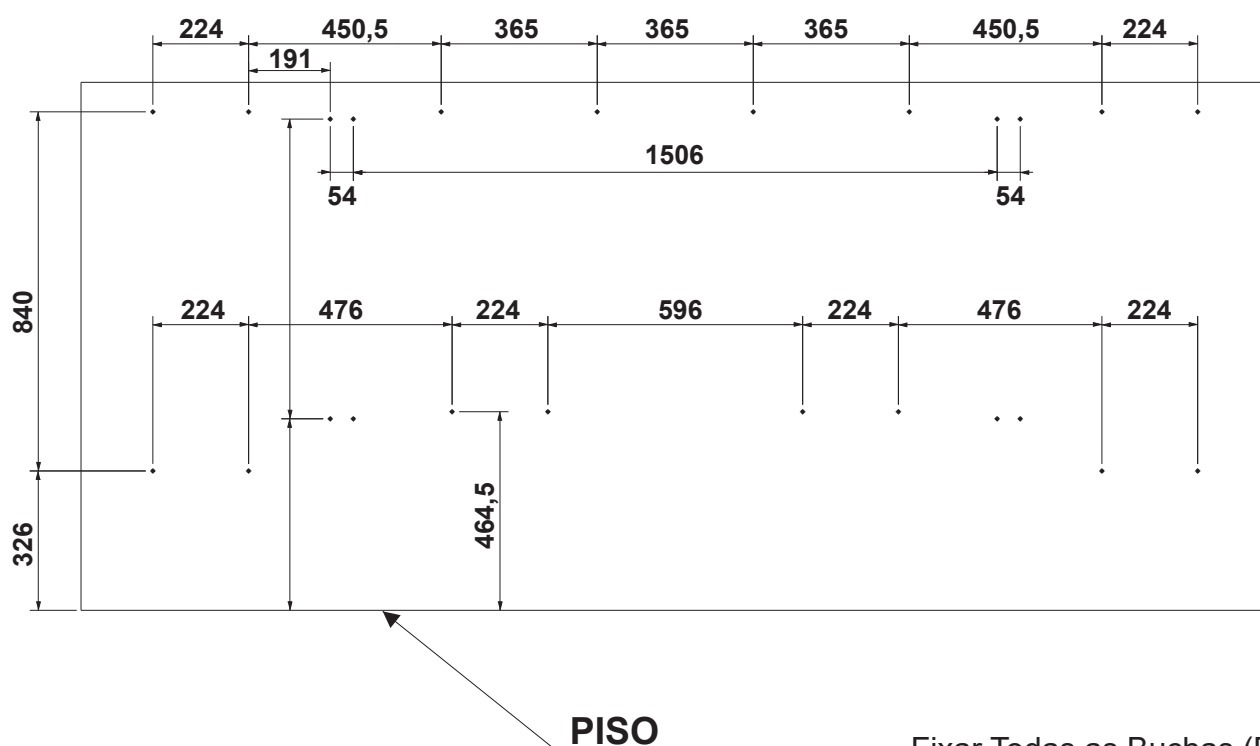


Fixar Todas as Buchas (B)


Passo 01 Medidas das furações - Cabeceira King

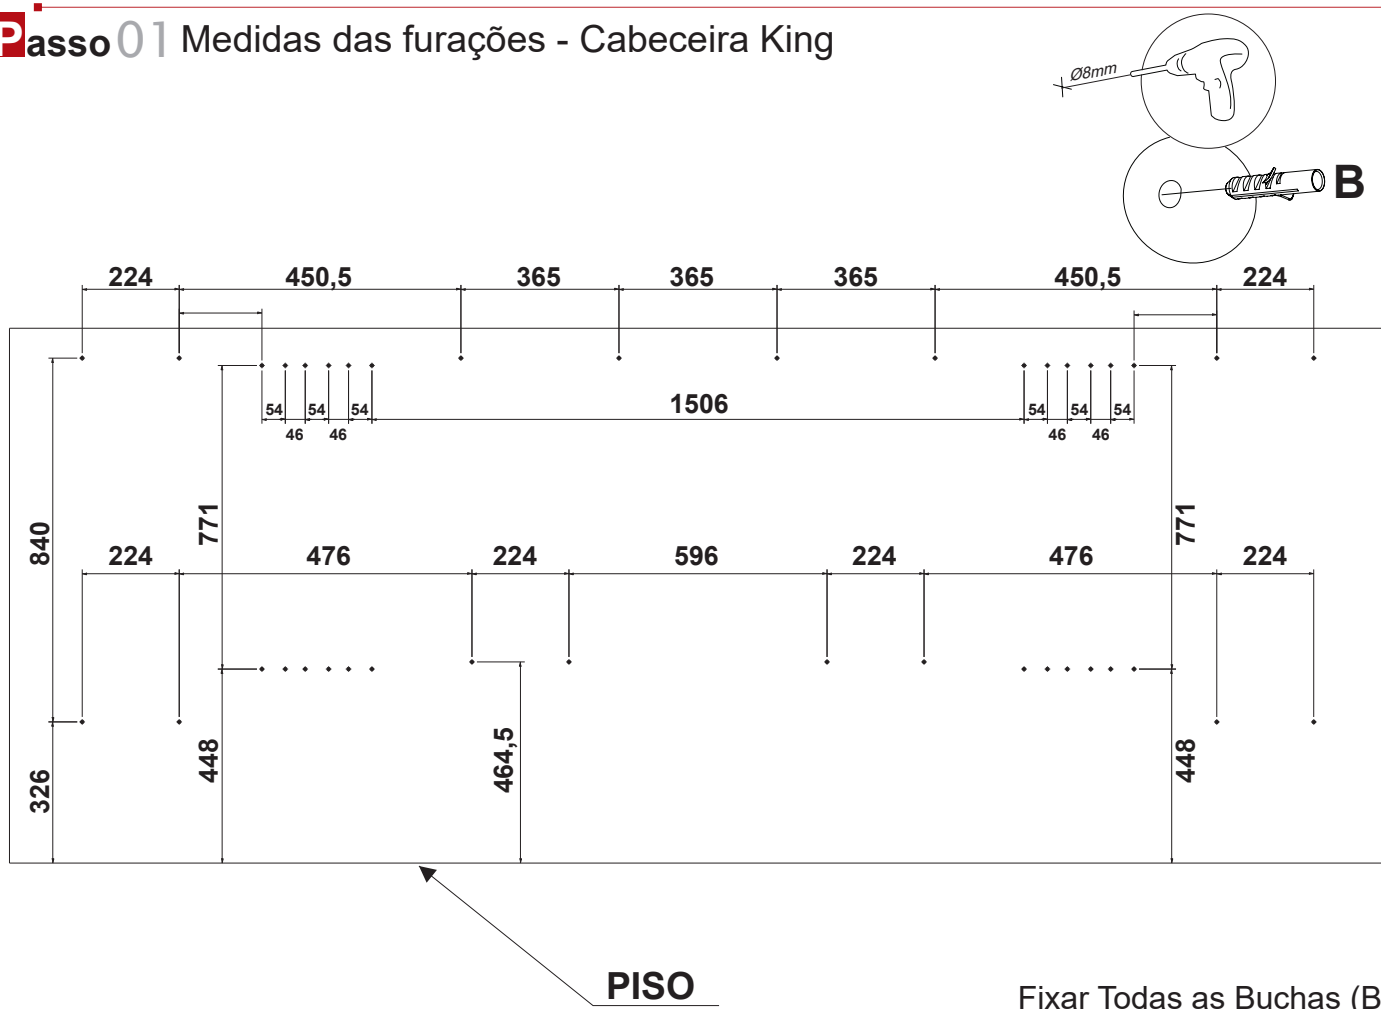


Passo 02

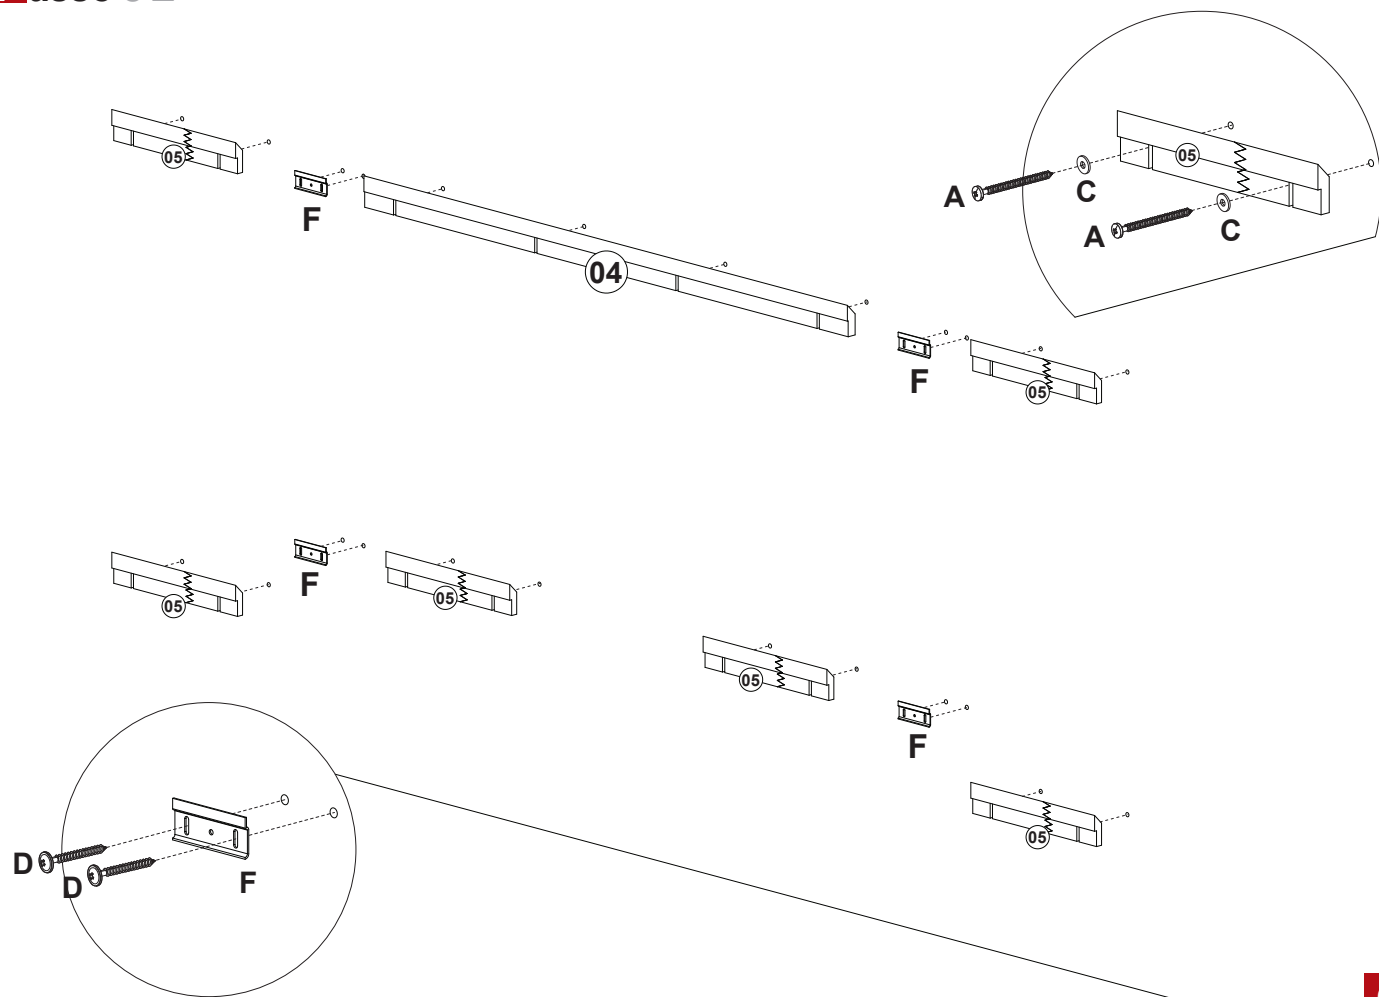


Passo 03

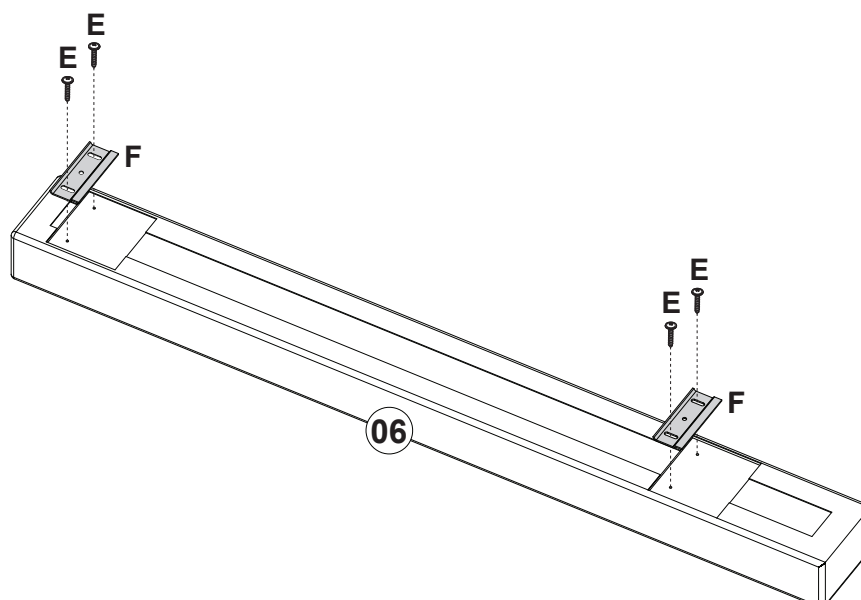

Passo 04

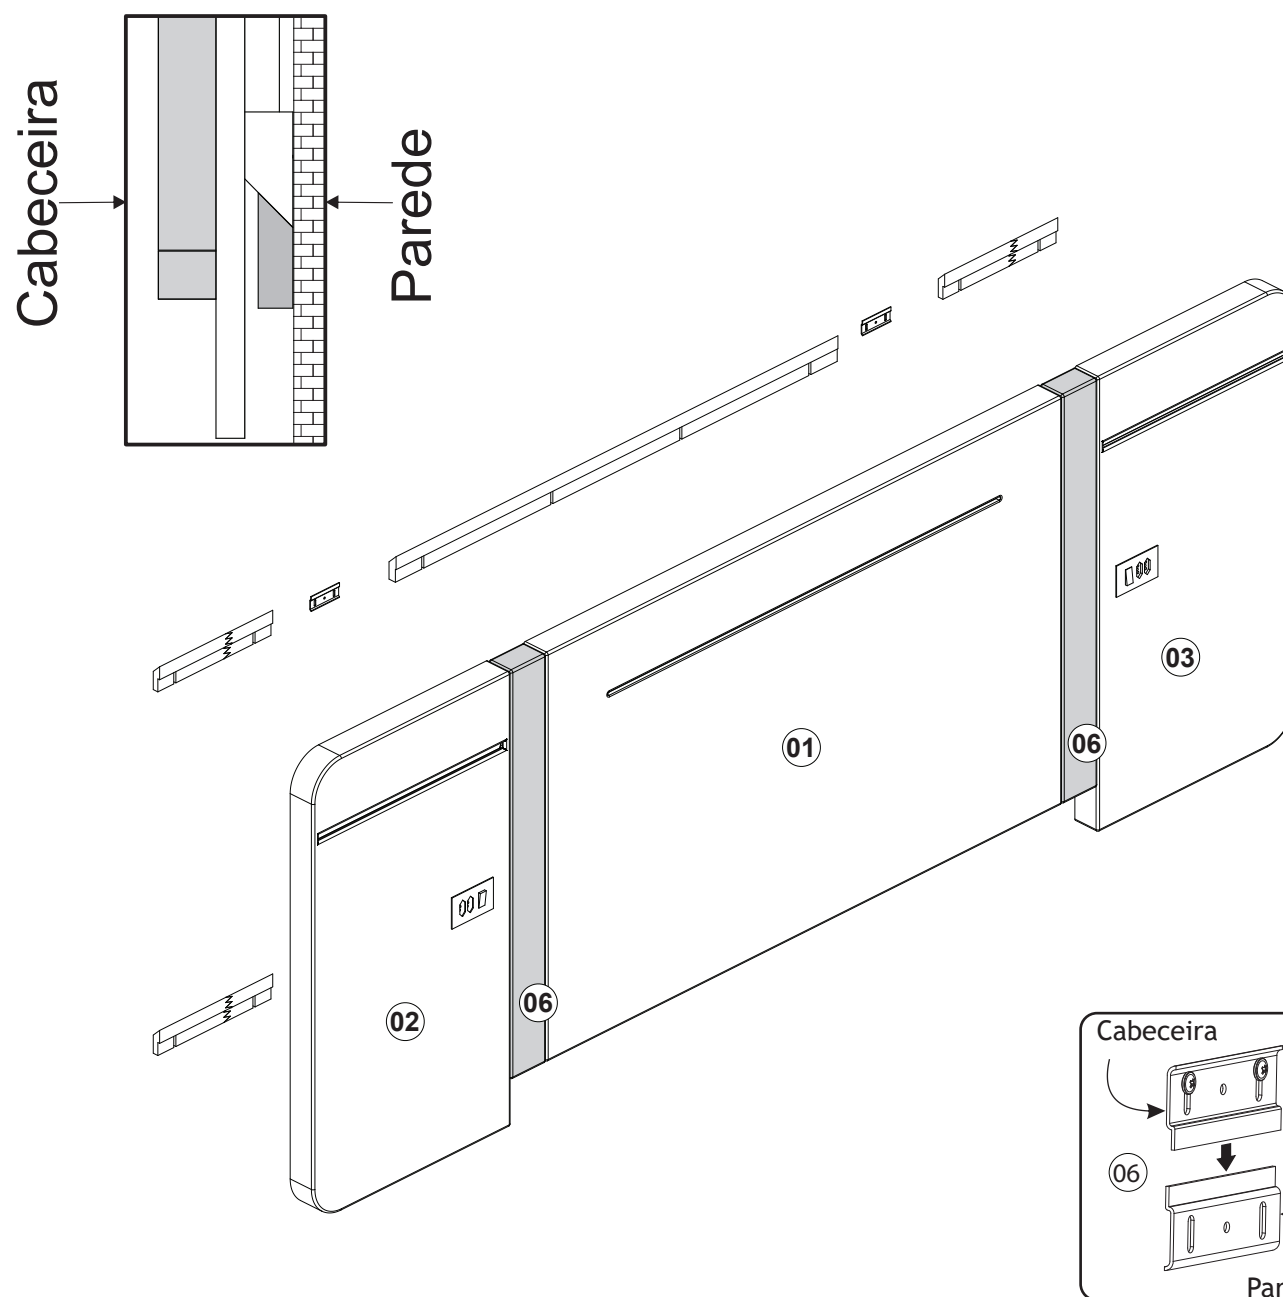

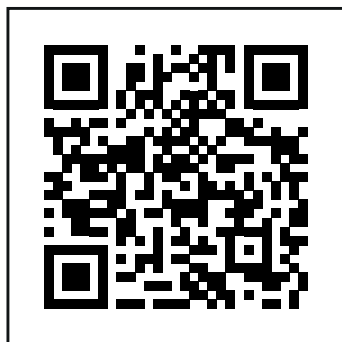

se preferir digite o link na barra do seu navegador:
www.manuaisflexform.com.br

A Flexform deseja ouvir suas opiniões,
elogios e dúvidas. Entre em contato
com a empresa pelo telefone
55 11 2431-5511 ou
e-mail **cac@flexform.com.br**

