

Flexform

innovating work

**MANUAL DE MONTAGEM,
USO E CERTIFICADO DE
GARANTIA - CADEIRA DOT**



PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO FLEXFORM

Pensada para compor diversos ambientes, a cadeira Dot é um produto que valoriza a ergonomia e o design por meio de seus ajustes intuitivos, linhas suaves e cores vibrantes. Ideal para espaços de trabalho que almejam a diversidade e a estética minimalista.

Confira todas as funcionalidades e aproveite o seu novo produto Flexform!



se preferir digite o link na barra do seu navegador:
www.manuaisflexform.com.br

RECOMENDAÇÕES

- 1) A desmontagem do pistão deve ser realizada com o máximo de cuidado, pois se trata de um produto pressurizado e pode causar acidente. Este componente não pode ser descartado em caçamba de sucata.
- 2) Os componentes metálicos devem ser totalmente desmontados antes do descarte, pois existem peças plásticas que devem ser separadas.
- 3) O revestimento deve ser removido da espuma antes do descarte.
- 4) Não há necessidade de ferramentas especiais para desmontagem completa da Dot.
- 5) Para reparo ou substituição de peças danificadas, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente (CAC) da Flexform, vide Certificado de garantia.
- 6) Os produtos fabricados pela Flexform possuem uso limitado de substâncias perigosas.
- 7) A CAC da Flexform está à disposição para sanar dúvidas a respeito do descarte correto e da desmontagem de produtos.

COMPONENTES



MONTAGEM



1 - ENCAIXE BASE E PISTÃO

Encaixe a coluna (pistão - nº7) no alojamento da base com rodízios (nº3), separe o conjunto para utilizar ao final da montagem.



2 - POSICIONE O ASSENTO COM A CAIXA

Coloque a caixa na posição vertical para apoio, em seguida coloque o assento com o revestimento voltado para baixo conforme ilustração. Posicione o encosto na parte traseira do mecanismo de forma que os 3 furos do encosto fiquem alinhados com os 3 furos do mecanismo.



3 - ENCAIXE DO ENCOSTO

Use a chave allen (nº5) para fixar os 3 parafusos M8x50mm. Repita o processo com todos os parafusos e aperte cada um de maneira gradual. **Obs:** Utilize força para empurrar o parafuso com a chave.




vista ampliada



4 - ENCAIXE DOS APOIA-BRAÇOS

Fixe os 3 parafusos M6x30mm com a chave allen menor (nº4) nos locais de furação. Aperte para fixar.

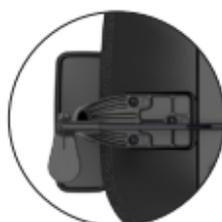

vista ampliada



5 - MONTAGEM DO CONJUNTO

Segure e levante a parte superior da cadeira: assento, encosto e apoia braços. Posicione sobre a base e encaixe a coluna no furo do mecanismo, conforme ilustração. Sente-se para assegurar o encaixe de todos os componentes.

Identifique o mecanismo da sua cadeira e veja como funcionam suas regulagens:

Regulagens do mecanismo One



1. Regulagem de inclinação do encosto do mecanismo

1.1 Sentado, puxe a alavanca para destravar o mecanismo, o encosto ficará com movimento de livre flutuação.

1.2 Apóie o corpo no encosto.

1.3 Para bloquear movimento de inclinação do encosto, volte para a posição de 90° e empurre a alavanca para dentro do mecanismo.



2. Regulagem de altura do assento

Baixar o assento: sentado, pressione alavanca localizada abaixo do assento, no lado direito. Quando o assento estiver na altura desejada, solte a alavanca para travar.

Levantar o assento: retire o peso do corpo sobre a cadeira e pressione a alavanca localizada sob o assento, no lado direito. Quando o assento estiver na altura desejada, solte a alavanca para travar.



3. Ajuste de tensão do encosto

3.1 Localize o manipulô que fica centralizado, abaixo do assento da cadeira.

3.2 Sentado na cadeira gire-o em sentido horário para obter maior resistência do encosto.

3.3 Se quiser menor tensão, sentado na cadeira faça o movimento em sentido anti-horário.

Regulagens do mecanismo Relax



1. Regulagem de inclinação do encosto do mecanismo

1.1 Sentado, acione para cima a alavanca que fica no lado esquerdo, abaixo do assento da sua poltrona. Solte-a em seguida.

1.2 Livre flutuação com o peso do usuário.

2. Apóie o corpo no encosto.

3. O dispositivo de bloqueio anti-impacto solta-se automaticamente, deixando os movimentos livres e acompanhando a inclinação do seu corpo.

Para Bloquear:

4. Se desejar bloquear o encosto em uma posição determinada, basta encontrar a inclinação desejada e abaixar a mesma alavanca, bloqueando o movimento.



5. Regulagem de altura do assento

Baixar o assento: sentado, **abaixe** a alavanca localizada sob o assento, no lado direito. Quando o assento estiver na altura desejada, solte a alavanca para travar. São 4 opções de bloqueio.

Levantar o assento: retire o peso do corpo sobre a cadeira e **abaixe** a alavanca localizada sob o assento, no lado direito. Quando o assento estiver na altura desejada, solte a alavanca para travar.

6. Regulagem do apoio lombar (opcional)

Sentado, afaste as costas do encosto da cadeira. Segure e movimente o botão para cima ou para baixo - para deslizar e posicionar o apoio lombar na posição desejada.



7. Regulagem do apoio-braço (opcional)

Para regular a altura, pressione o botão localizado na lateral de cada apoio-braço. Mantenha o botão pressionado e erga ou desça os apoia-braços até a altura desejada. Solte o botão para travá-los.



Classificação da cadeira segundo NBR 13962:

• Versões da cadeira Dot com as regulagens: Altura do assento, altura apoio lombar, inclinação encosto e inclinação do assento) são classificadas como tipo B.

Orientações de conservação

1. Cuidados gerais

01) Mantenha sua Dot distante de fogo e produtos inflamáveis. Cuidado com fagulhas de cigarro, charuto e chama de velas.

02) Evite ficar em pé sobre o assento da sua Dot. Além de diminuir o risco de acidentes, você ajudará na conservação de sua cadeira Flexform.

03) Não sente sobre os apoia-braços e o encosto.

04) No uso diário, evite a exposição do produto ao excesso de luz solar, pois danifica e degrada os componentes da cadeira, principalmente as partes plásticas e revestimento, descaracterizando e prejudicando sua estética e durabilidade.

05) Durante o uso ou após a limpeza, evite deixar panos molhados ou umedecidos sobre as peças. Isso causará danos permanentes ao revestimento e acabamentos em função do excesso de umidade.

06) Em caso de respingos ou queda de água sobre o produto, seque imediatamente, prevenindo danos, tais como: manchas, mofo, etc.

07) Nunca use detergentes agressivos.

Ex.: multiuso, removedores, solventes aromáticos (thinner/aguarrás) e outros produtos químicos agressivos.

08) Uso de álcool gel não é recomendado neste produto.

2. Limpeza

Plásticos:

01) Nas partes plásticas, umedeça uma flanela e utilize sabão neutro.

Revestimentos:

02) Revestimento sintético (Flexsyn) pode ser utilizado pano umedecido e sabão neutro.

03) Revestimento em tecido no assento e encosto pode ser limpo com aspiradores de pó. Eventuais manchas leves sobre o tecido poderão ser eliminadas com uma dose pequena de sabão neutro e um pano.

04) Nunca utilize escovas com cerdas firmes porque podem desfiar a trama dos tecidos. Não tente desfazer eventuais dobras de material nas laterais, que são necessárias para garantir movimento às peças.

3. Manutenção

É necessário o controle anual dos mecanismos de sua poltrona. Não tente fazer isso sozinho. Para ajustes, consertos, substituições de peças, higienização, procure nossa Central de Atendimento ao Cliente ou mão-de-obra especializada.

Recomendações:

01) Evite bater, prensar ou raspar as partes plásticas, metálicas, estofadas ou de madeira da cadeira.

02) Limpe com frequência os rodízios. Com o desgaste natural partículas se soltam e com o atrito podem manchar no chão. Se usados incorretamente podem se quebrar.

03) Ao constatar o defeito, contate a Central de Atendimento ao Cliente da Flexform com número serial do produto localizado no selo de garantia fixado a ele.

04) A garantia não abrange produtos com selo de garantia alterado, danificados ou não existentes.

**** Existem empresas especializadas neste tipo de limpeza.**

CERTIFICADO DE GARANTIA

Considerações

A Flexform garante o tempo contido neste certificado contra defeitos ou vícios de materiais a partir da data de emissão Nota Fiscal que acompanha o produto.

A Flexform se reserva o direito de modificar as especificações ou introduzir melhorias em seus produtos em qualquer época sem prévio aviso e sem incorrer na obrigação de efetuar ou vender produtos já descontinuados.

Termo de Garantia

Conforme Parágrafo 2 do Artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078 de 11 de Setembro de 1990 "O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis".

A Flexform estende a garantia de seus produtos, conforme o tempo de garantia contido neste certificado, considerando um turno de trabalho de 8 (oito) horas diárias, 5 dias na semana por pessoas com peso de até 136 kgf, desde que constatadas as condições normais de uso e a observação das recomendações de Uso e Conservação do produto, contidas neste certificado.

O período de garantia só tem validade com a apresentação da nota fiscal ou número de serial do produto e preenchimento das informações básicas de atendimento, tais como, descrição do defeito, envio de imagens do produto. O prazo é contado a partir da data de emissão desta, entregue ao primeiro adquirente, mesmo que o produto seja transferido a terceiros.

Para turnos de trabalho superiores a 8 (oito) horas diárias o tempo de garantia decresce proporcionalmente.

A garantia não abrange

- 01) Danos ocorridos durante o transporte, incluindo armazenagens indevidas realizadas pelo cliente ou sob sua responsabilidade;
- 02) Adaptações, manutenções ou modificações feitas pelo cliente e/ou pessoa não autorizadas;
- 03) Danos ocasionados pela falta de cuidado ou má utilização;
- 04) Revestimentos fornecidos pelo cliente;
- 05) Variações em tonalidades e/ou texturas devido a diferença nos lotes de produção;
- 06) Danos nas partes injetadas por exposição indevida a intempéries;
- 07) Desgastes naturais em peças móveis e sujeitas a pressões e atritos;
- 08) Desgastes e/ou deformações naturais nas peças, incluindo revestimentos e espuma;
- 09) Fornecimento de serviços e produtos de terceiros não-homologados pela Flexform;
- 10) Ataques químicos em partes de acabamento provenientes de agentes externos.



GARANTIA 5 ANOS

AUDITÓRIOS OFFICE CHAIRS COLETIVIDADE COLLABORATIVE

ANOS

DESCRIÇÃO

MECANISMOS: UNIVERSAL, EXCÊNTRICO, EPRON, PESO PESSOA (D-109) E AFTER ALL PEÇAS ESTRUTURAIS (PLÁSTICO, ALUMÍNIO, AÇO E MADEIRA)
PINTURA

5

MECANISMO DATILLO, SYNCRON, RELAX E PLACA
ESPUMAS, PISTÕES E RODÍZIOS

3

MADEIRA APARENTE
TECIDOS E TELAS

2

ACABAMENTOS
CROMADOS E POLIDOS

1

SERIAL

 N°
 

Aponte o celular para o QR CODE e tenha acesso a maiores detalhes da garantia.

flexform.com.br/garantia
cac@flexform.com.br
11 2431-5511